

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1	2	3	4	5	6	7	8																																
A								A																															
B								B																															
C	Ciente: PAE Proyecto: mSafe2+ Descripción: Diagrama Eléctrico Funcional Conjunto 76860-1 Documento: ZPL-76884 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2026 Proyectado por: MDD Aprobado por:							C																															
D								D																															
E								E																															
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client: PAE</td></tr><tr><td>0</td><td>Primera Emisión</td><td>21-04-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td><td></td></tr></table>							Project: mSafe2+							Code: 2344							Client: PAE	0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM			Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Doc. number: ZPL-76884 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Portada Rev.: 0 00 01 Rev.: 0	F
						Project: mSafe2+																																	
						Code: 2344																																	
						Client: PAE																																	
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM																																			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Índice de páginas								A
B	No. de página		Descripción						B
	00		Portada						
	01		Gestión de Revisiones						
	02		Índice						
	04		Datos de panel						
	05		Vista 3D Exterior						
	06		Topográfico Exterior						
	07		Vista 2D Interior						
	08		Detalle bandejas						
	10		Símbolos y Referencias						
C	11		Entrada de Alimentación y Fuente						C
	12		Cargador y Baterías						
	13		Distribución de 12 V y 24 V Elevadores DC/DC						
	15		Alimentación Barreras de Seguridad y Módulos						
	16		Alimentación Placa E2.5						
	21		Placa E2.5 (-21PCB01) Distribución de Conexiones						
	32		Entradas Analógicas Placa E2.5						
	41		Entradas Digitales Placa E2.5						
	42		Entradas Digitales Placa E2.5						
	61		Salida Digitales Placa E2.5						
D	81		Comunicación						D
	82		Topología de Red						
E									E
F								F	
							Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
							Code: 2344	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 0
							Client:		
0	Primera Emisión		21-04-2026	MDD	LM		PAE	Índice	02
Rev.	Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


	1	2	3	4	5	6	7	8																																					
A	MODELO		mSafe2+						A																																				
	FRECUENCIA		50HZ																																										
B	VOLTAJE		110/220VAC						B																																				
	POTENCIA		400W																																										
	CORRIENTE		1.85A																																										
C	PANEL SOLAR (V)		N/A						C																																				
	PANEL SOLAR (I)		N/A																																										
D	REGULADOR DE CARGA		390W / 12V						D																																				
E									E																																				
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client:</td></tr><tr><td>0</td><td>Primera Emisión</td><td>21-04-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td rowspan="3">PAE</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td></tr></table>												Project: mSafe2+							Code: 2344							Client:	0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	F
						Project: mSafe2+																																							
						Code: 2344																																							
						Client:																																							
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE																																							
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																								
							Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		04	0																																			
							Datos de panel		Cont:	05																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8																																					

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

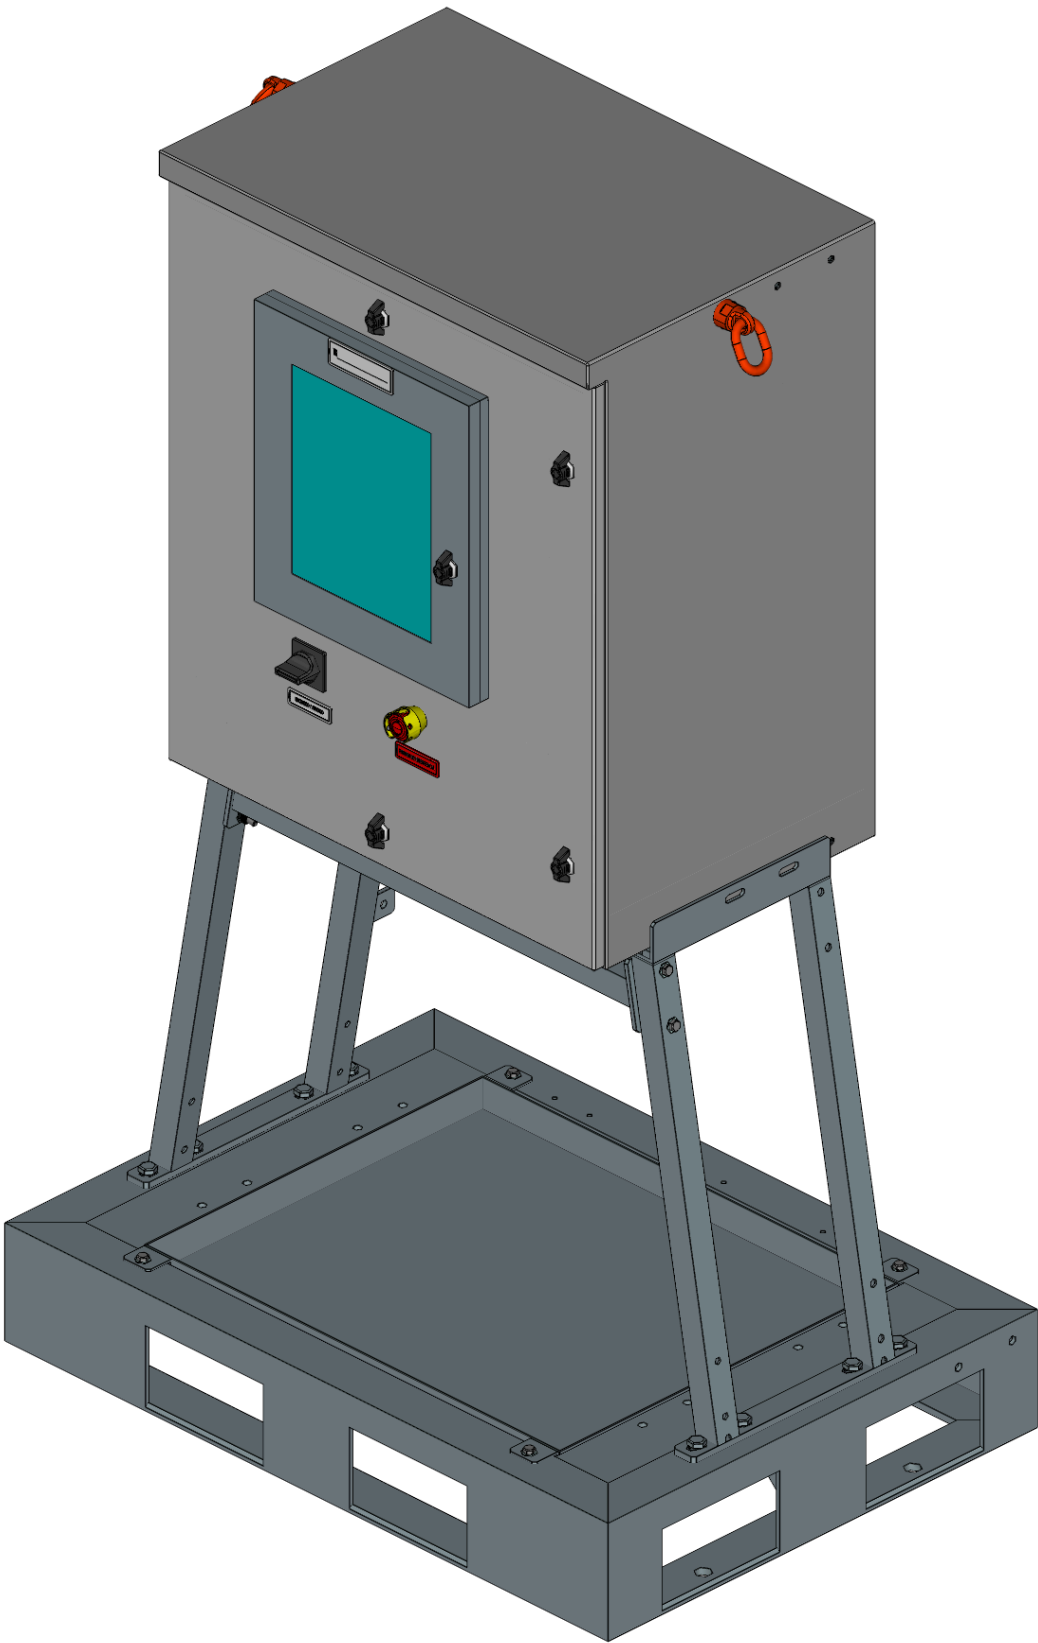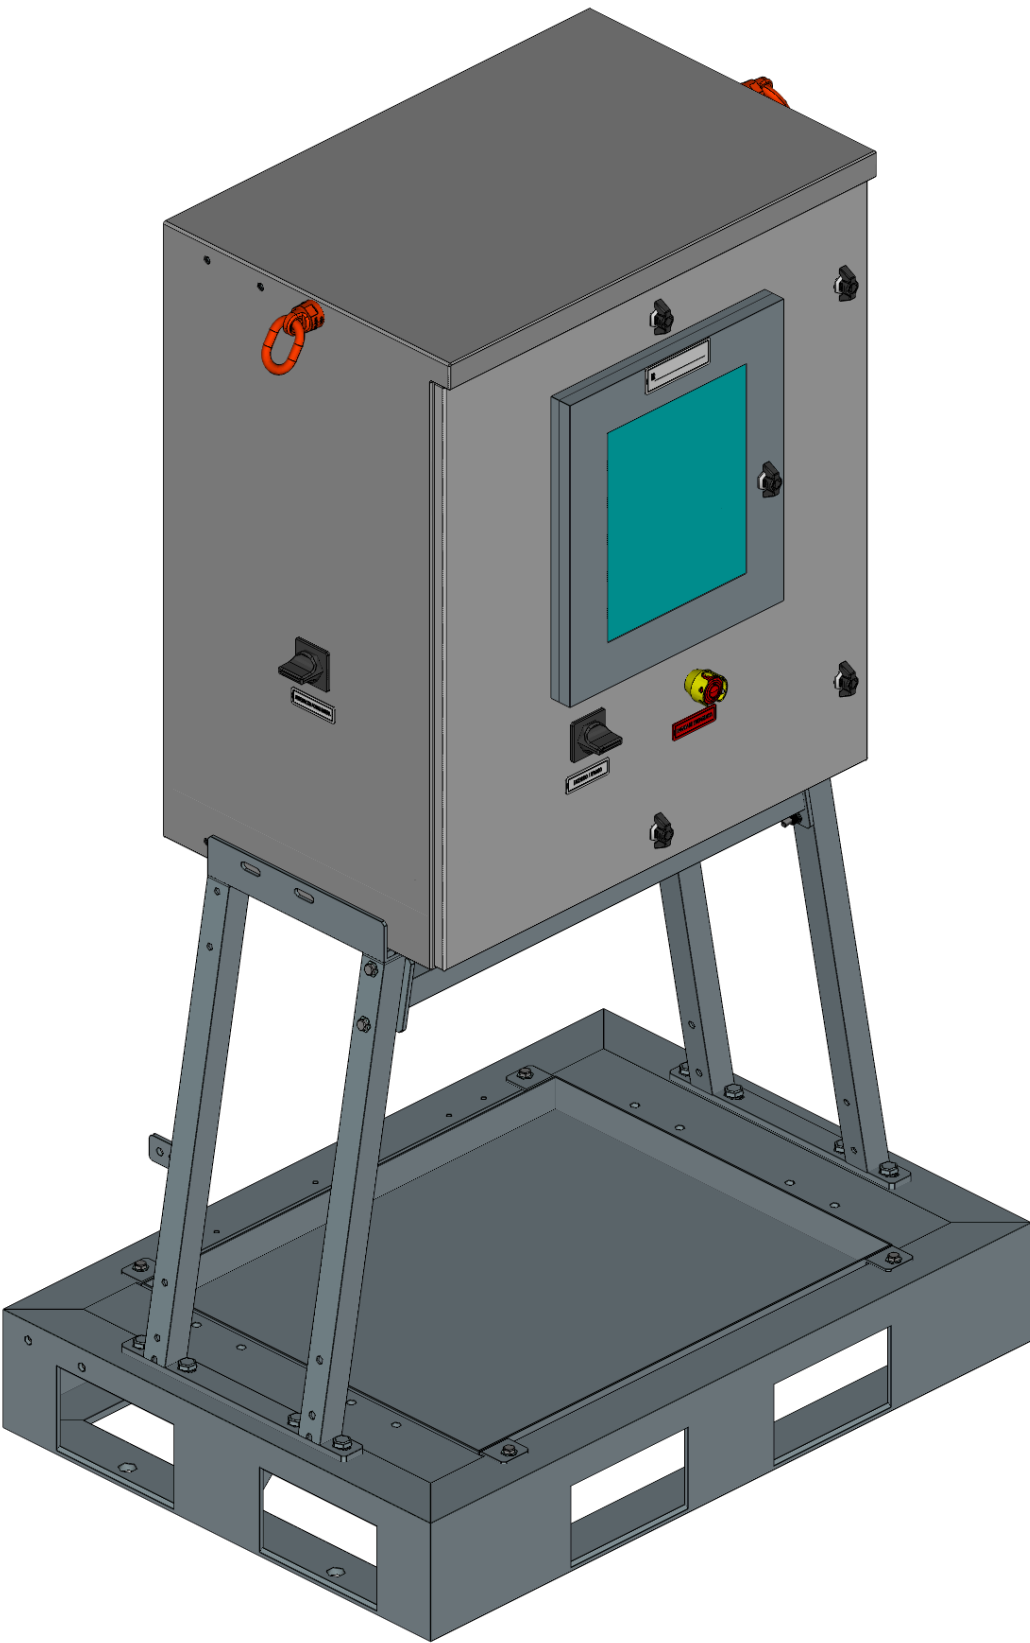


						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		05	0
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Vista 3D Exterior		Cont: 06

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

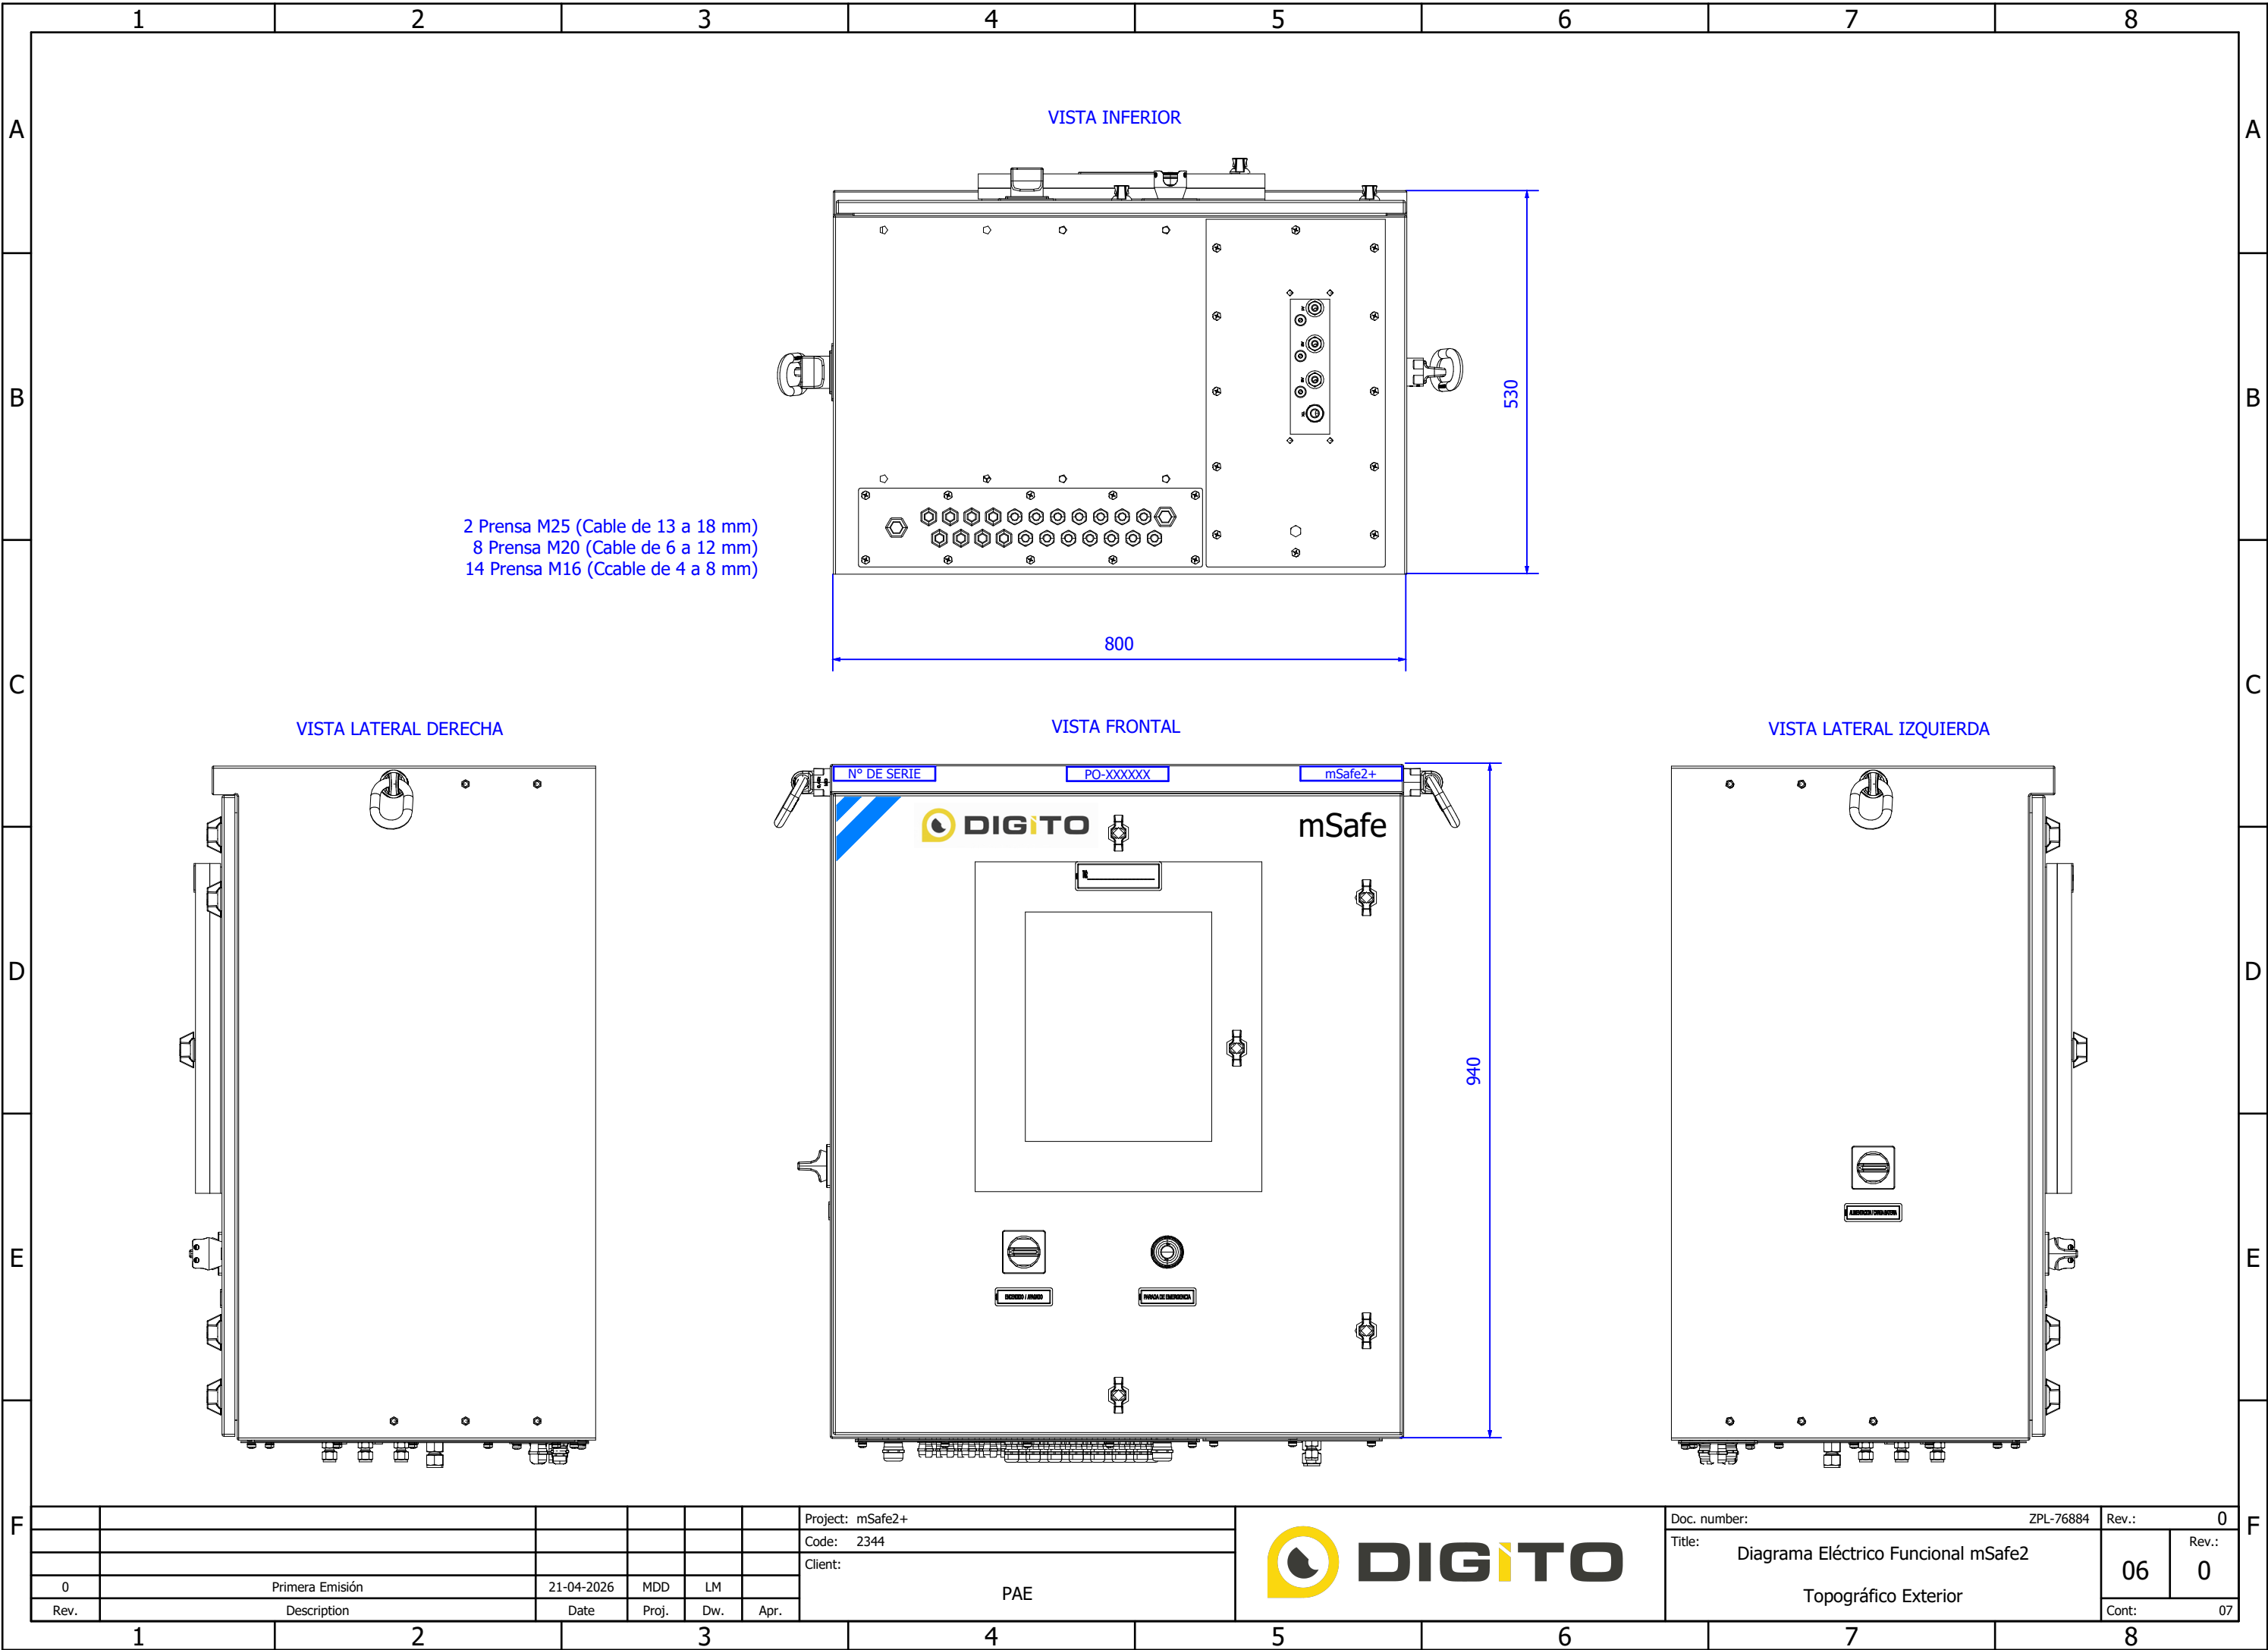

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

VISTA FRONTAL INTERNA

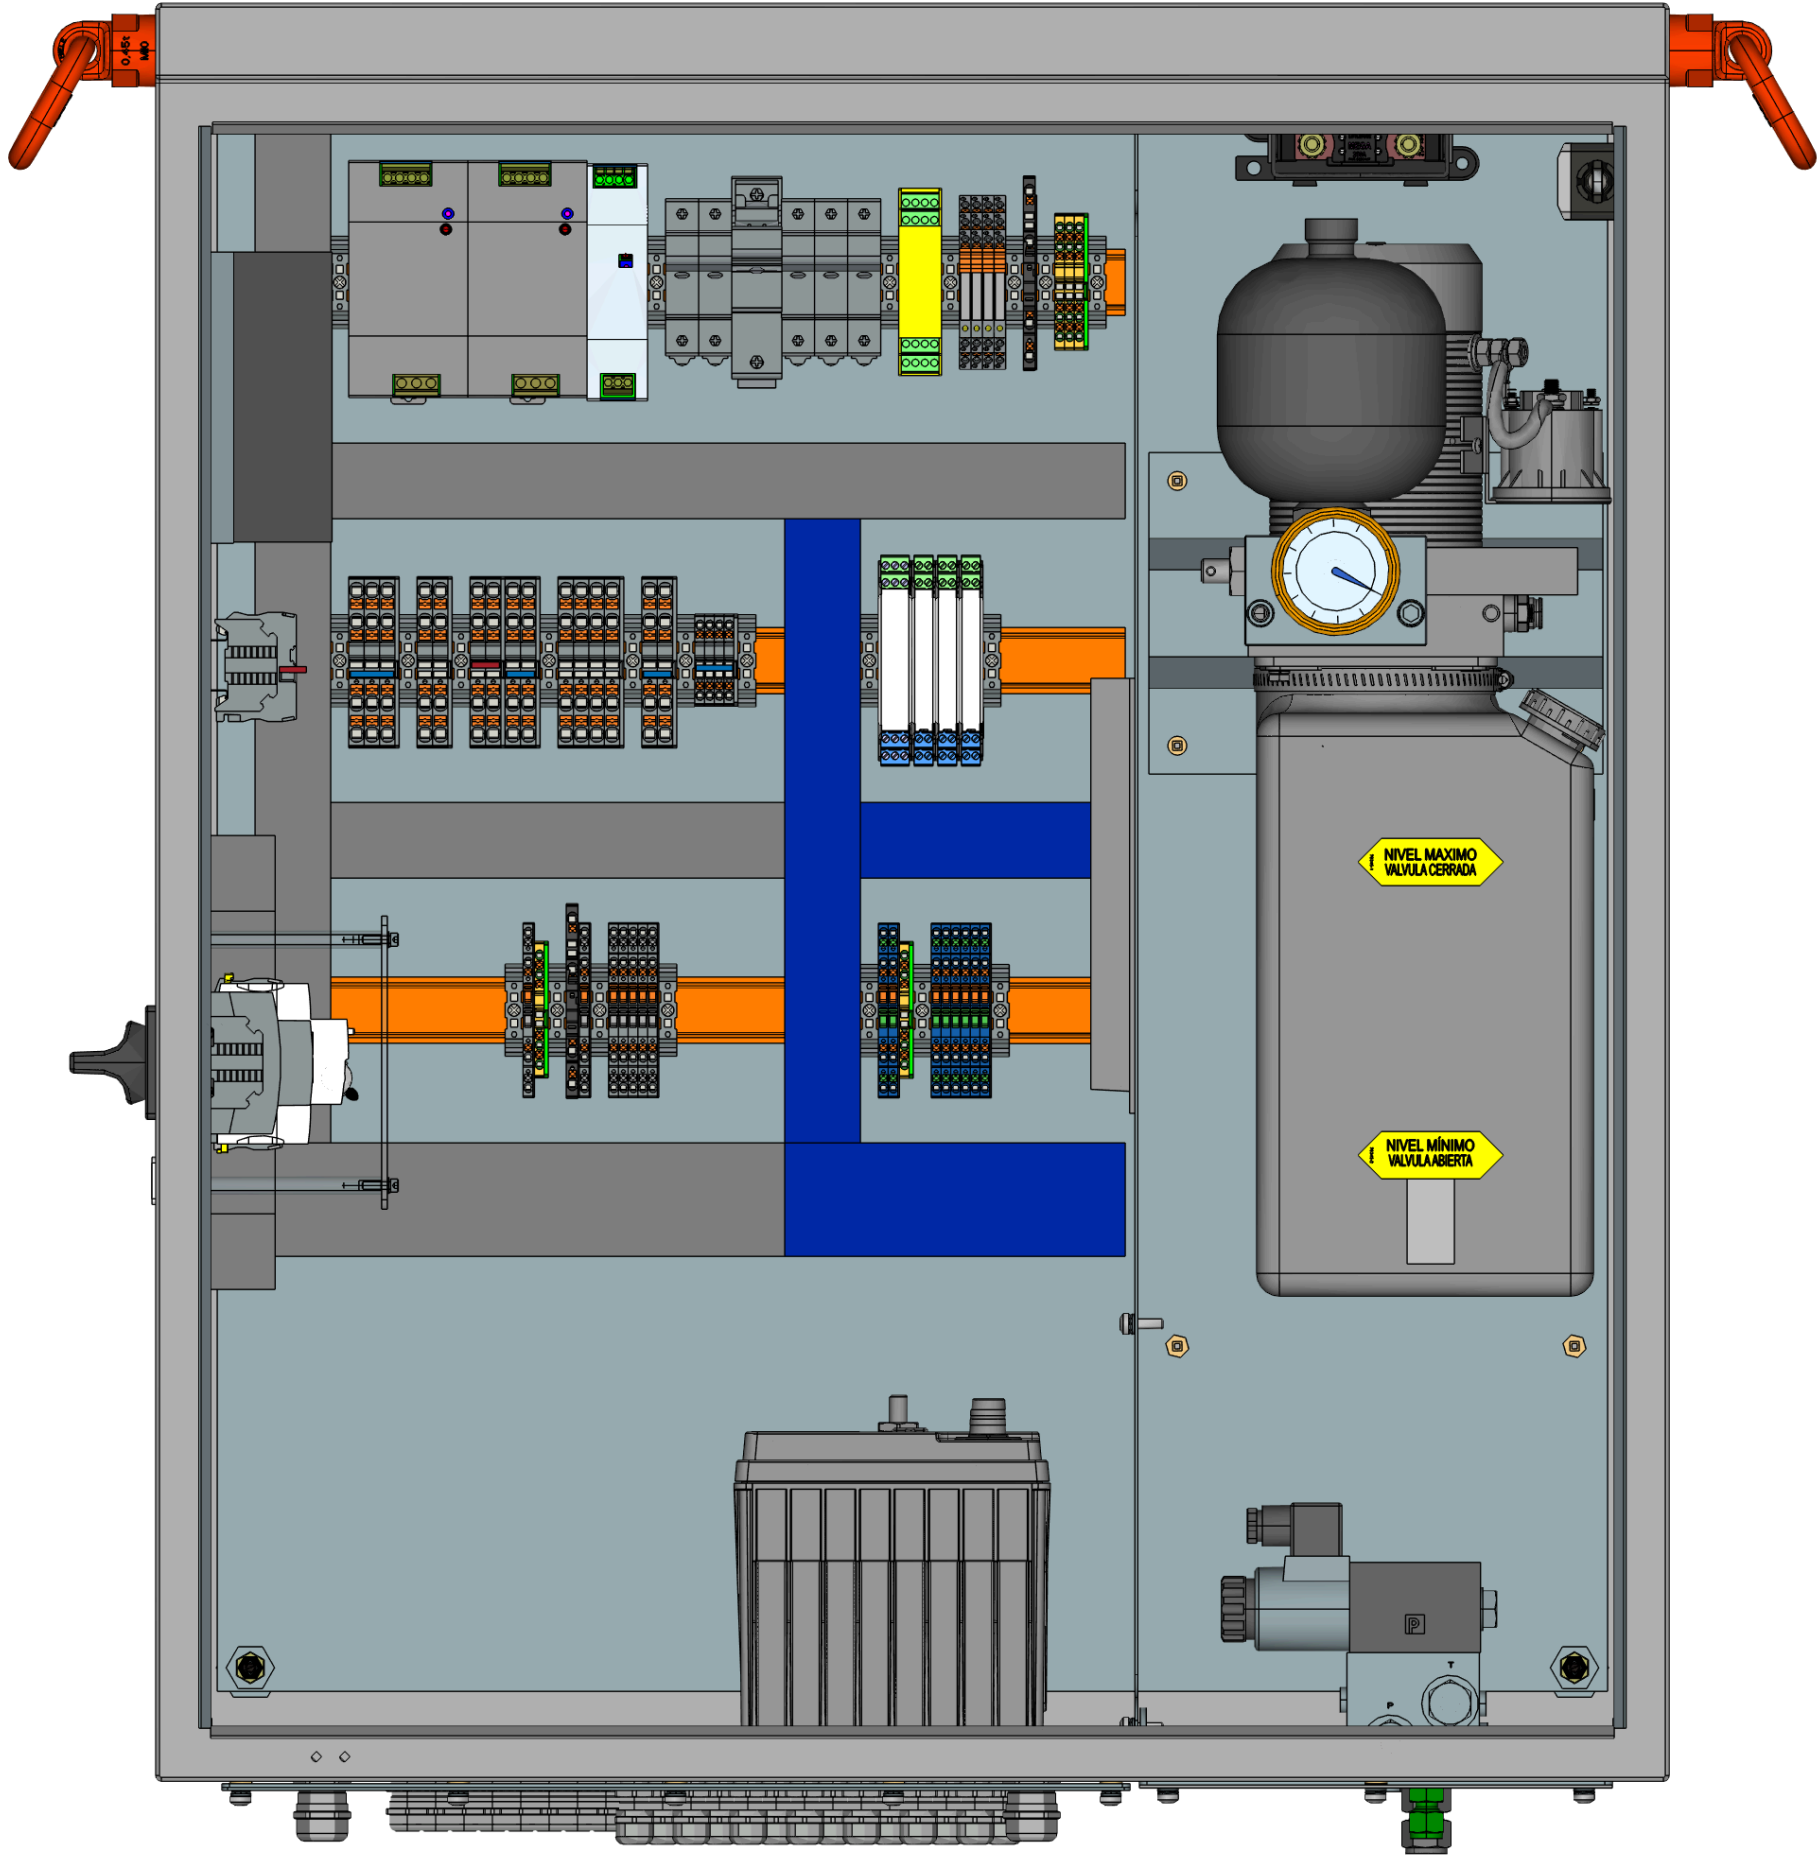

0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.


Project: mSafe2+
Code: 2344
Client:
PAE




Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 0
Vista 2D Interior	Cont: 08

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

BANDEJA LATERAL IZQUIERDA

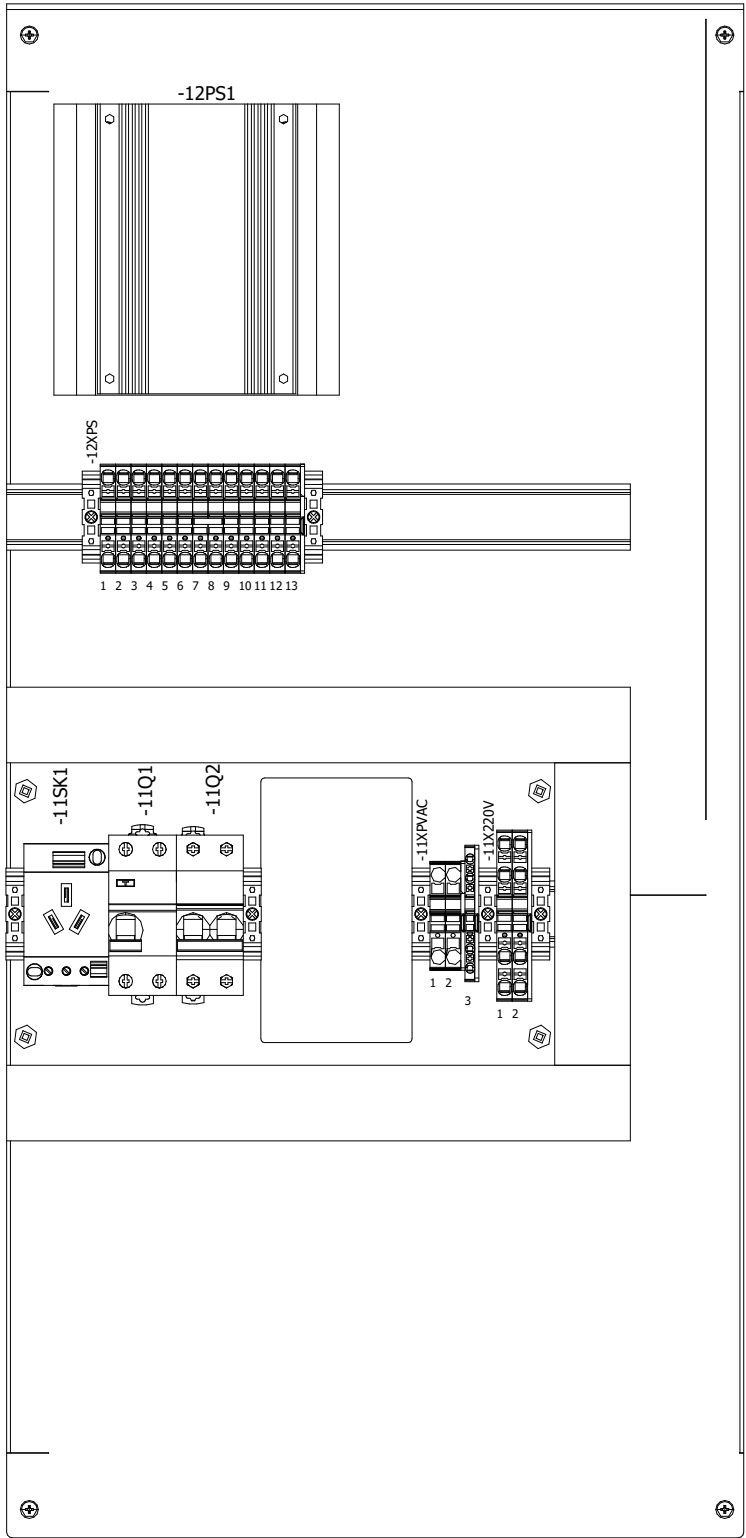

BANDEJA PRINCIPAL

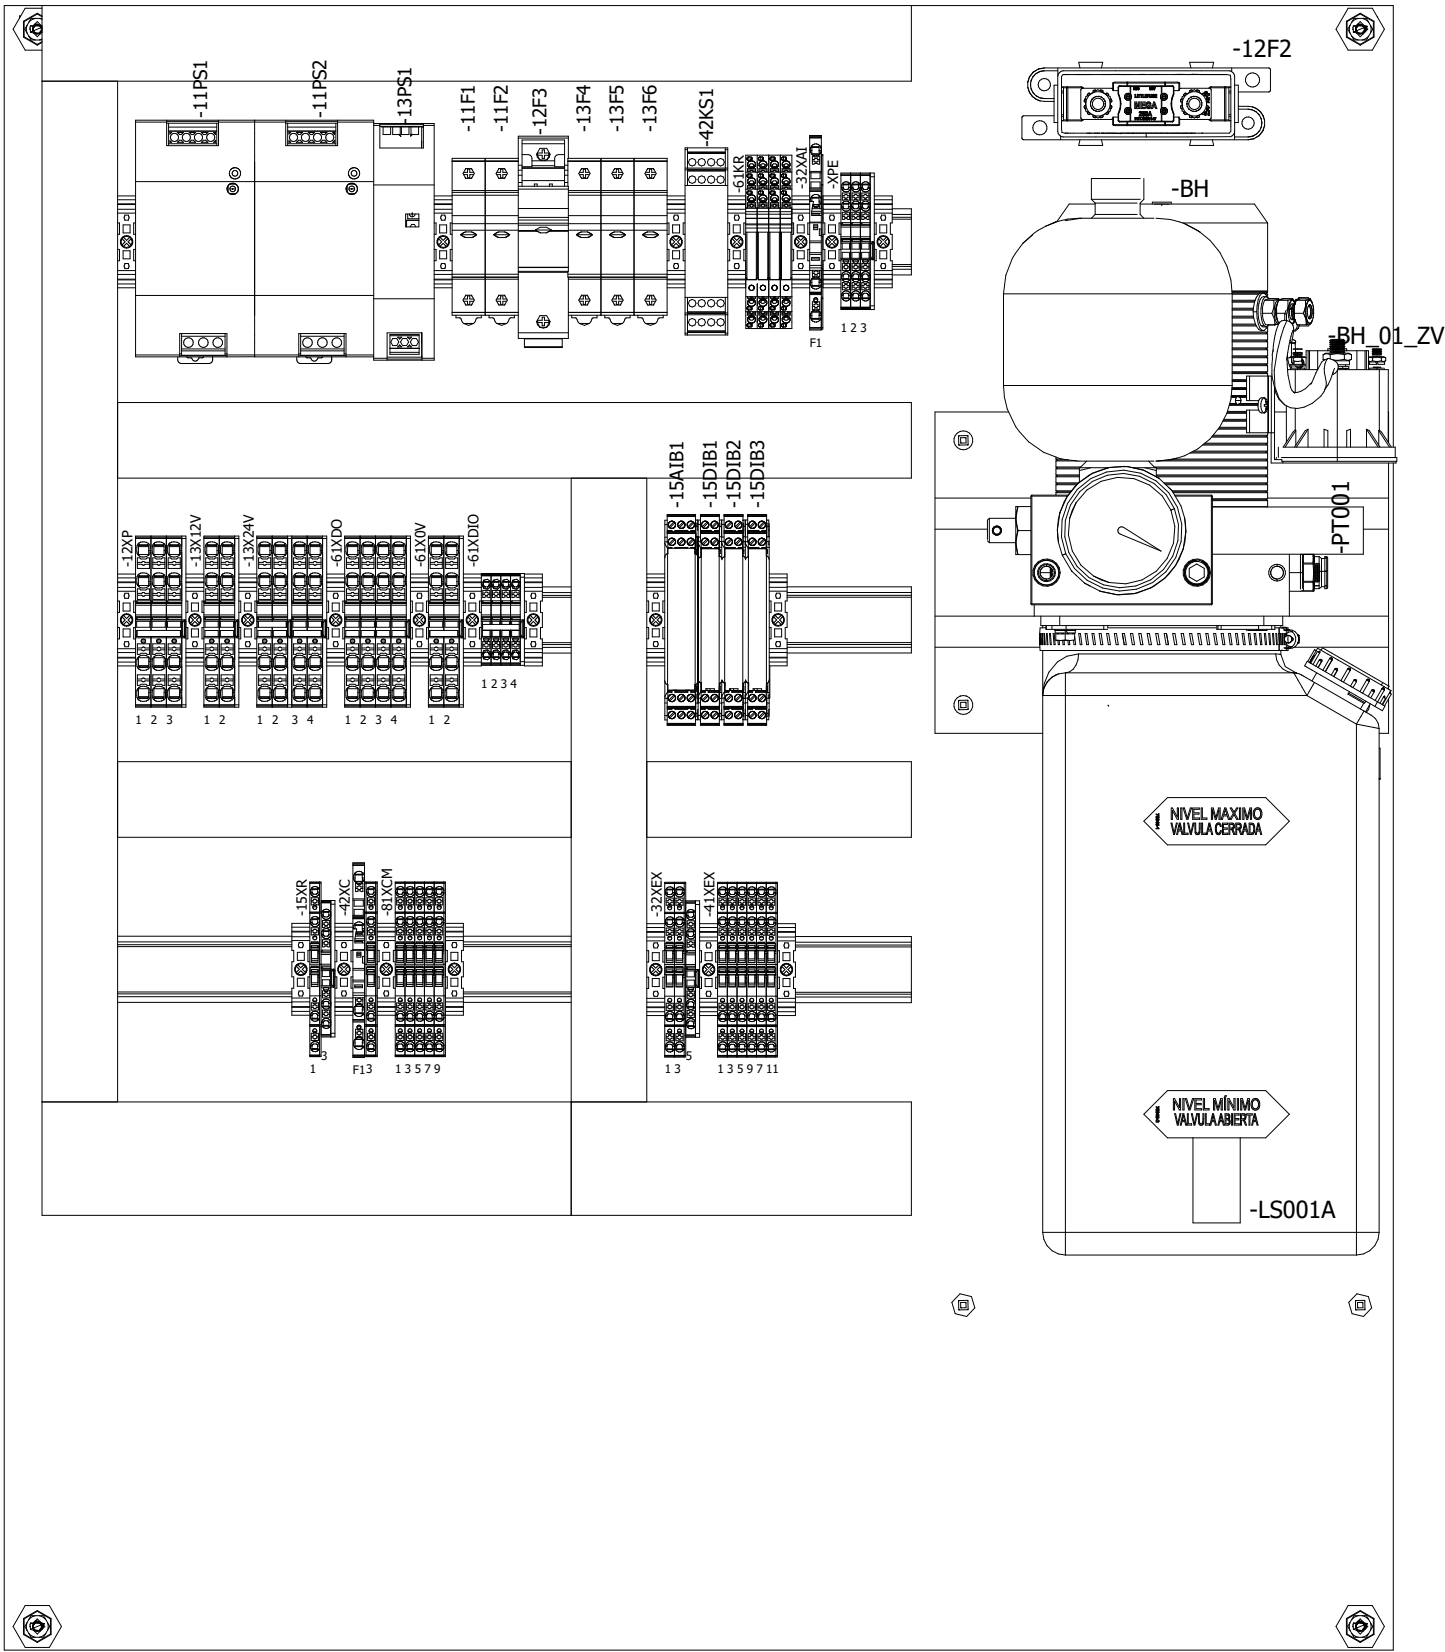


						Project: mSafe2+
						Code: 2344
						Client:
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	





Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	08
Detalle bandejas	0
Cont: 10	

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B		Interrupor Diferencial / Disyuntor		Motor Bomba Hidráulica		Cable Mallado		
		Interrupor Termomagnético		Bornera Distribución 4 puntos		Componente General		
		Seccionador Rotativo		Bornera Simple		Tag de Cable Nº de página XXXX Nº Correlativo		
		Tomacorriente		Bornera Seccionable Doble piso		Resistencia		
		Fusible Seccionable		Borne con Diodo		Tierra		
		Fusible Fijo		Electròválvula		Diodo		
		Llave Selectora		Switch				
		Parada de Emergencia (Golpe de Puño Tipo Hongo)		Instrumento				
E		Bobina para Contactor y Contactos de Potencia de Contactor		Referencia Cruzada				
F								F
				Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0
				Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 0
				Client: PAE		10		0
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM	Símbolos y Referencias			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	Cont: 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	

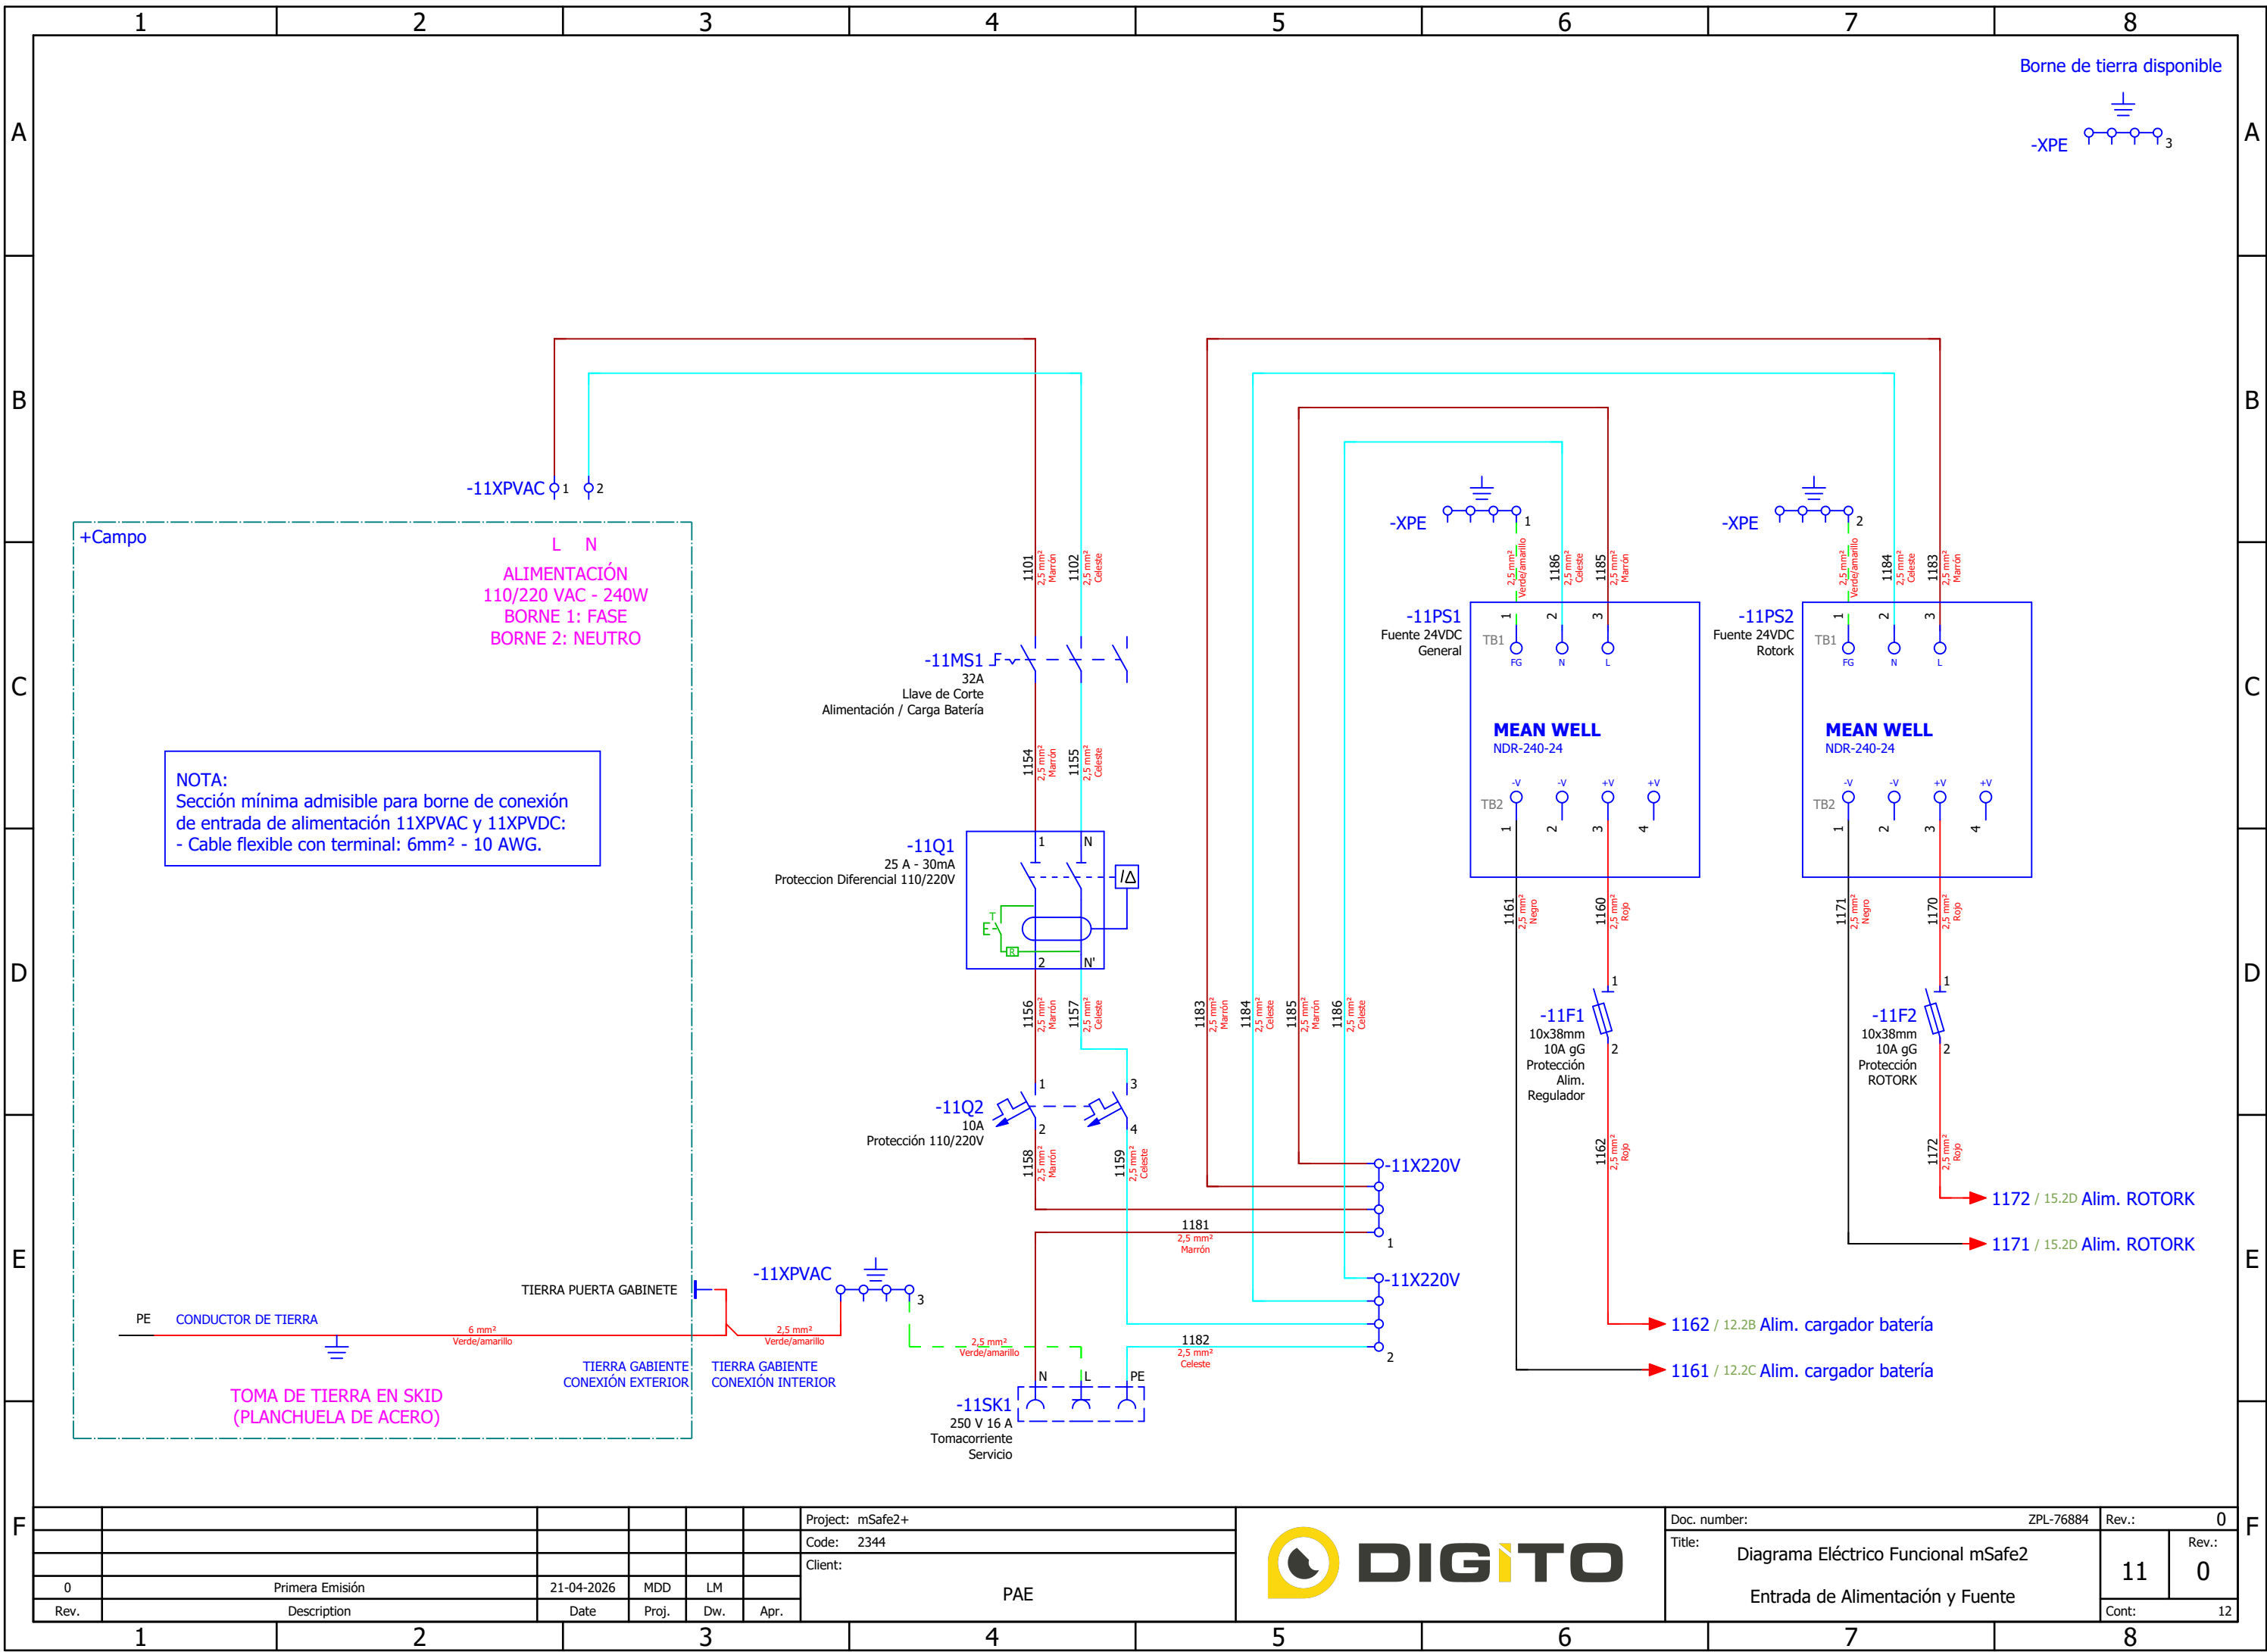


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

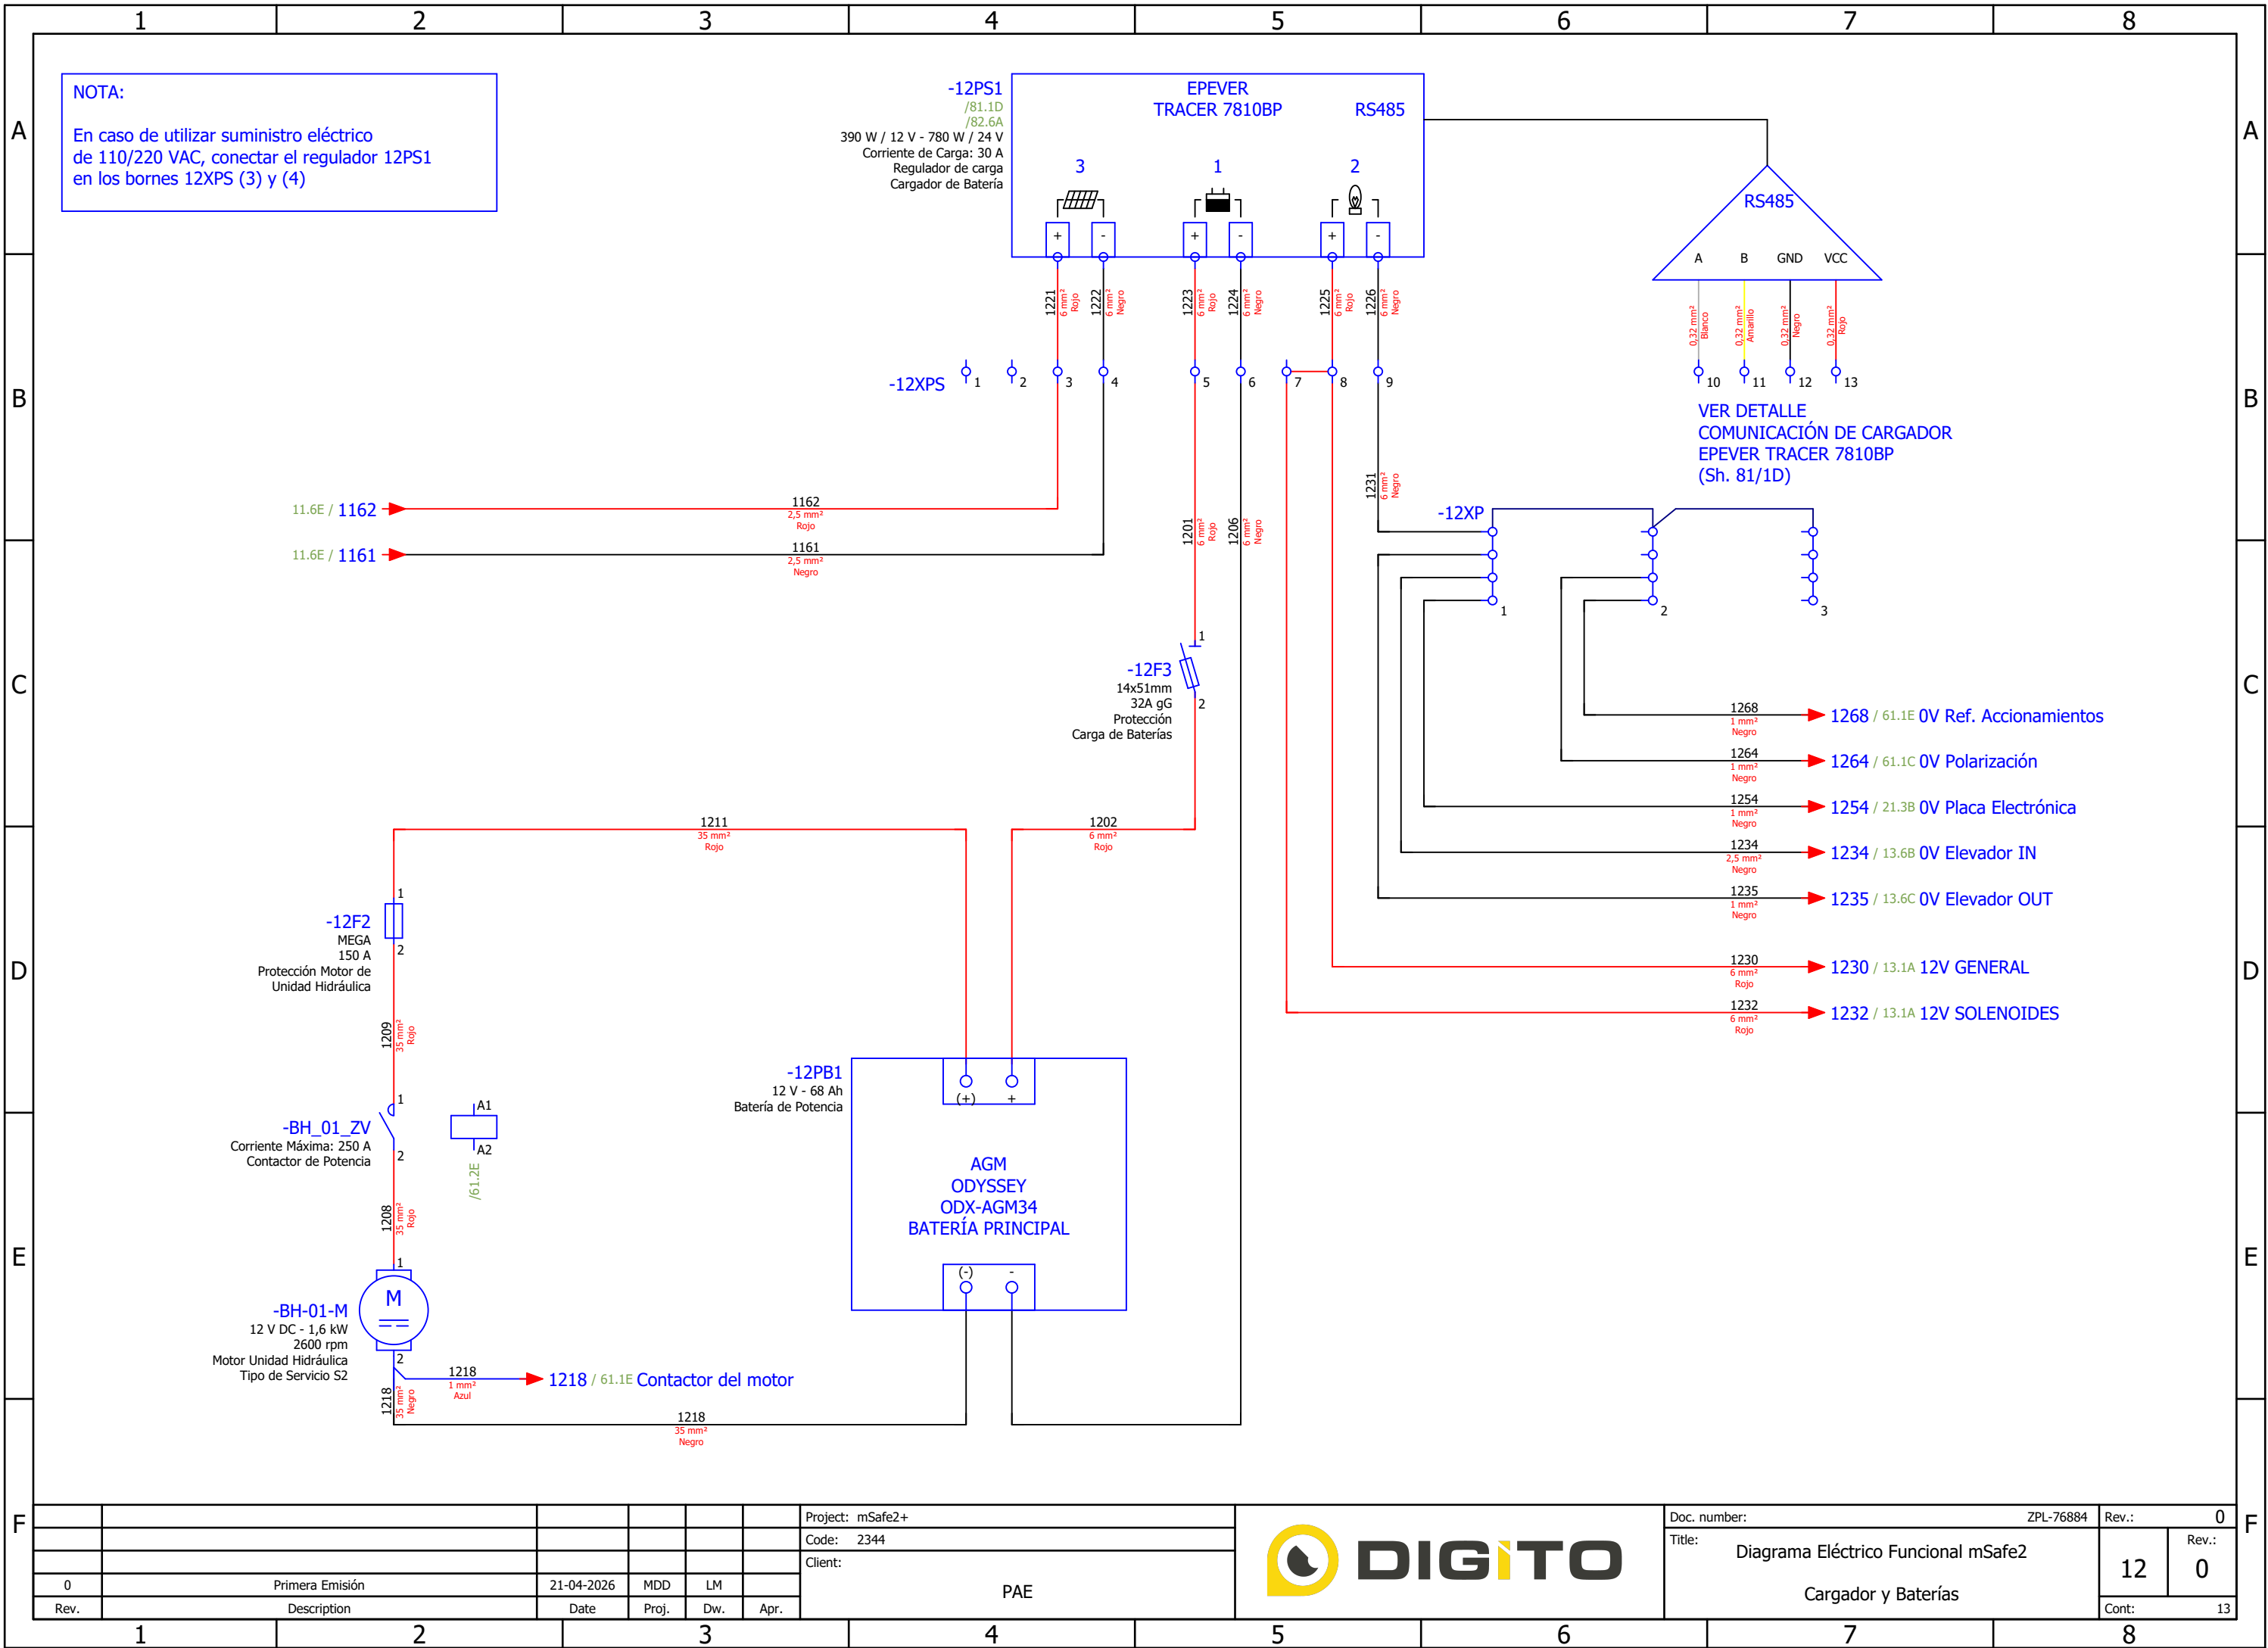

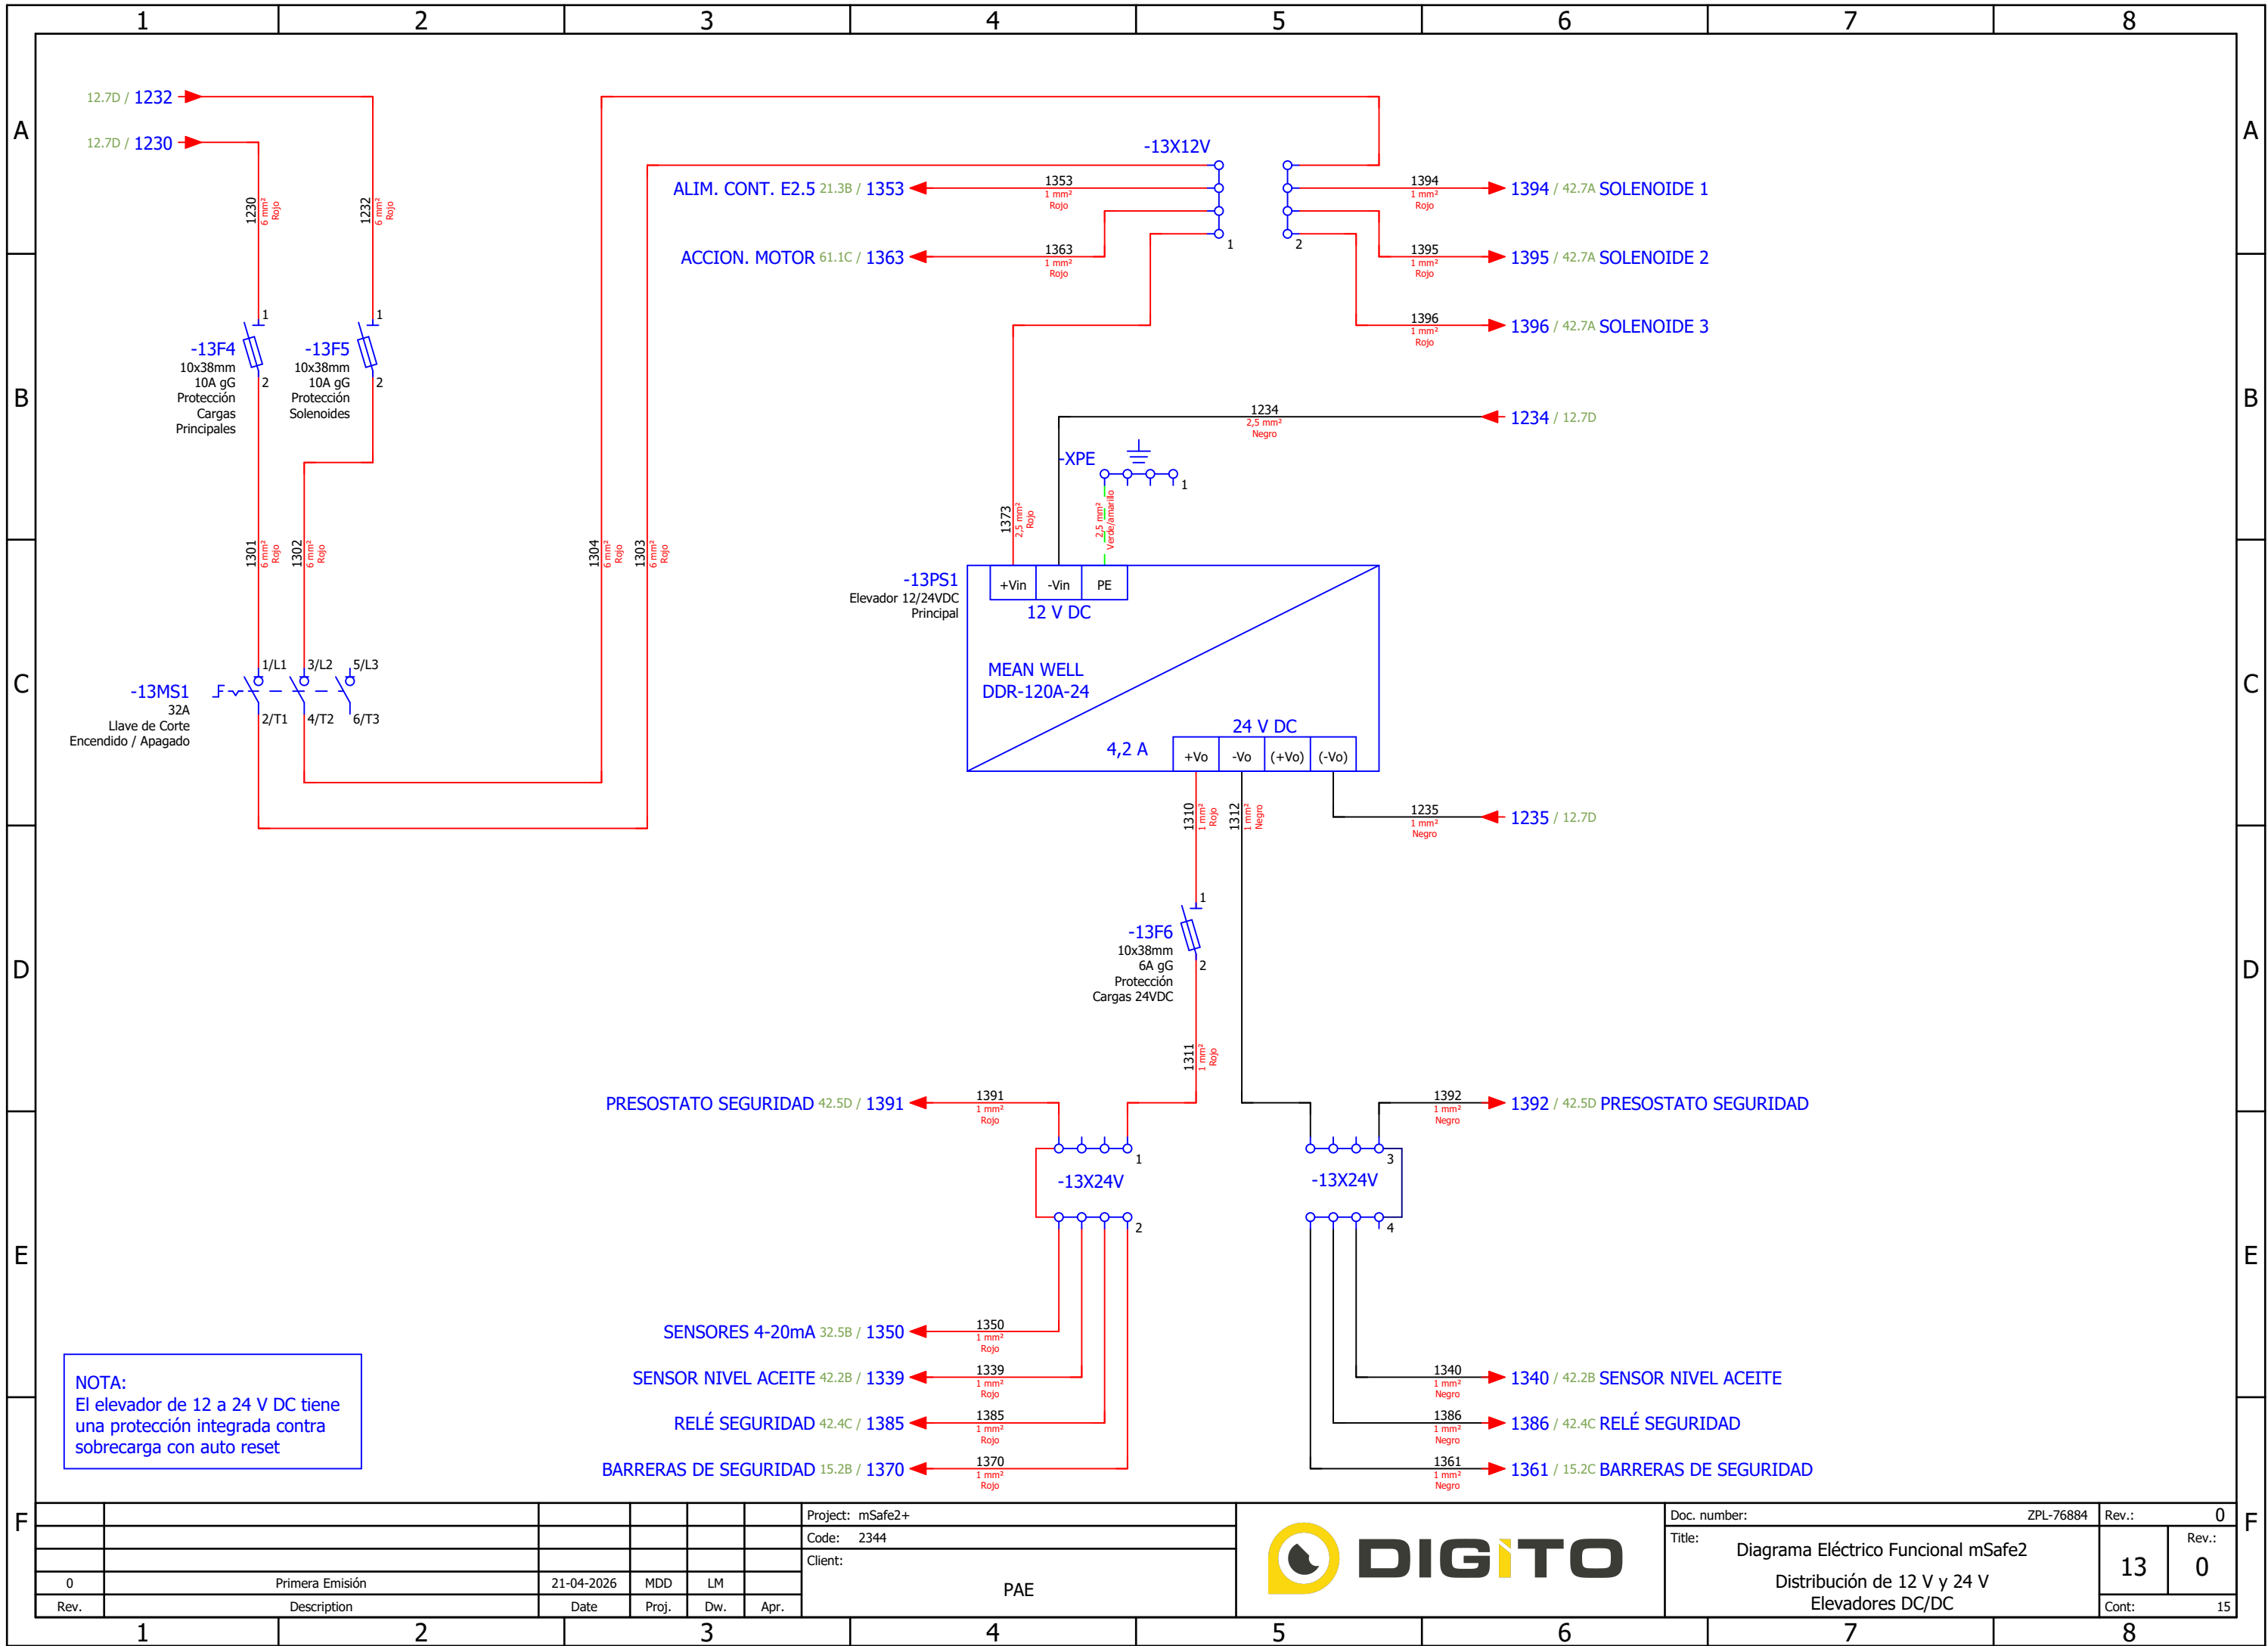



F							Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0		F
							Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Distribución de 12 V y 24 V Elevadores DC/DC		13	Rev.: 0	
							Client:						
	0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE						
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.							


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

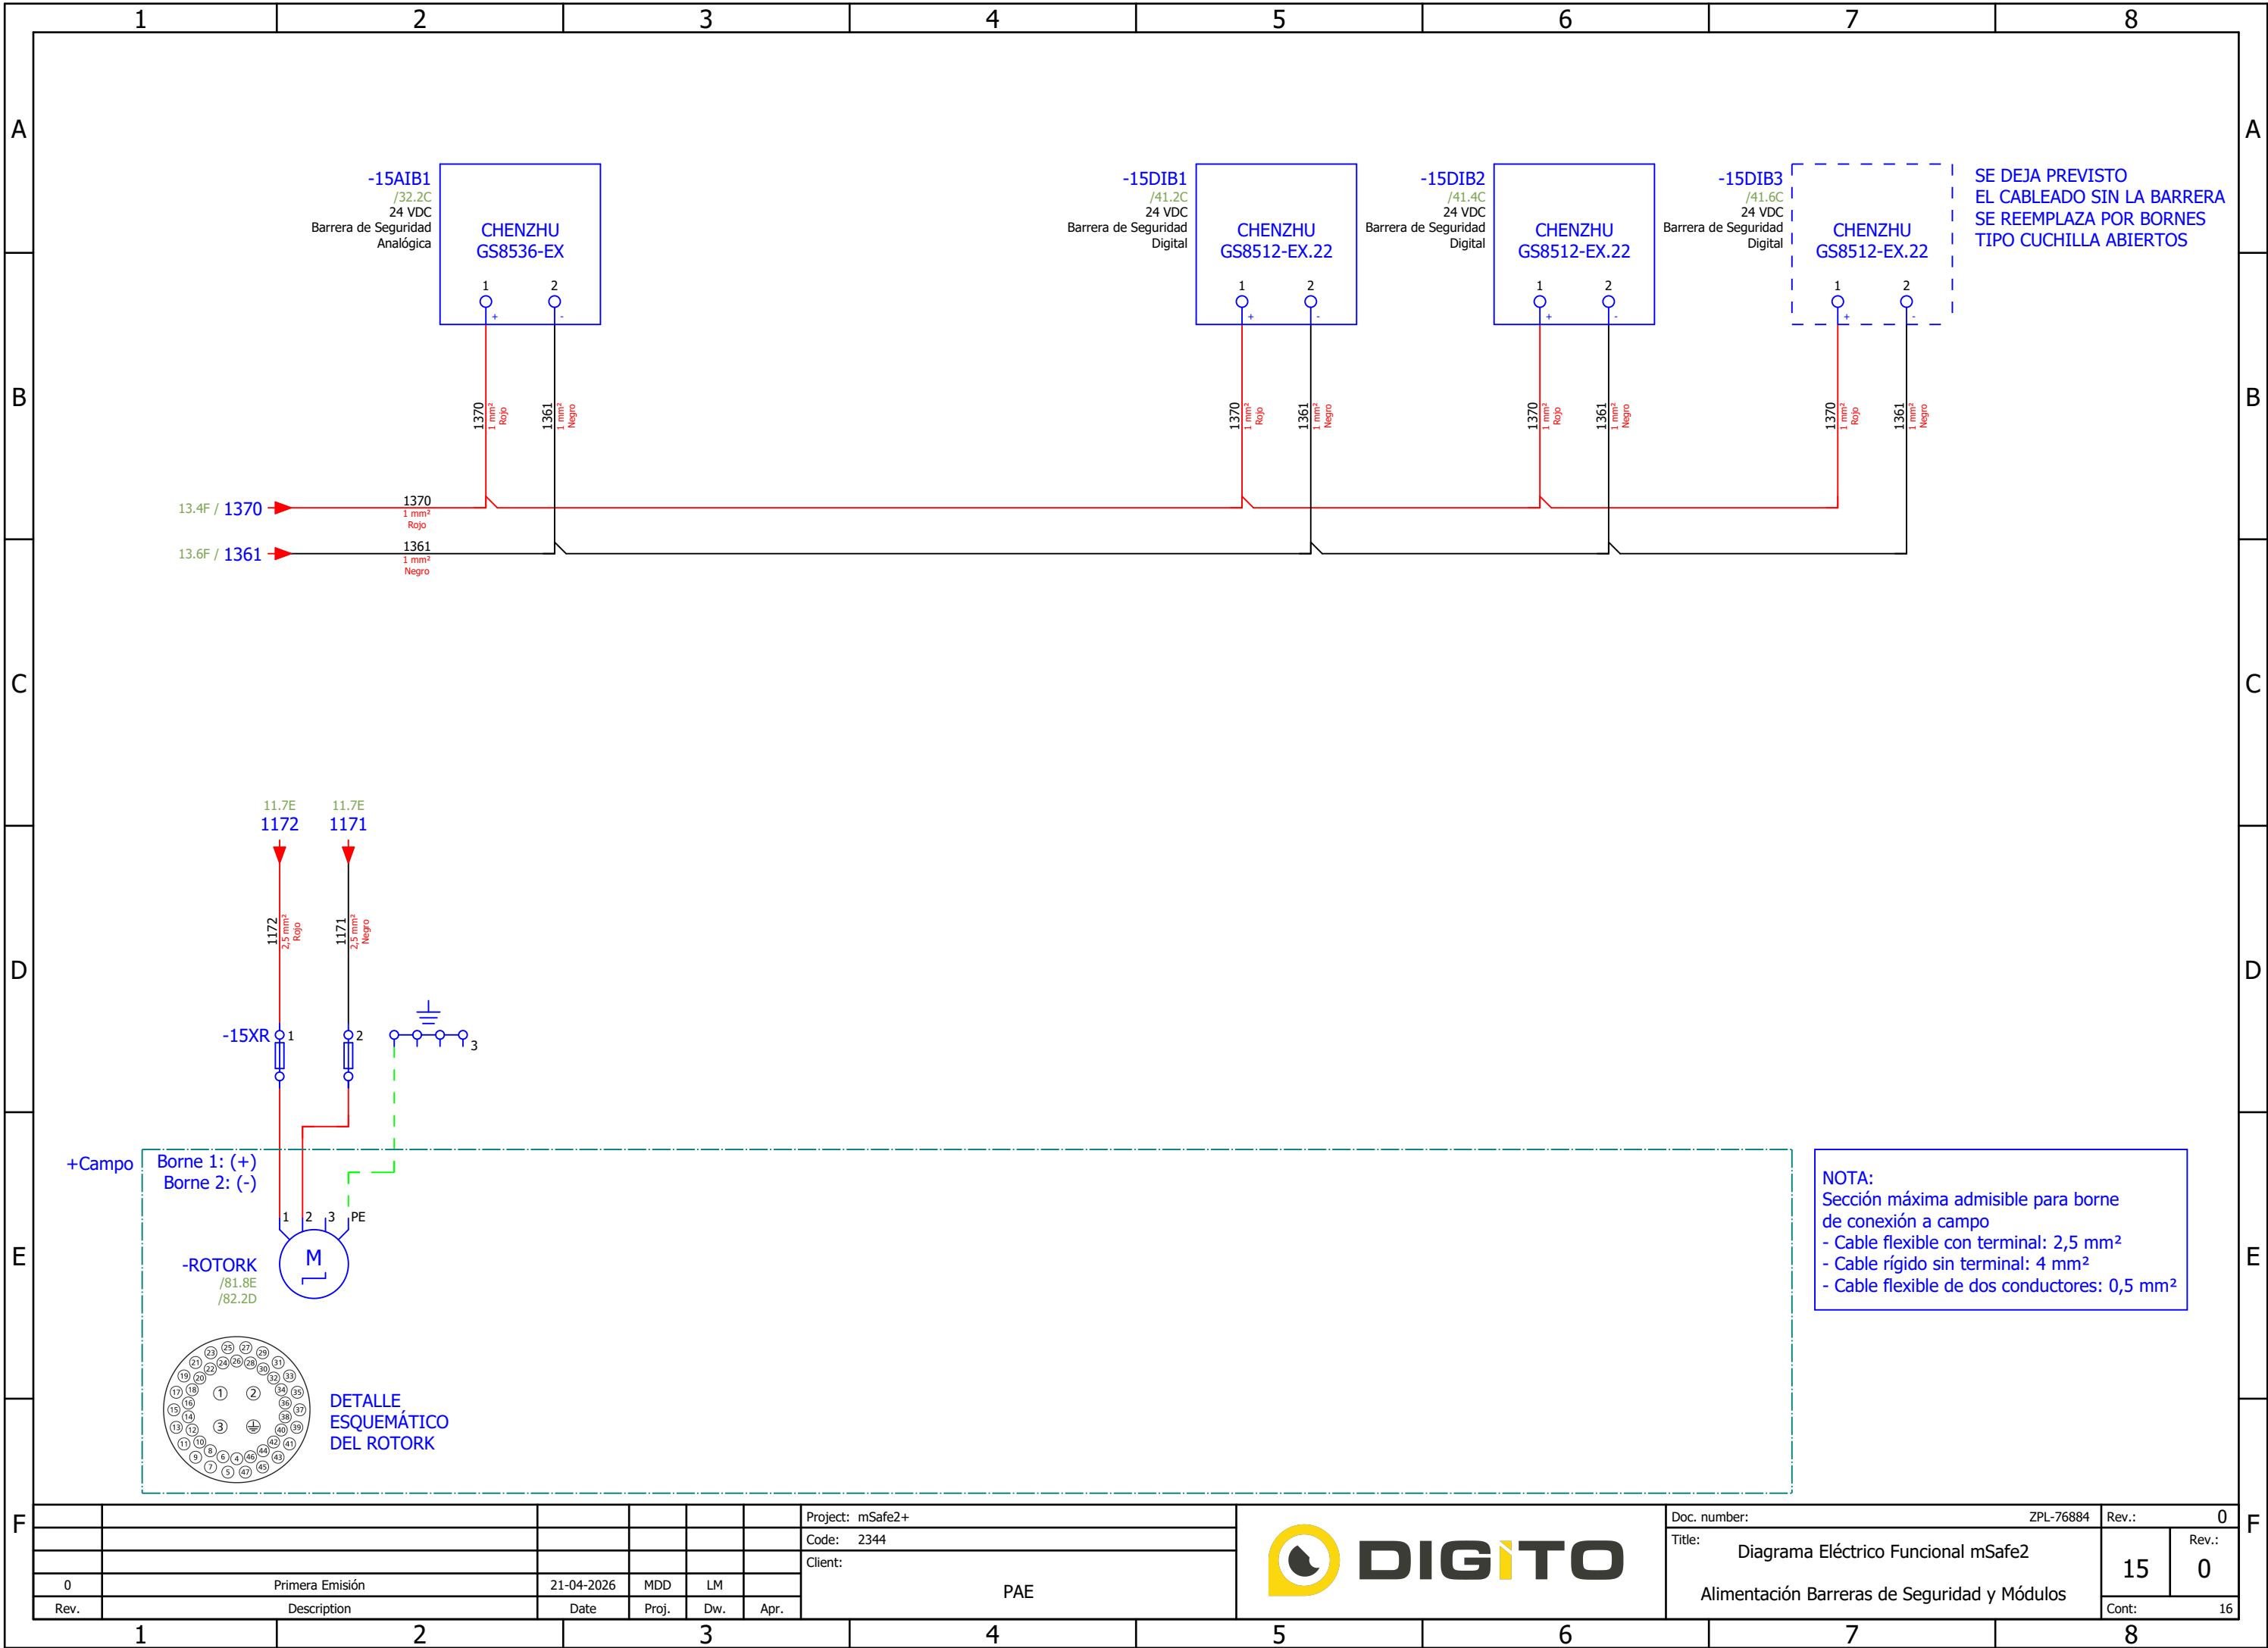


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

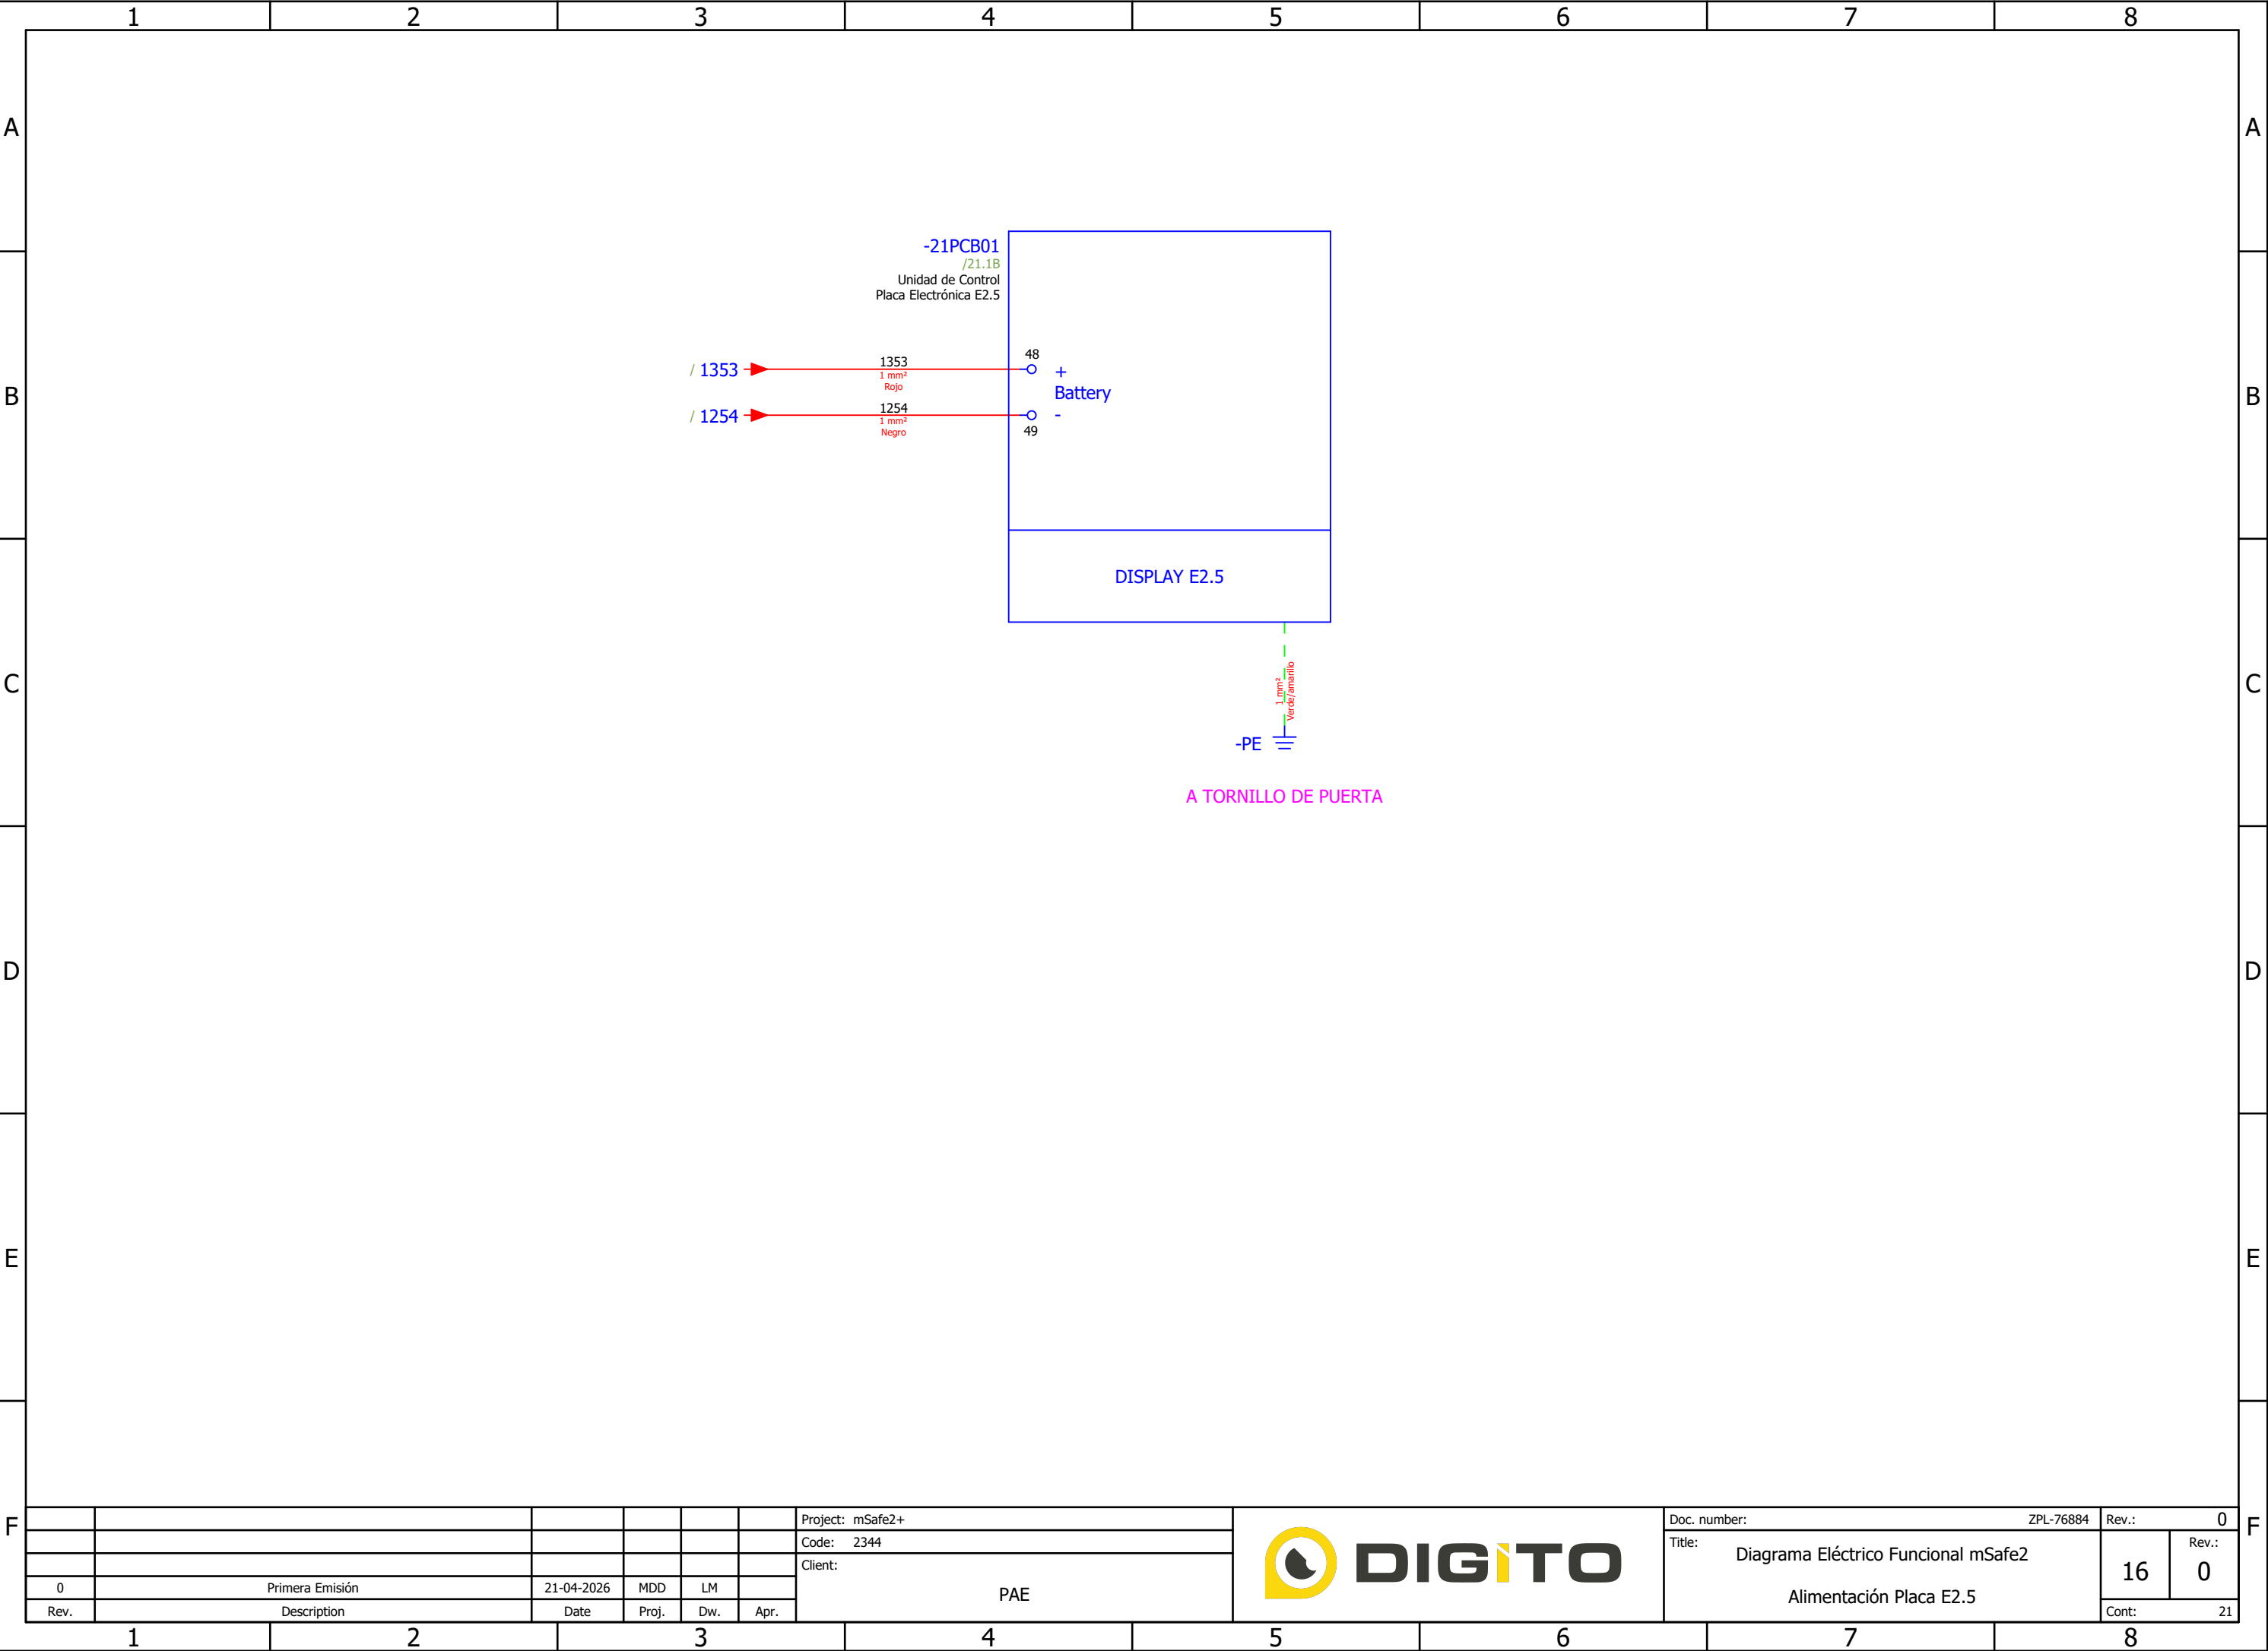


						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		16	Rev.: 0
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Alimentación Placa E2.5		Cont: 21	

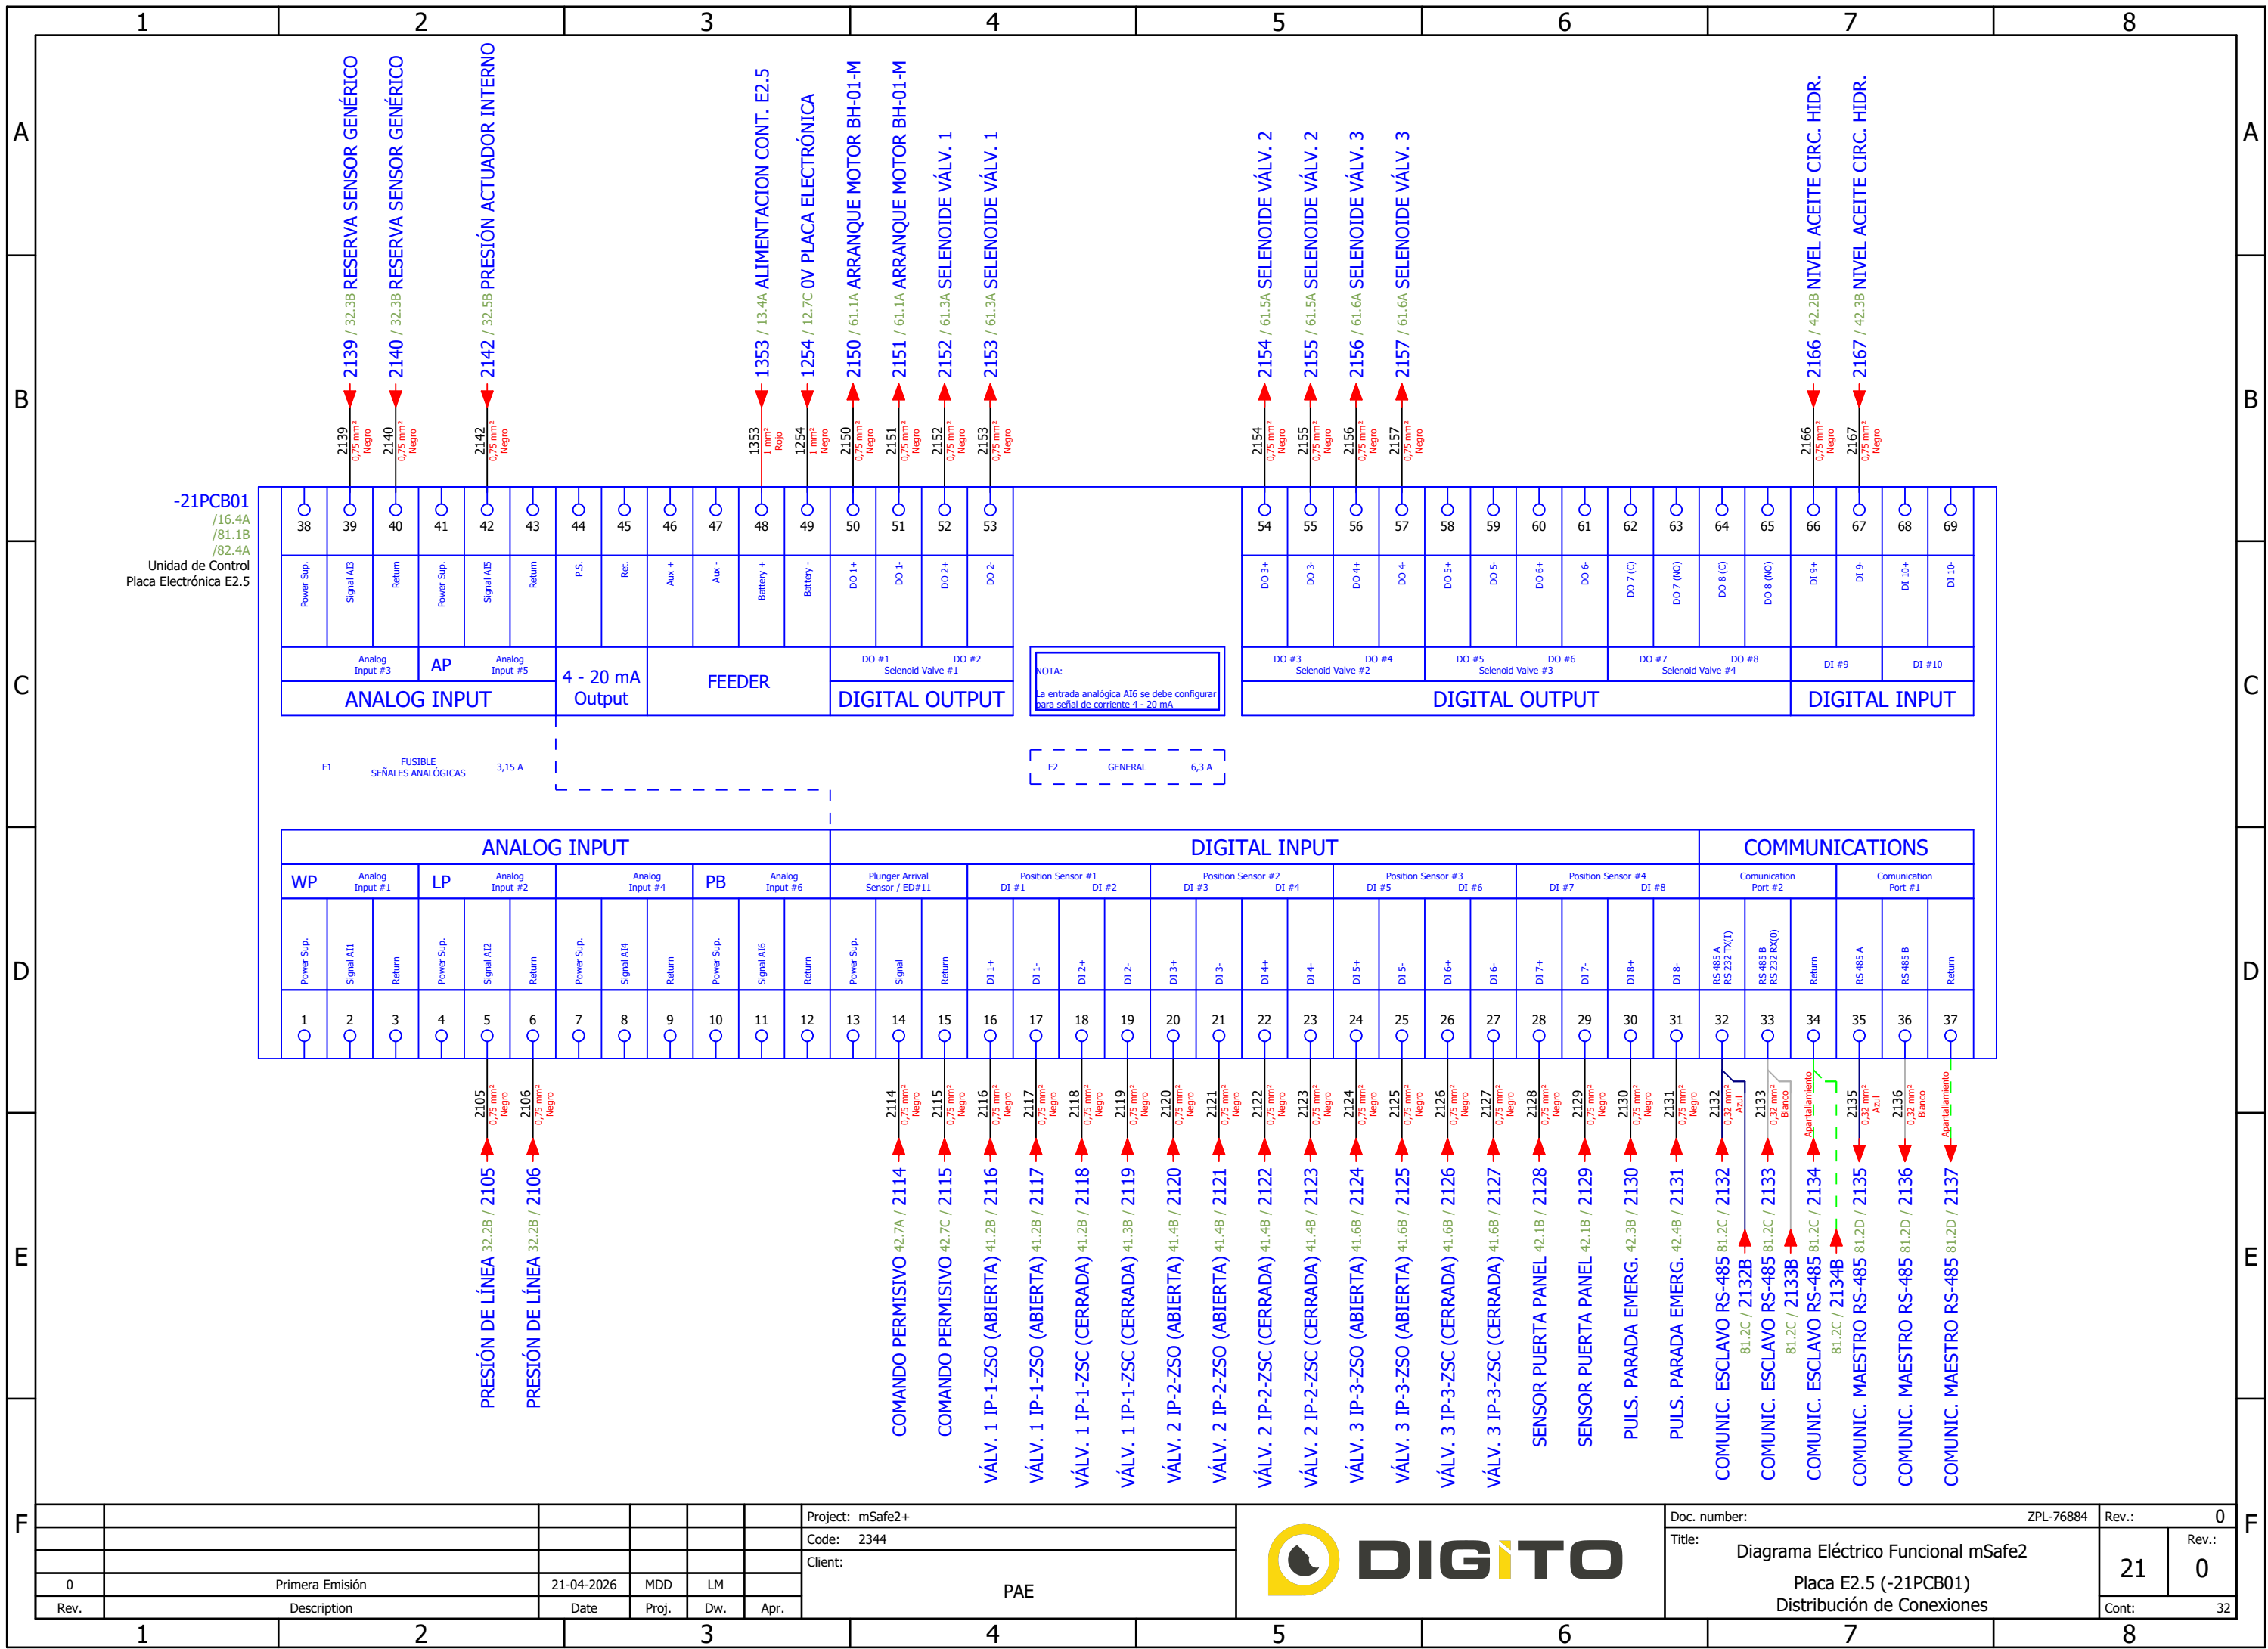


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

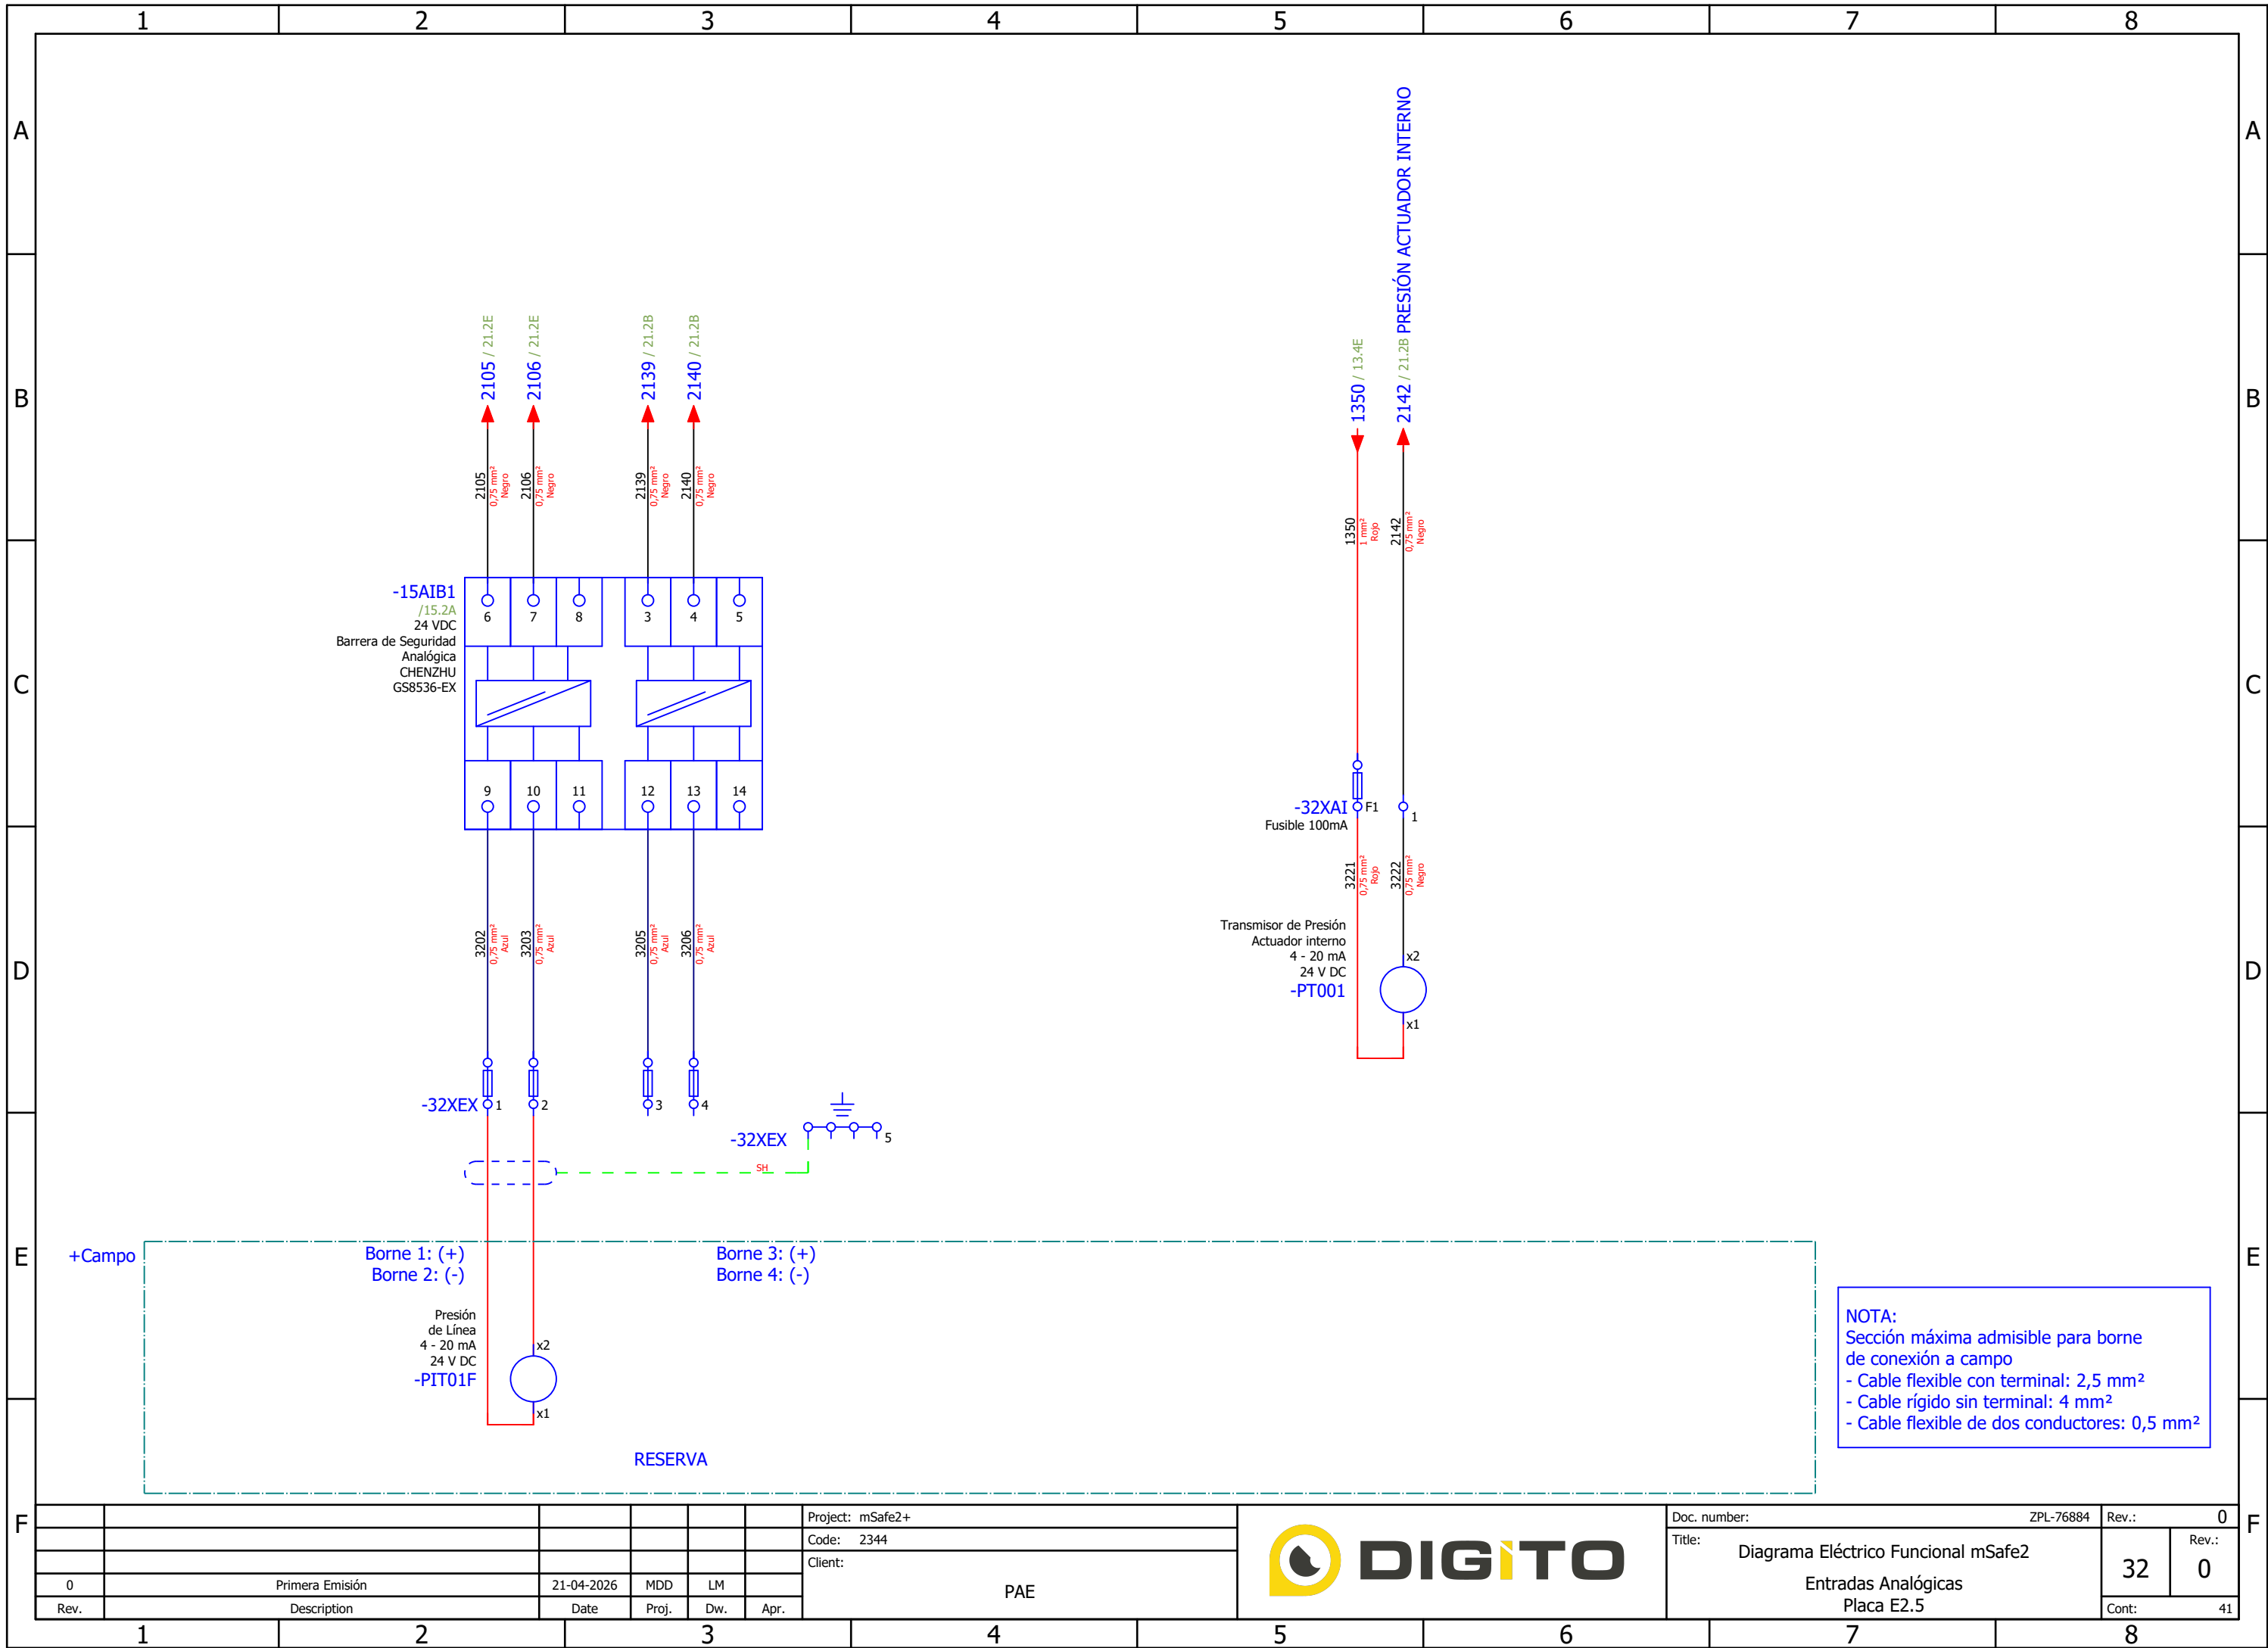


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

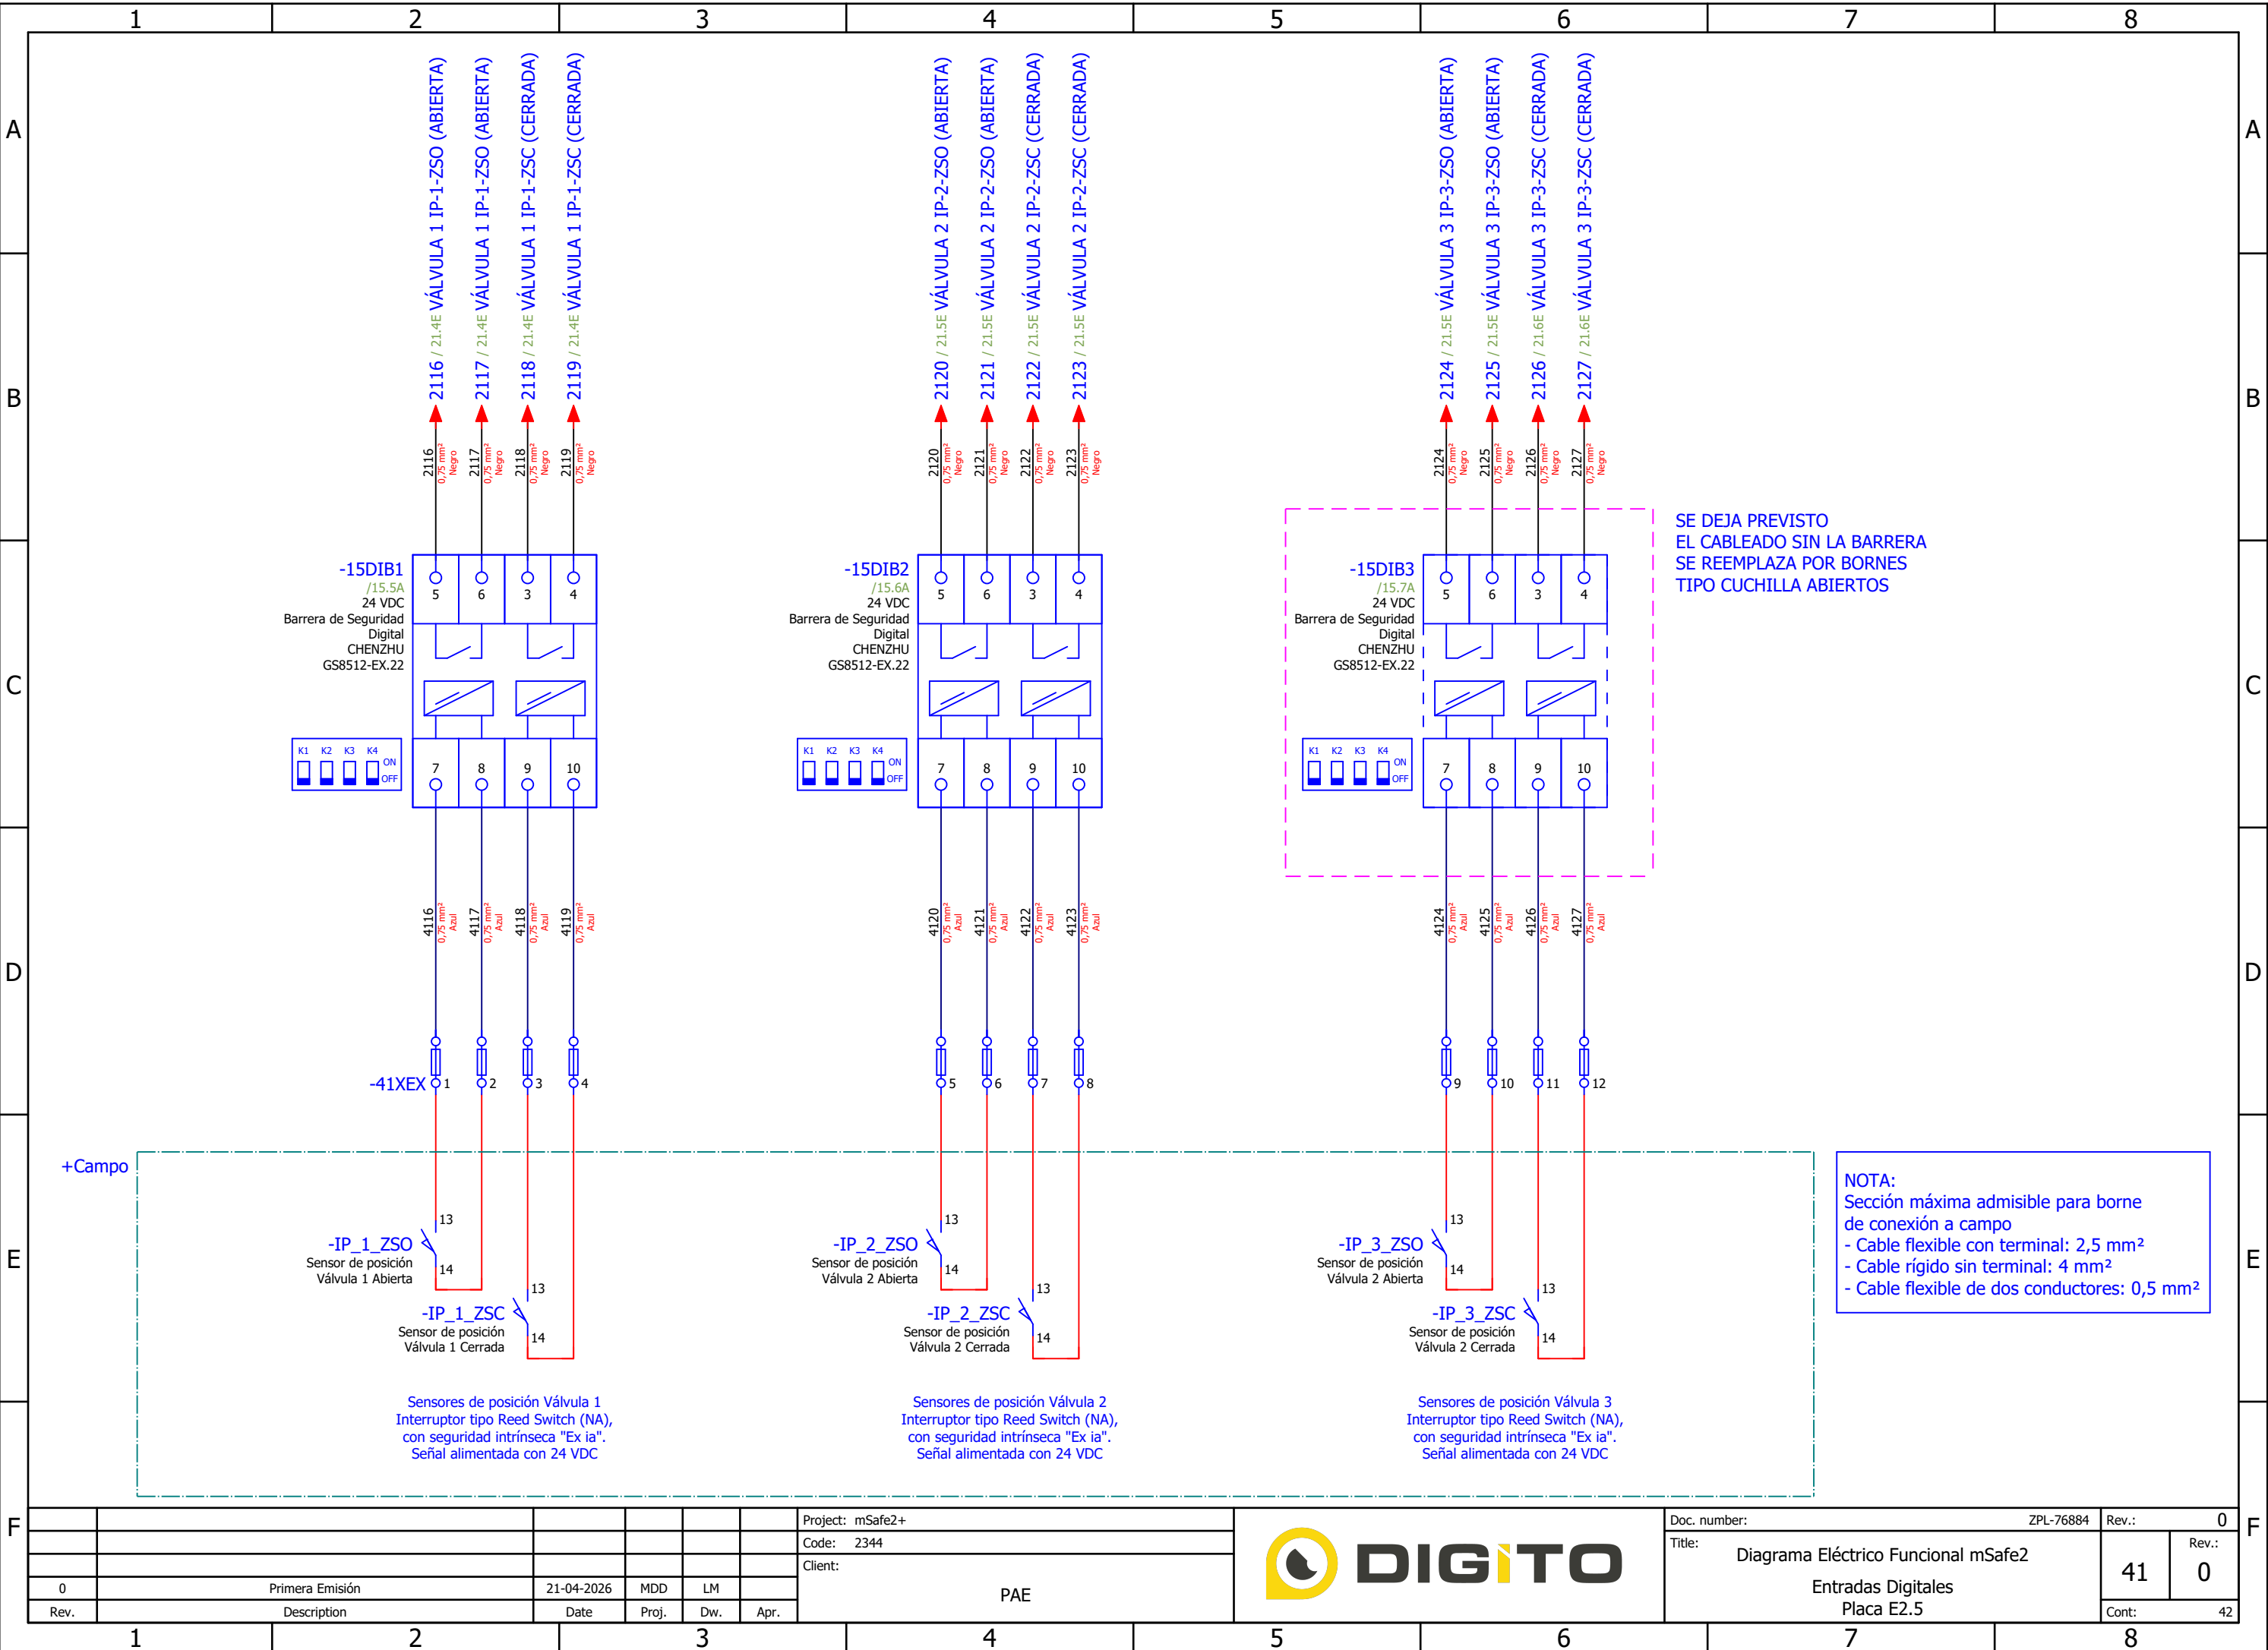

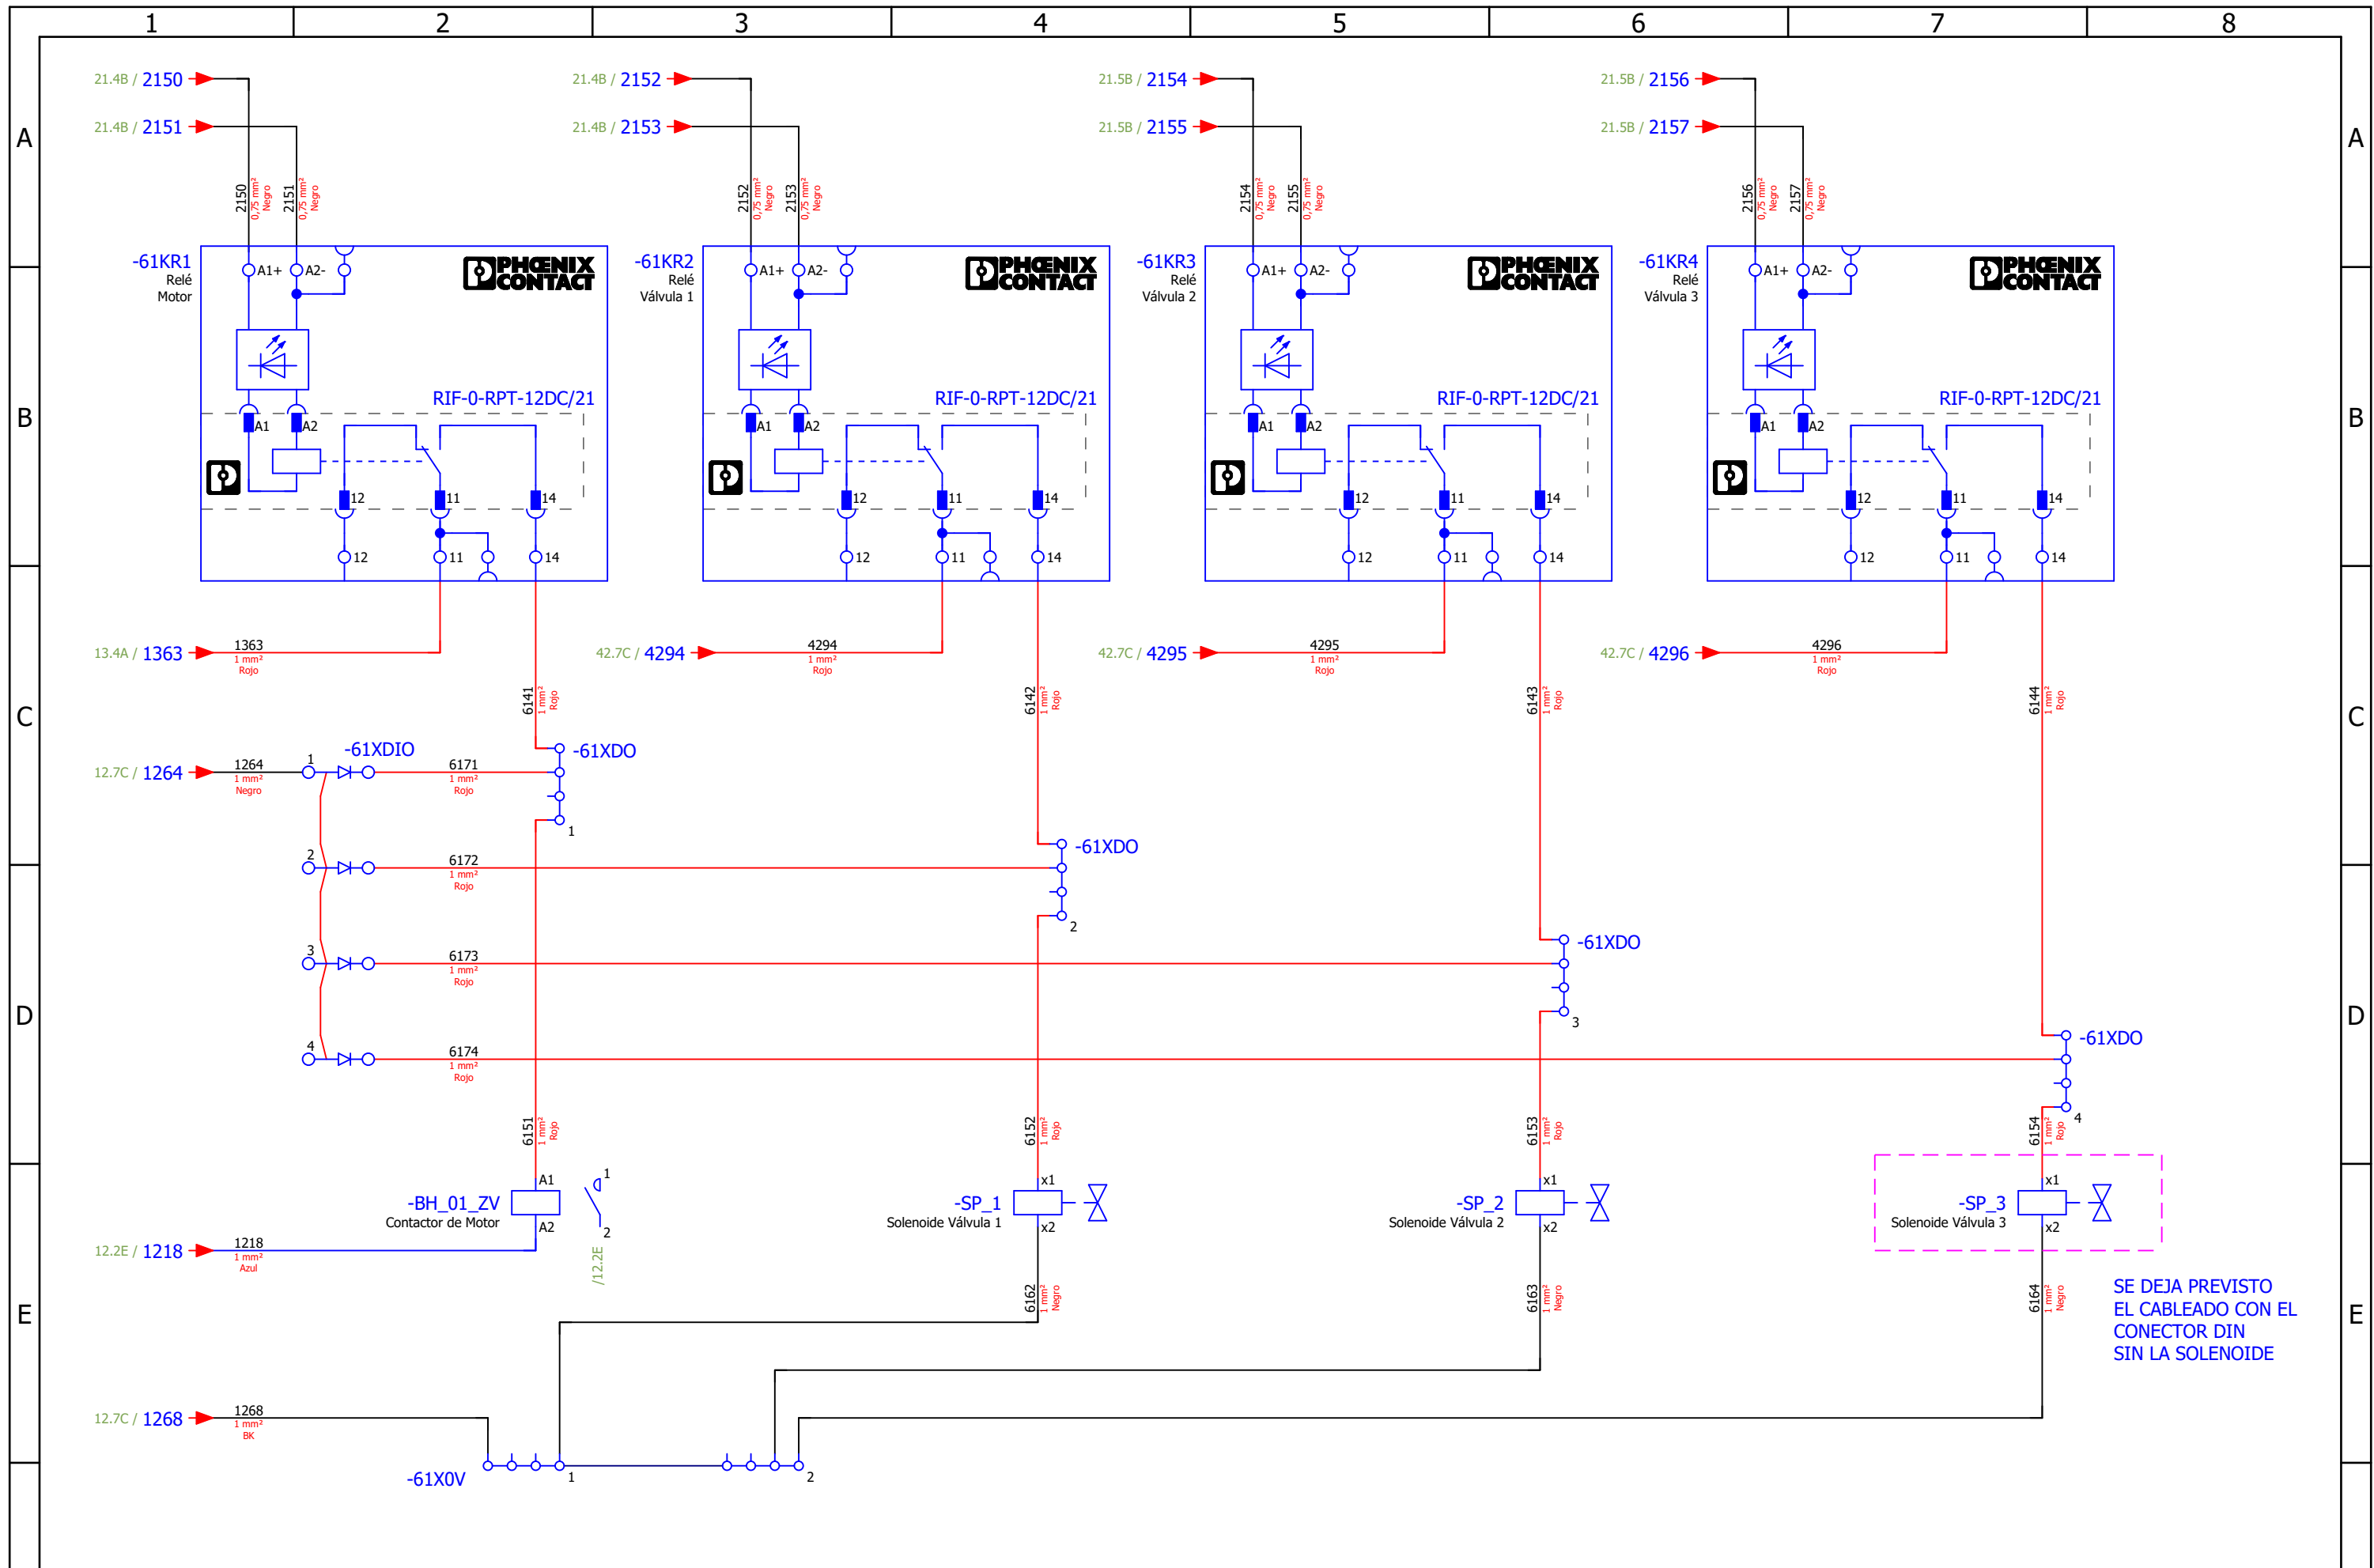

F									Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0		F						
									Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		61			Rev.: 0					
									Client:														
	0		Primera Emisión		21-04-2026		MDD		LM		PAE		Salida Digitales Placa E2.5		Cont: 81								
	Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.									Apr.					
1			2			3			4			5			6			7			8		

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

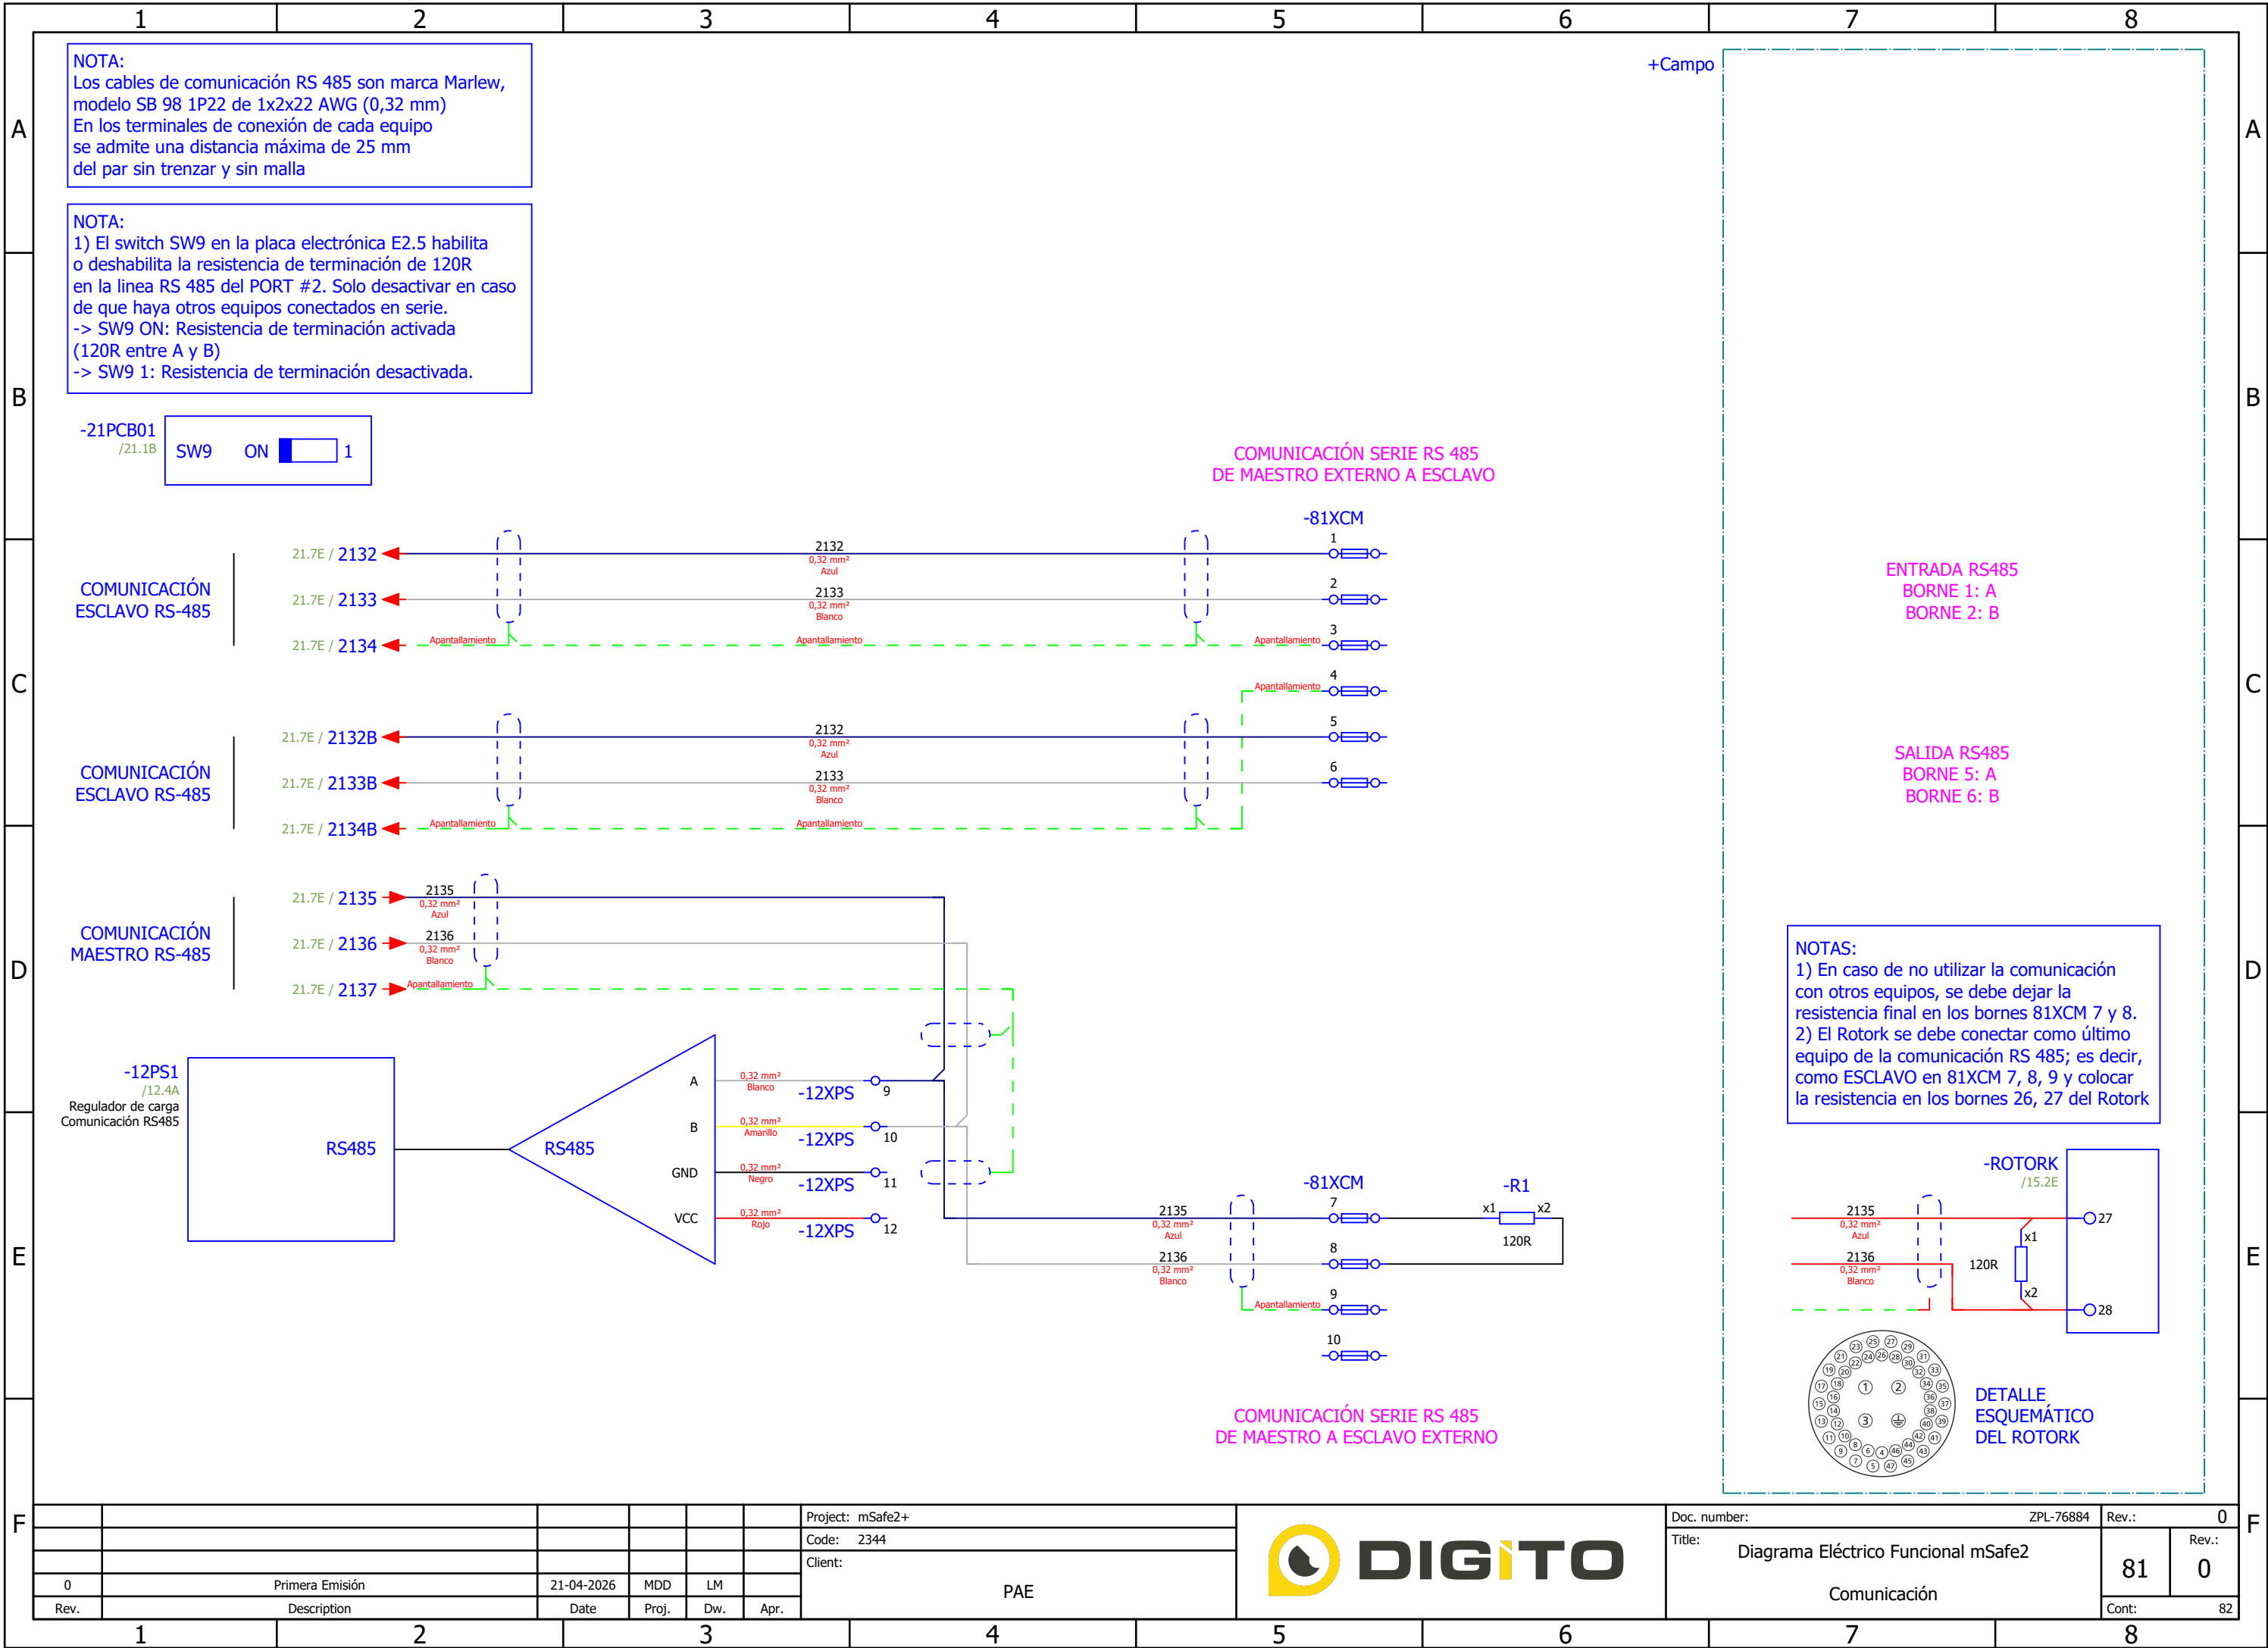


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1	2	3	4	5	6	7	8																																																										
A								A																																																									
B								B																																																									
C	Ciente: PAE Proyecto: mSafe2+ Descripción: Diagrama Eléctrico Funcional Conjunto 76860-1 Documento: ZPL-76884 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2026 Proyectado por: MDD Aprobado por:							C																																																									
D								D																																																									
E								E																																																									
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2" rowspan="3">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client: PAE</td></tr><tr><td>0</td><td>Primera Emisión</td><td>21-04-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td><td colspan="3"></td><td>01</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td colspan="2">Portada Fabricación</td><td>Cont: 02</td></tr></table>													Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0								Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2								Client: PAE	0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Portada Fabricación		Cont: 02	F
						Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0																																																								
						Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2																																																								
						Client: PAE																																																											
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM																																																													
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				01	0																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	Portada Fabricación		Cont: 02																																																							


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	Índice de páginas								A						
B	No. de página		Descripción						B						
	01		Portada Fabricación												
	02		Índice												
	04		Vistas 2D internas												
	05		Vistas 3D internas												
	06		Vistas 2D superior												
	07		Vistas 2D bandejas												
	08		Vistas 2D gabinete												
	09		Cotas de bandejas												
	10		Cotas de Cartelería												
	11		Detalle de ductos y rieles												
C	51		Conjunto de Bornes						C						
	52		Conjunto de Bornes												
	53		Conjunto de Bornes												
	54		Conjunto de Bornes												
	55		Conjunto de Bornes												
	56		Conjunto de Bornes												
	57		Conjunto de Bornes												
	58		Conjunto de Bornes												
D	101		Lista de materiales						D						
	102		Lista de materiales												
	103		Lista de materiales												
	104		Lista de materiales												
	105		Lista de materiales												
	106		Lista de materiales												
	107		Lista de materiales												
E	108		Conexiones						E						
	108.a		Conexiones												
	108.b		Conexiones												
	108.c		Conexiones												
F									F						
0		Primera Emisión		21-04-2026	MDD	LM	PAE			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0			
Rev.		Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.	Índice		02		0			
1		2		3		4		5		6		7		8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

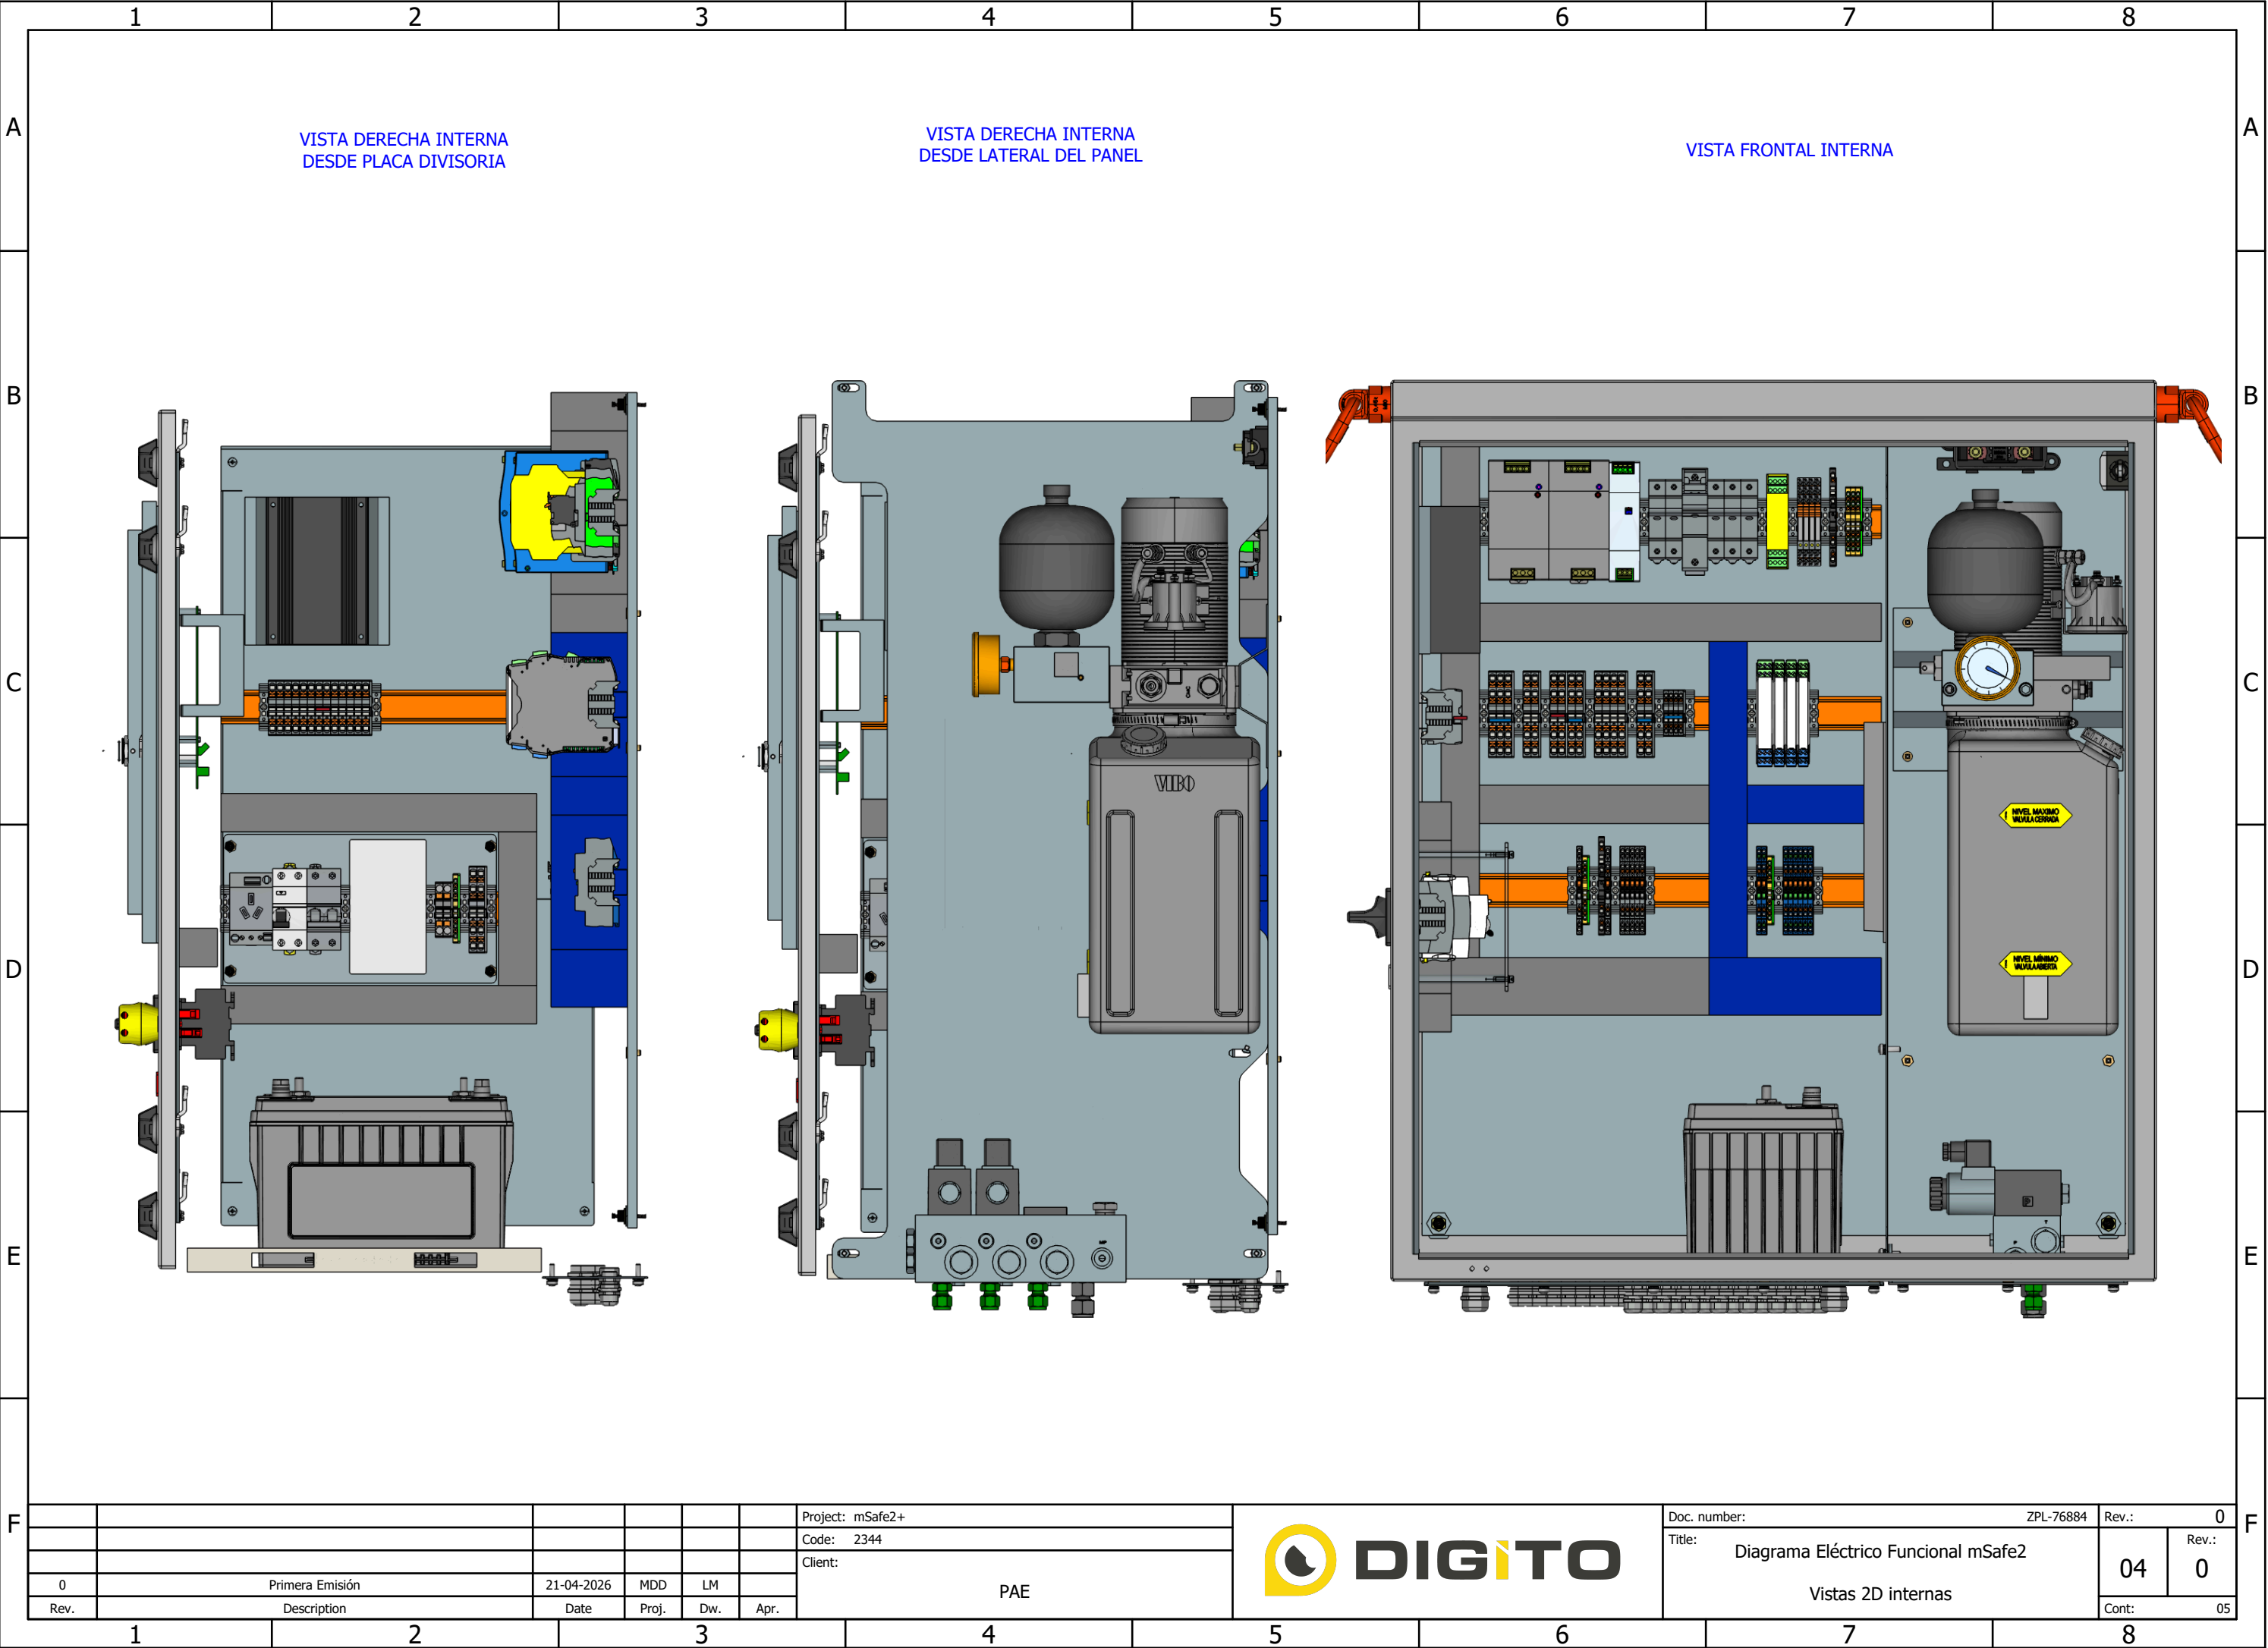


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

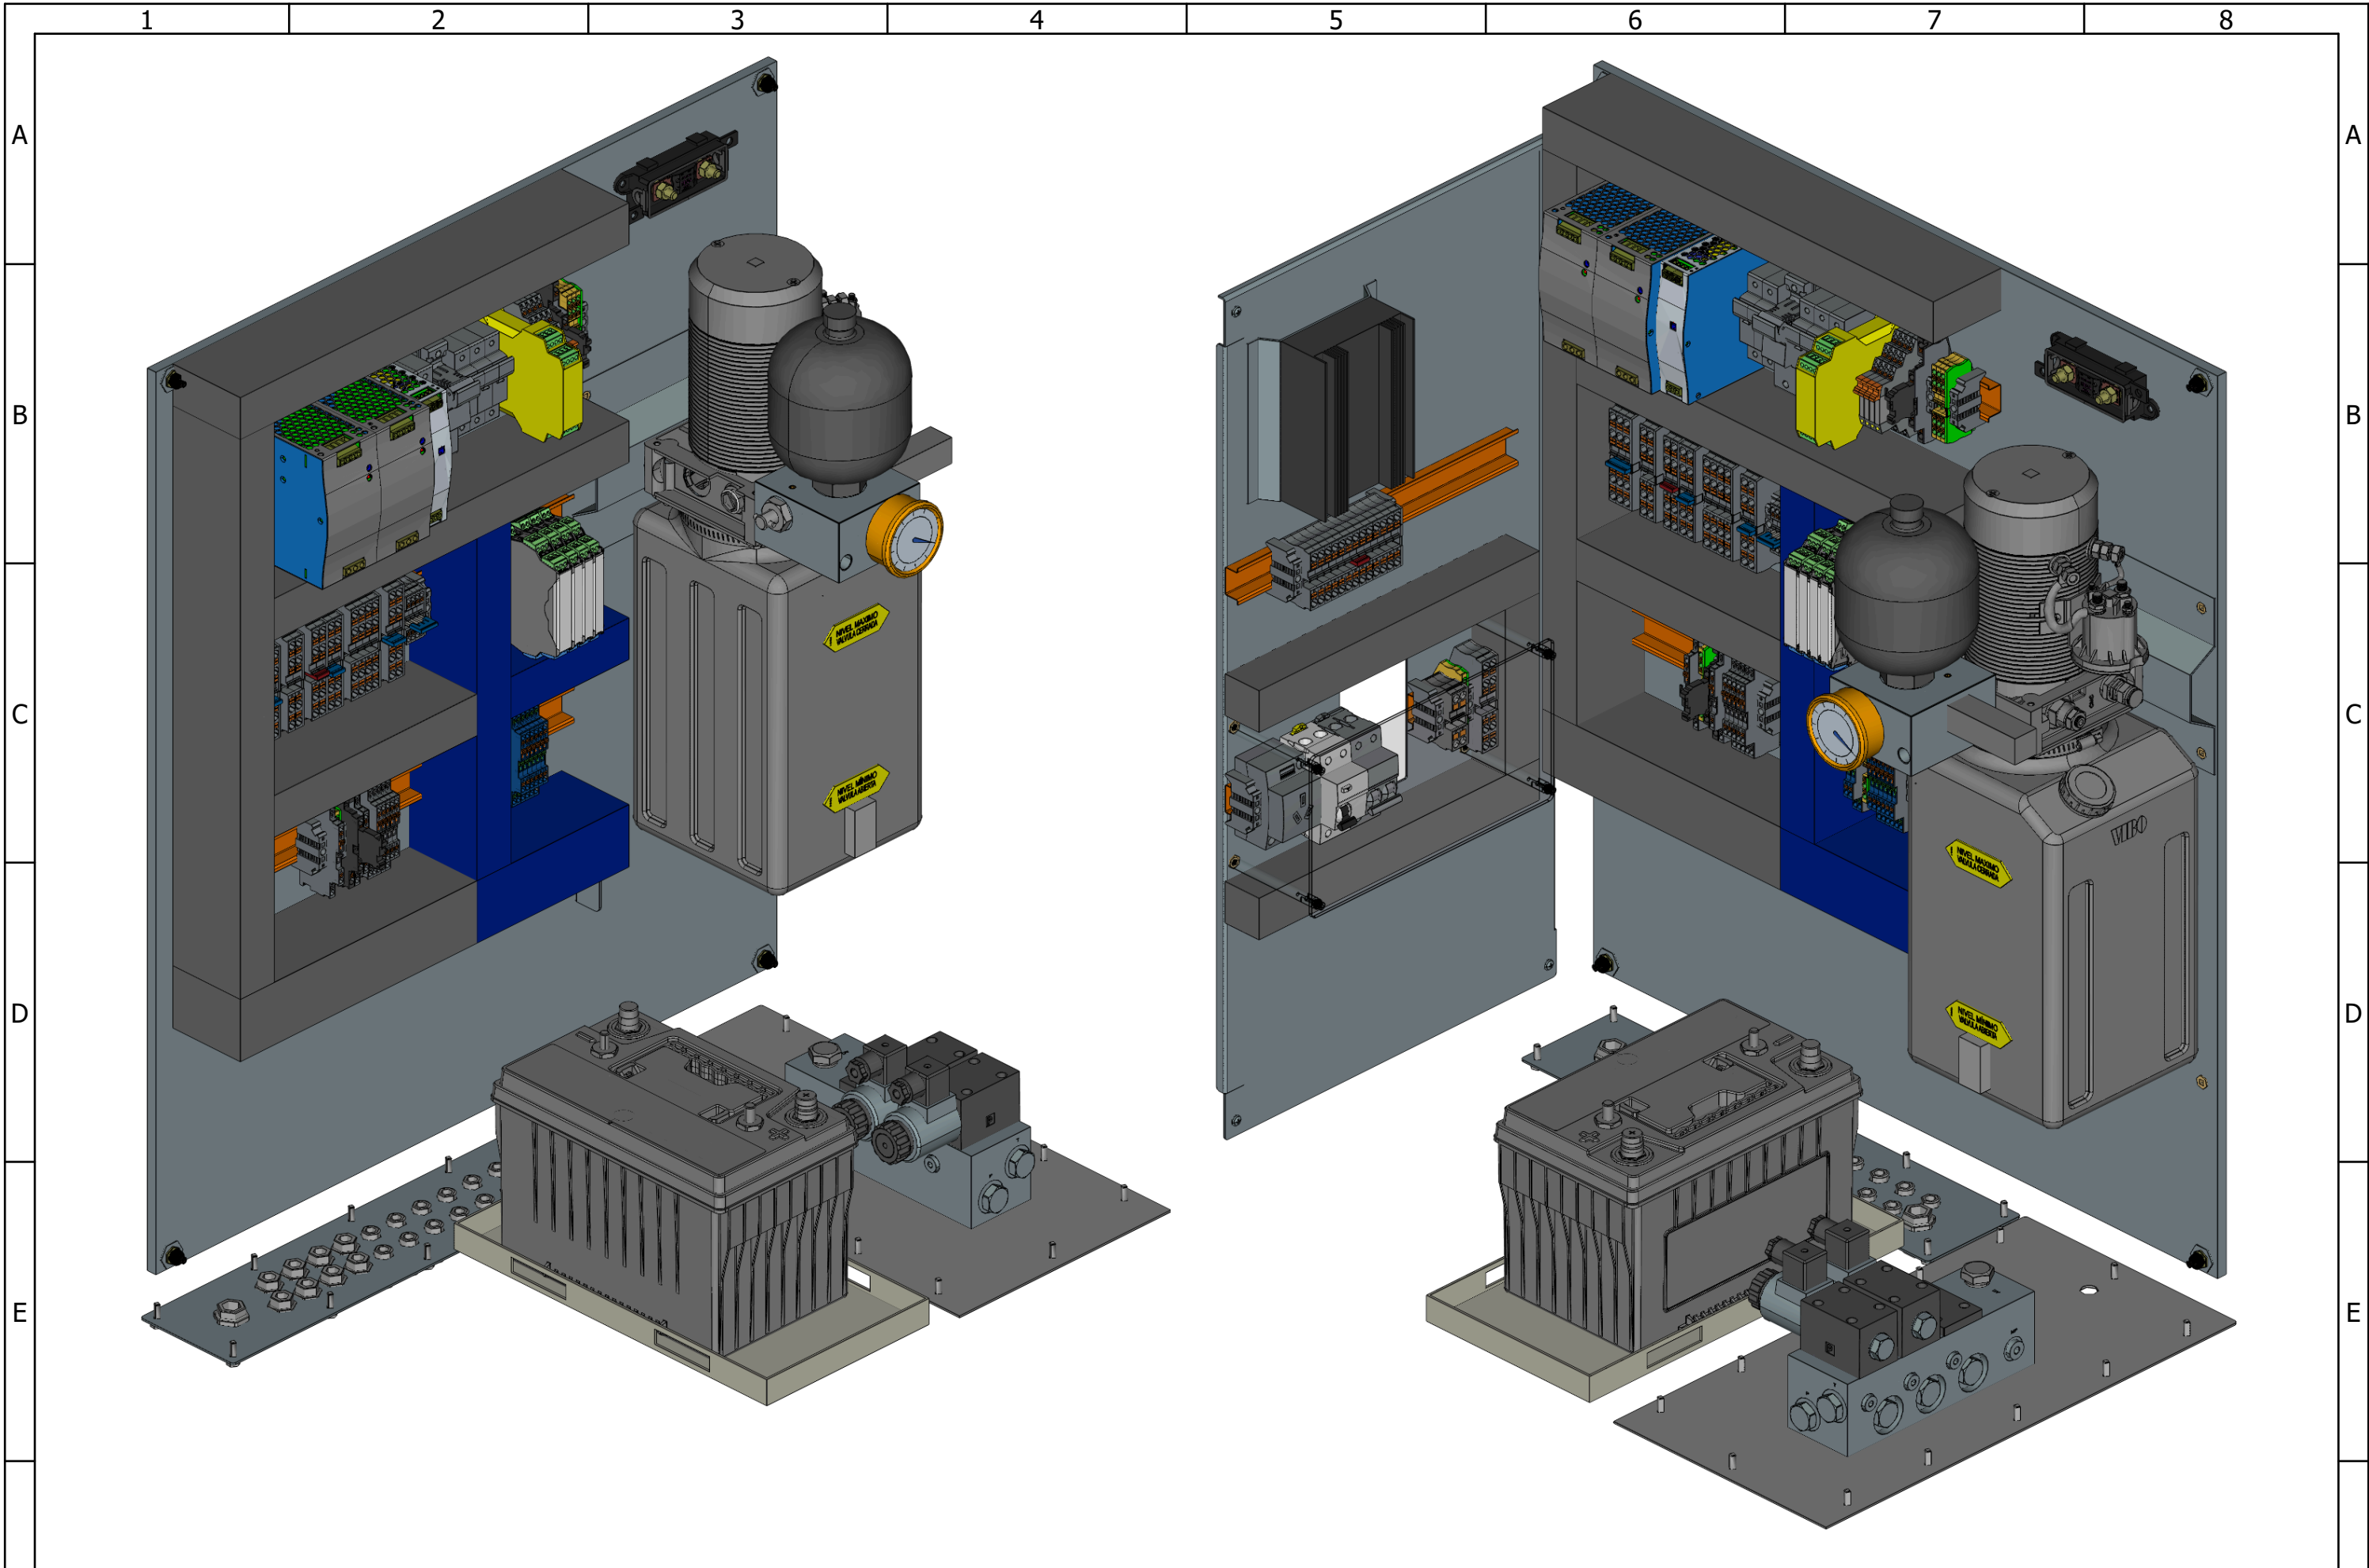

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		05	Rev.: 0
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE		Vistas 3D internas		Cont: 06	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

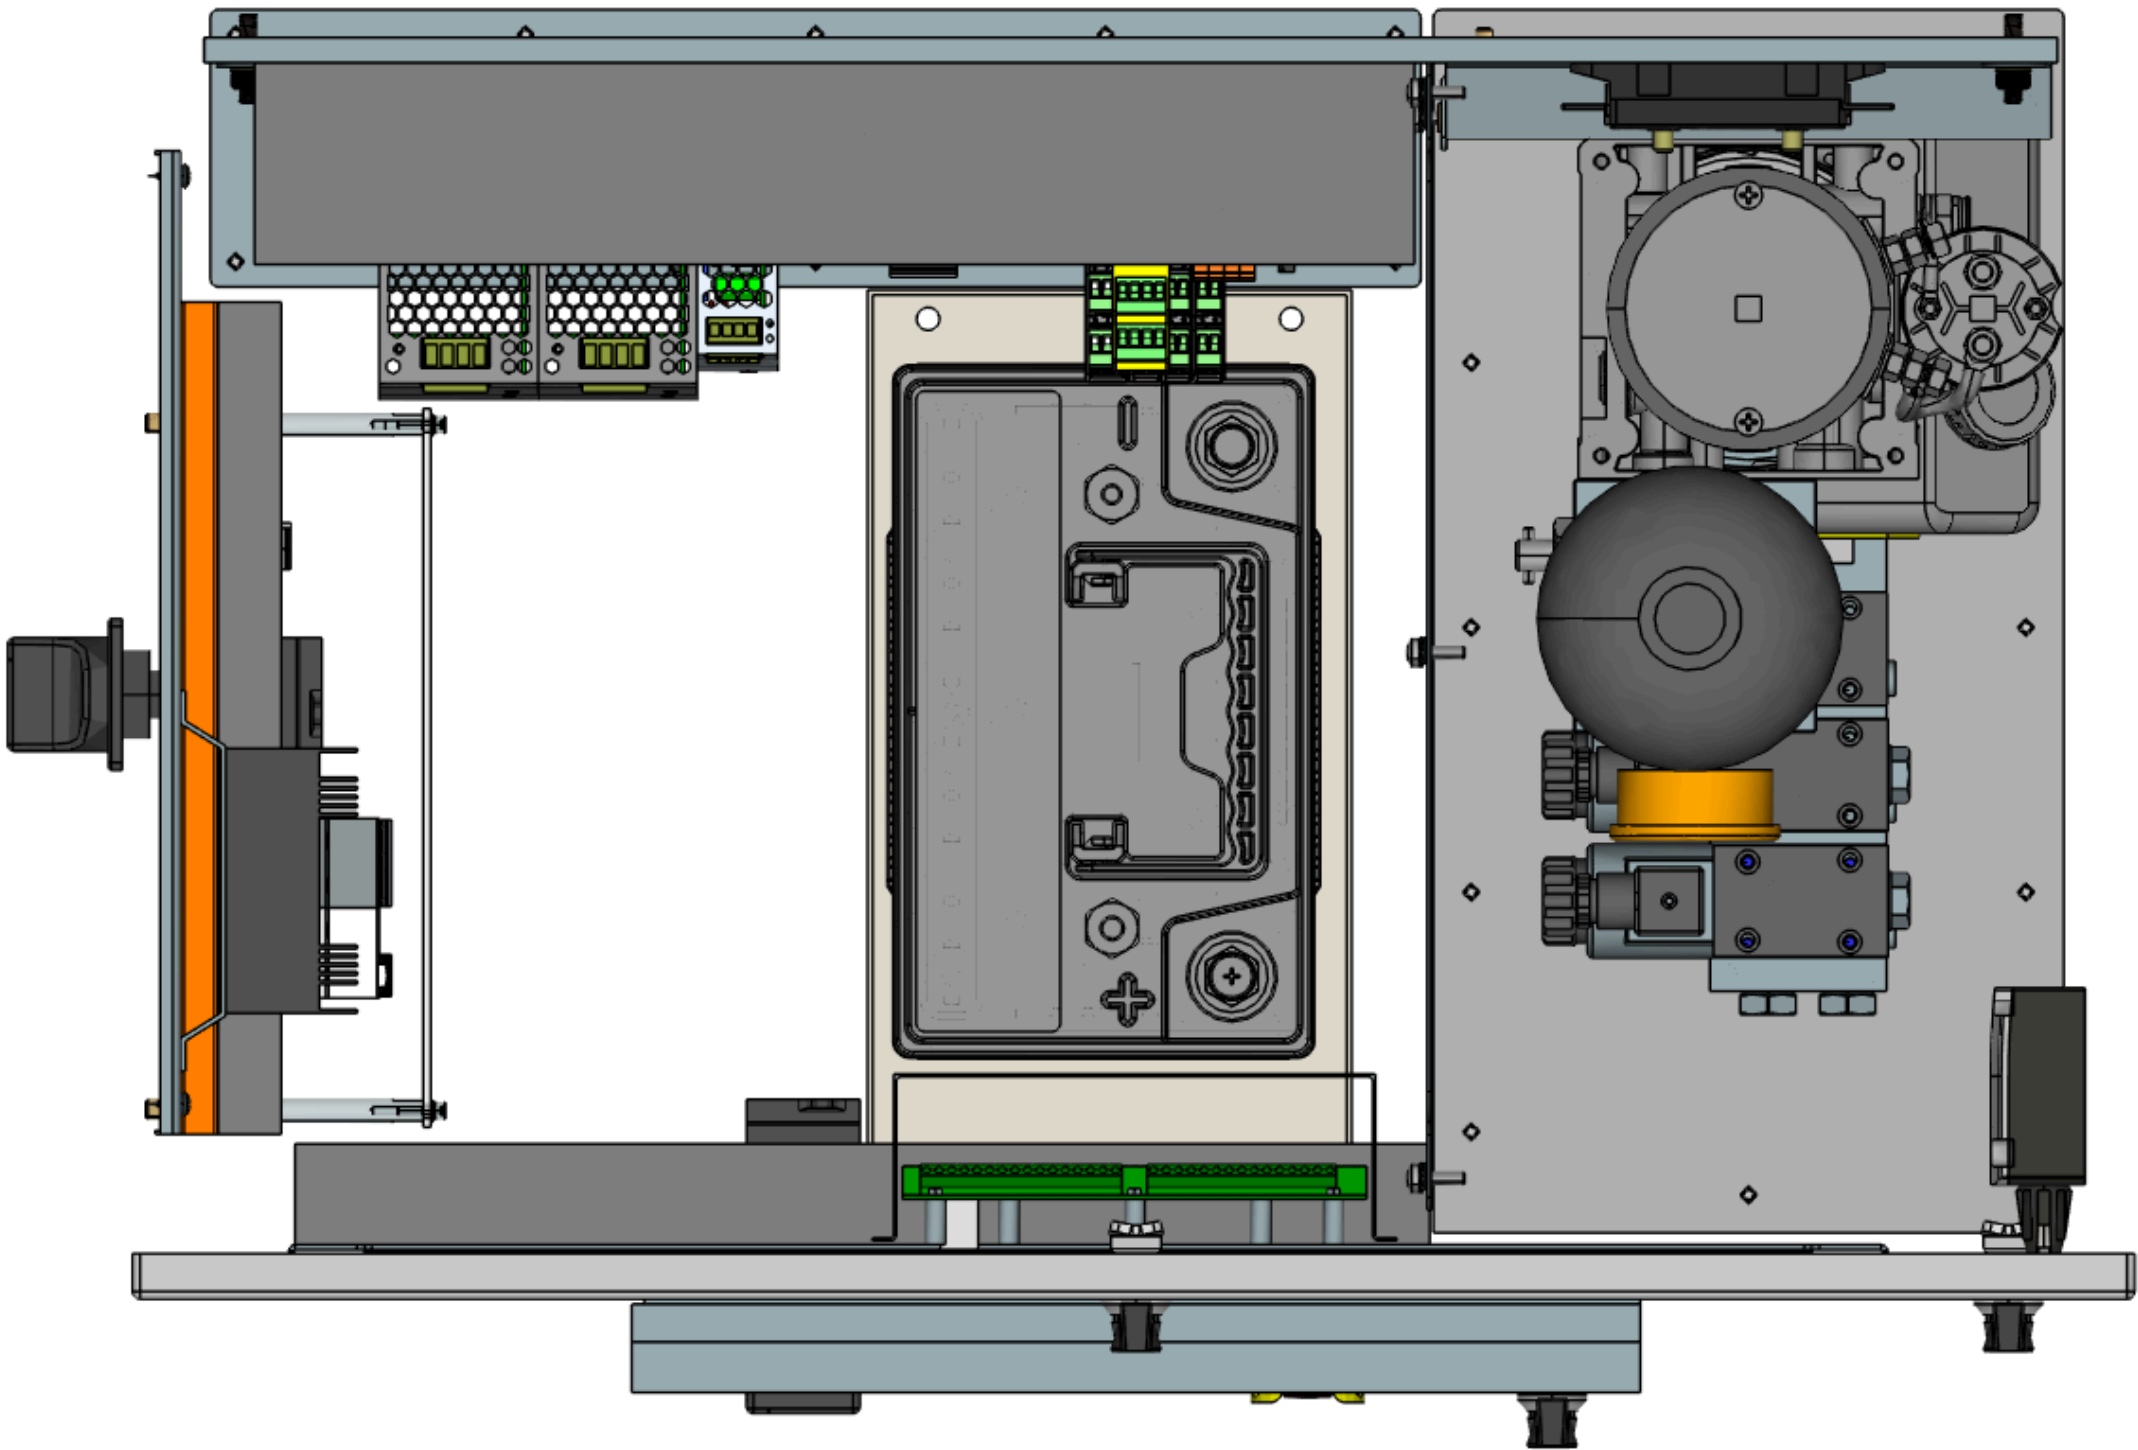


0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.


Project: mSafe2+
Code: 2344
Client:
PAE




Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	06
Vistas 2D superior	0
Cont: 07	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

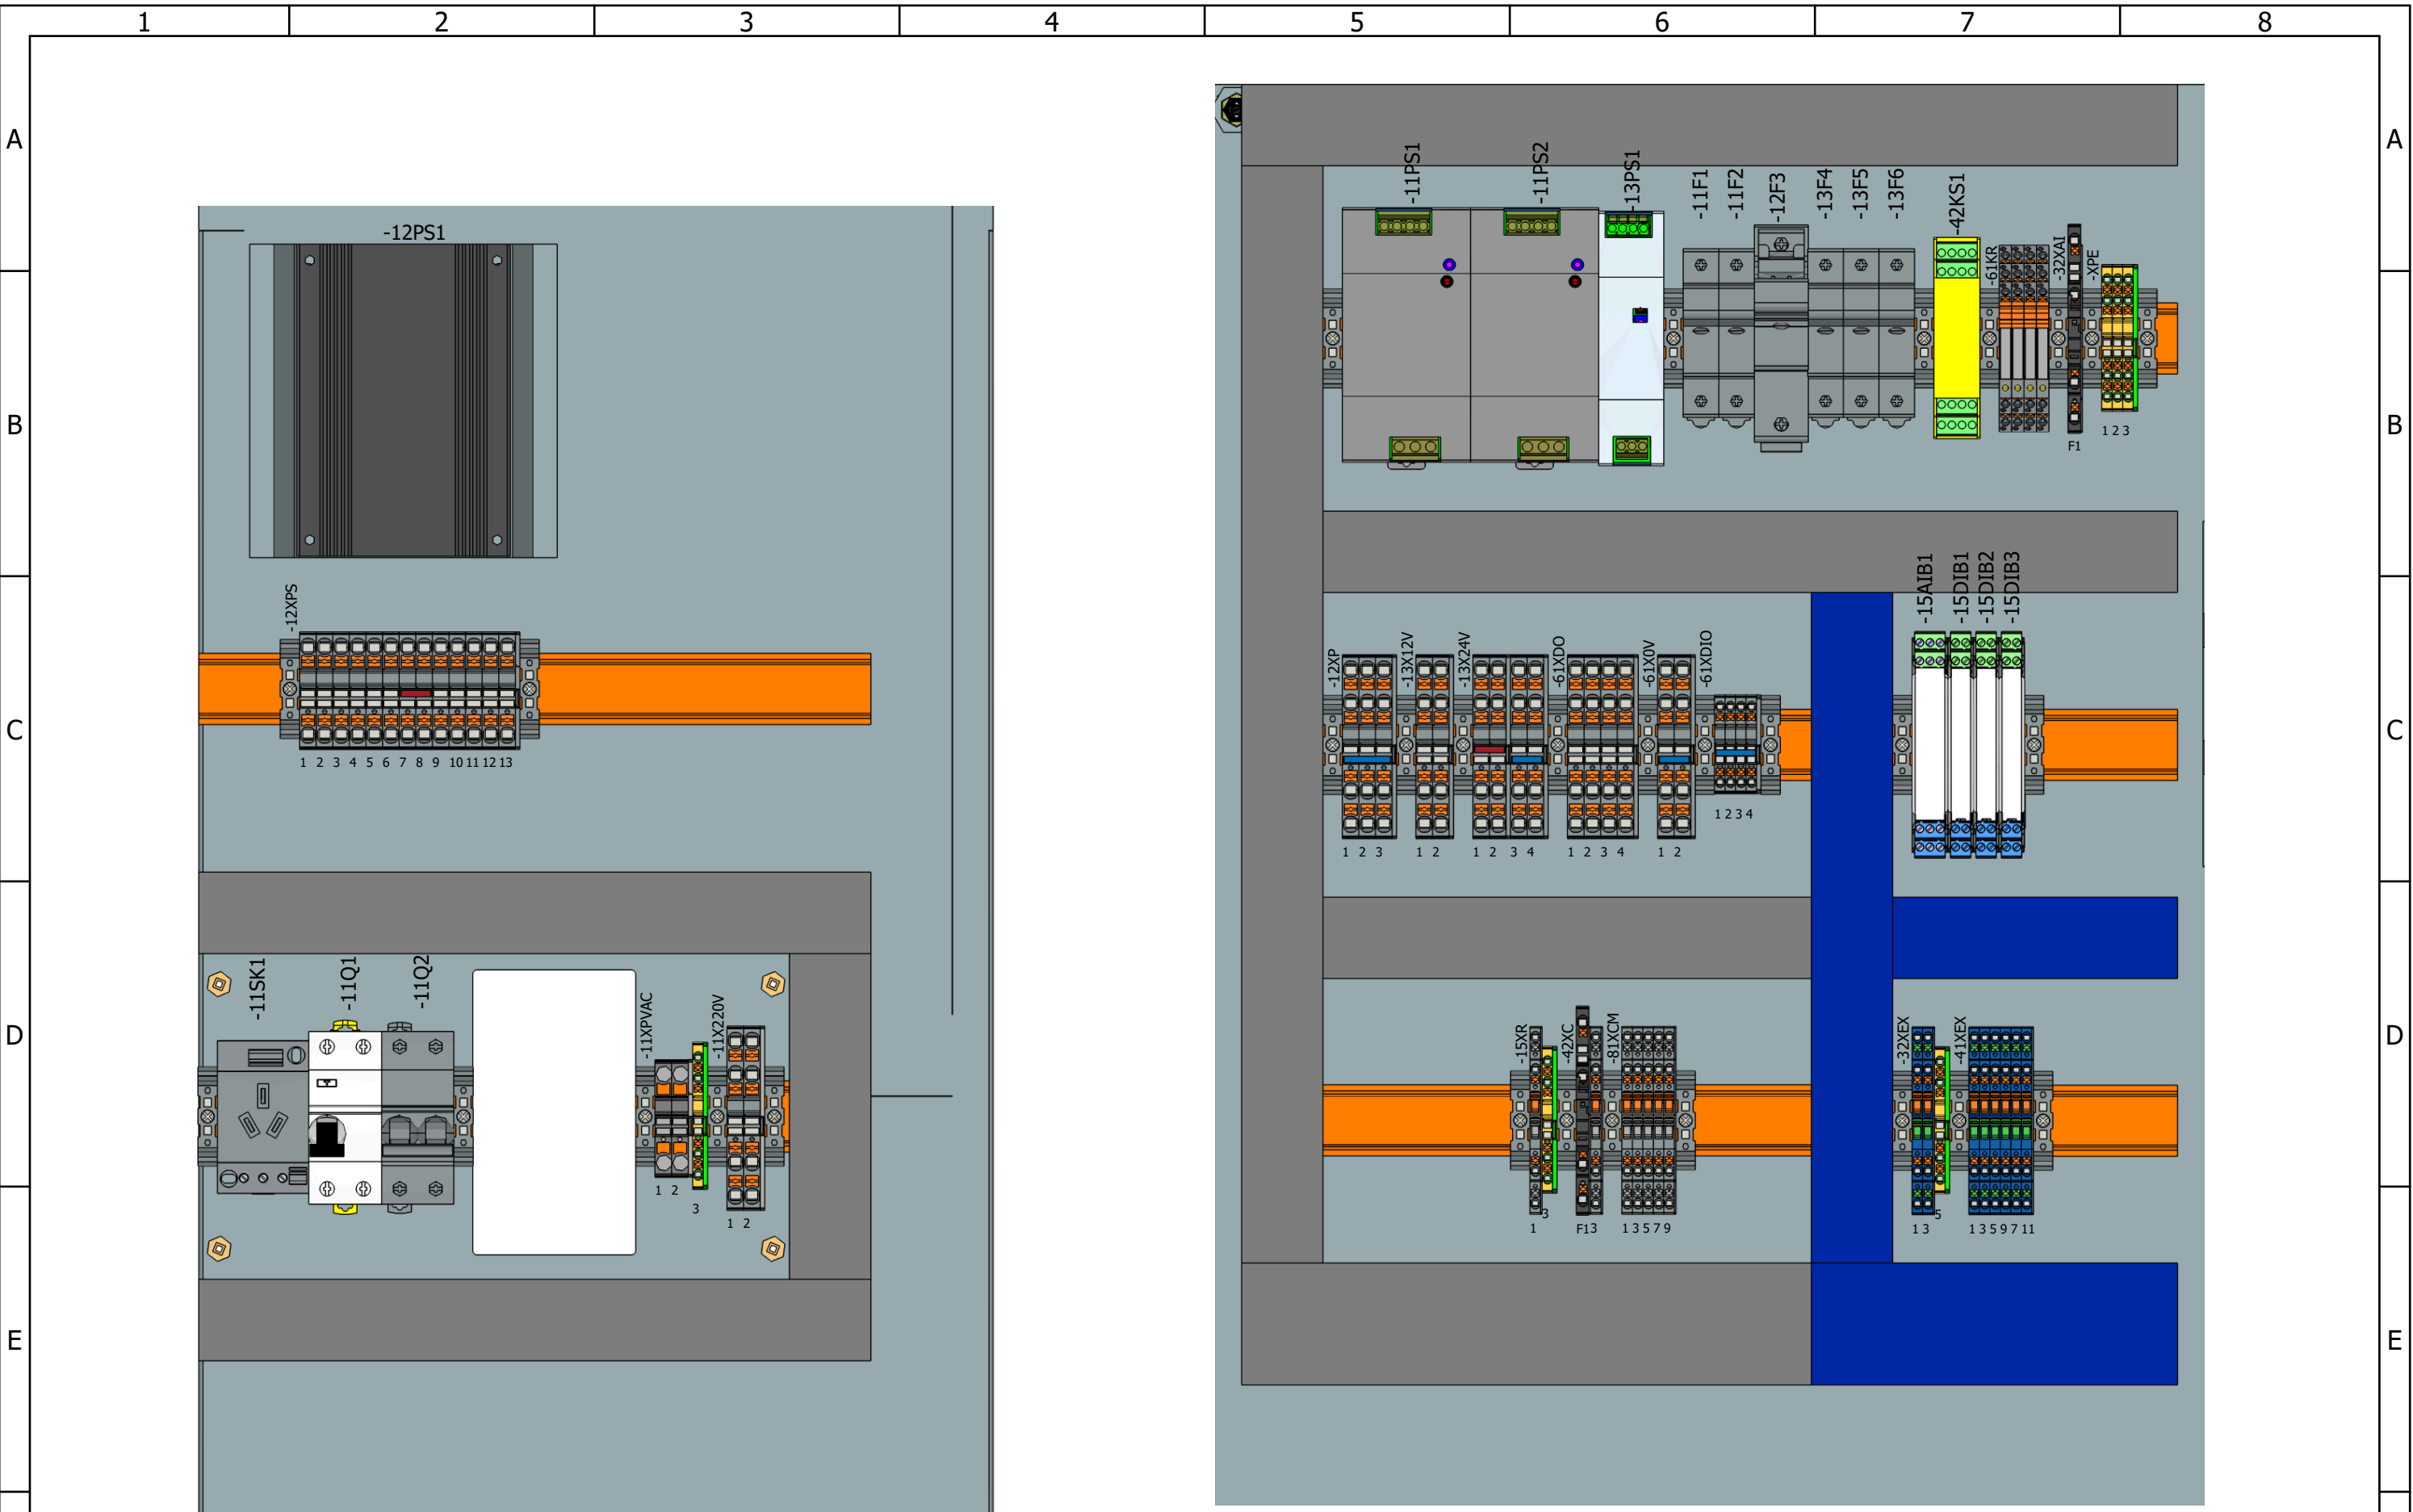

						Project: mSafe2+			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0								
						Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		07 0								
						Client:													
0		Primera Emisión		21-04-2026		MDD			LM										
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.		PAE				Vistas 2D bandejas		Cont: 08	
1		2		3		4		5		6		7		8					

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


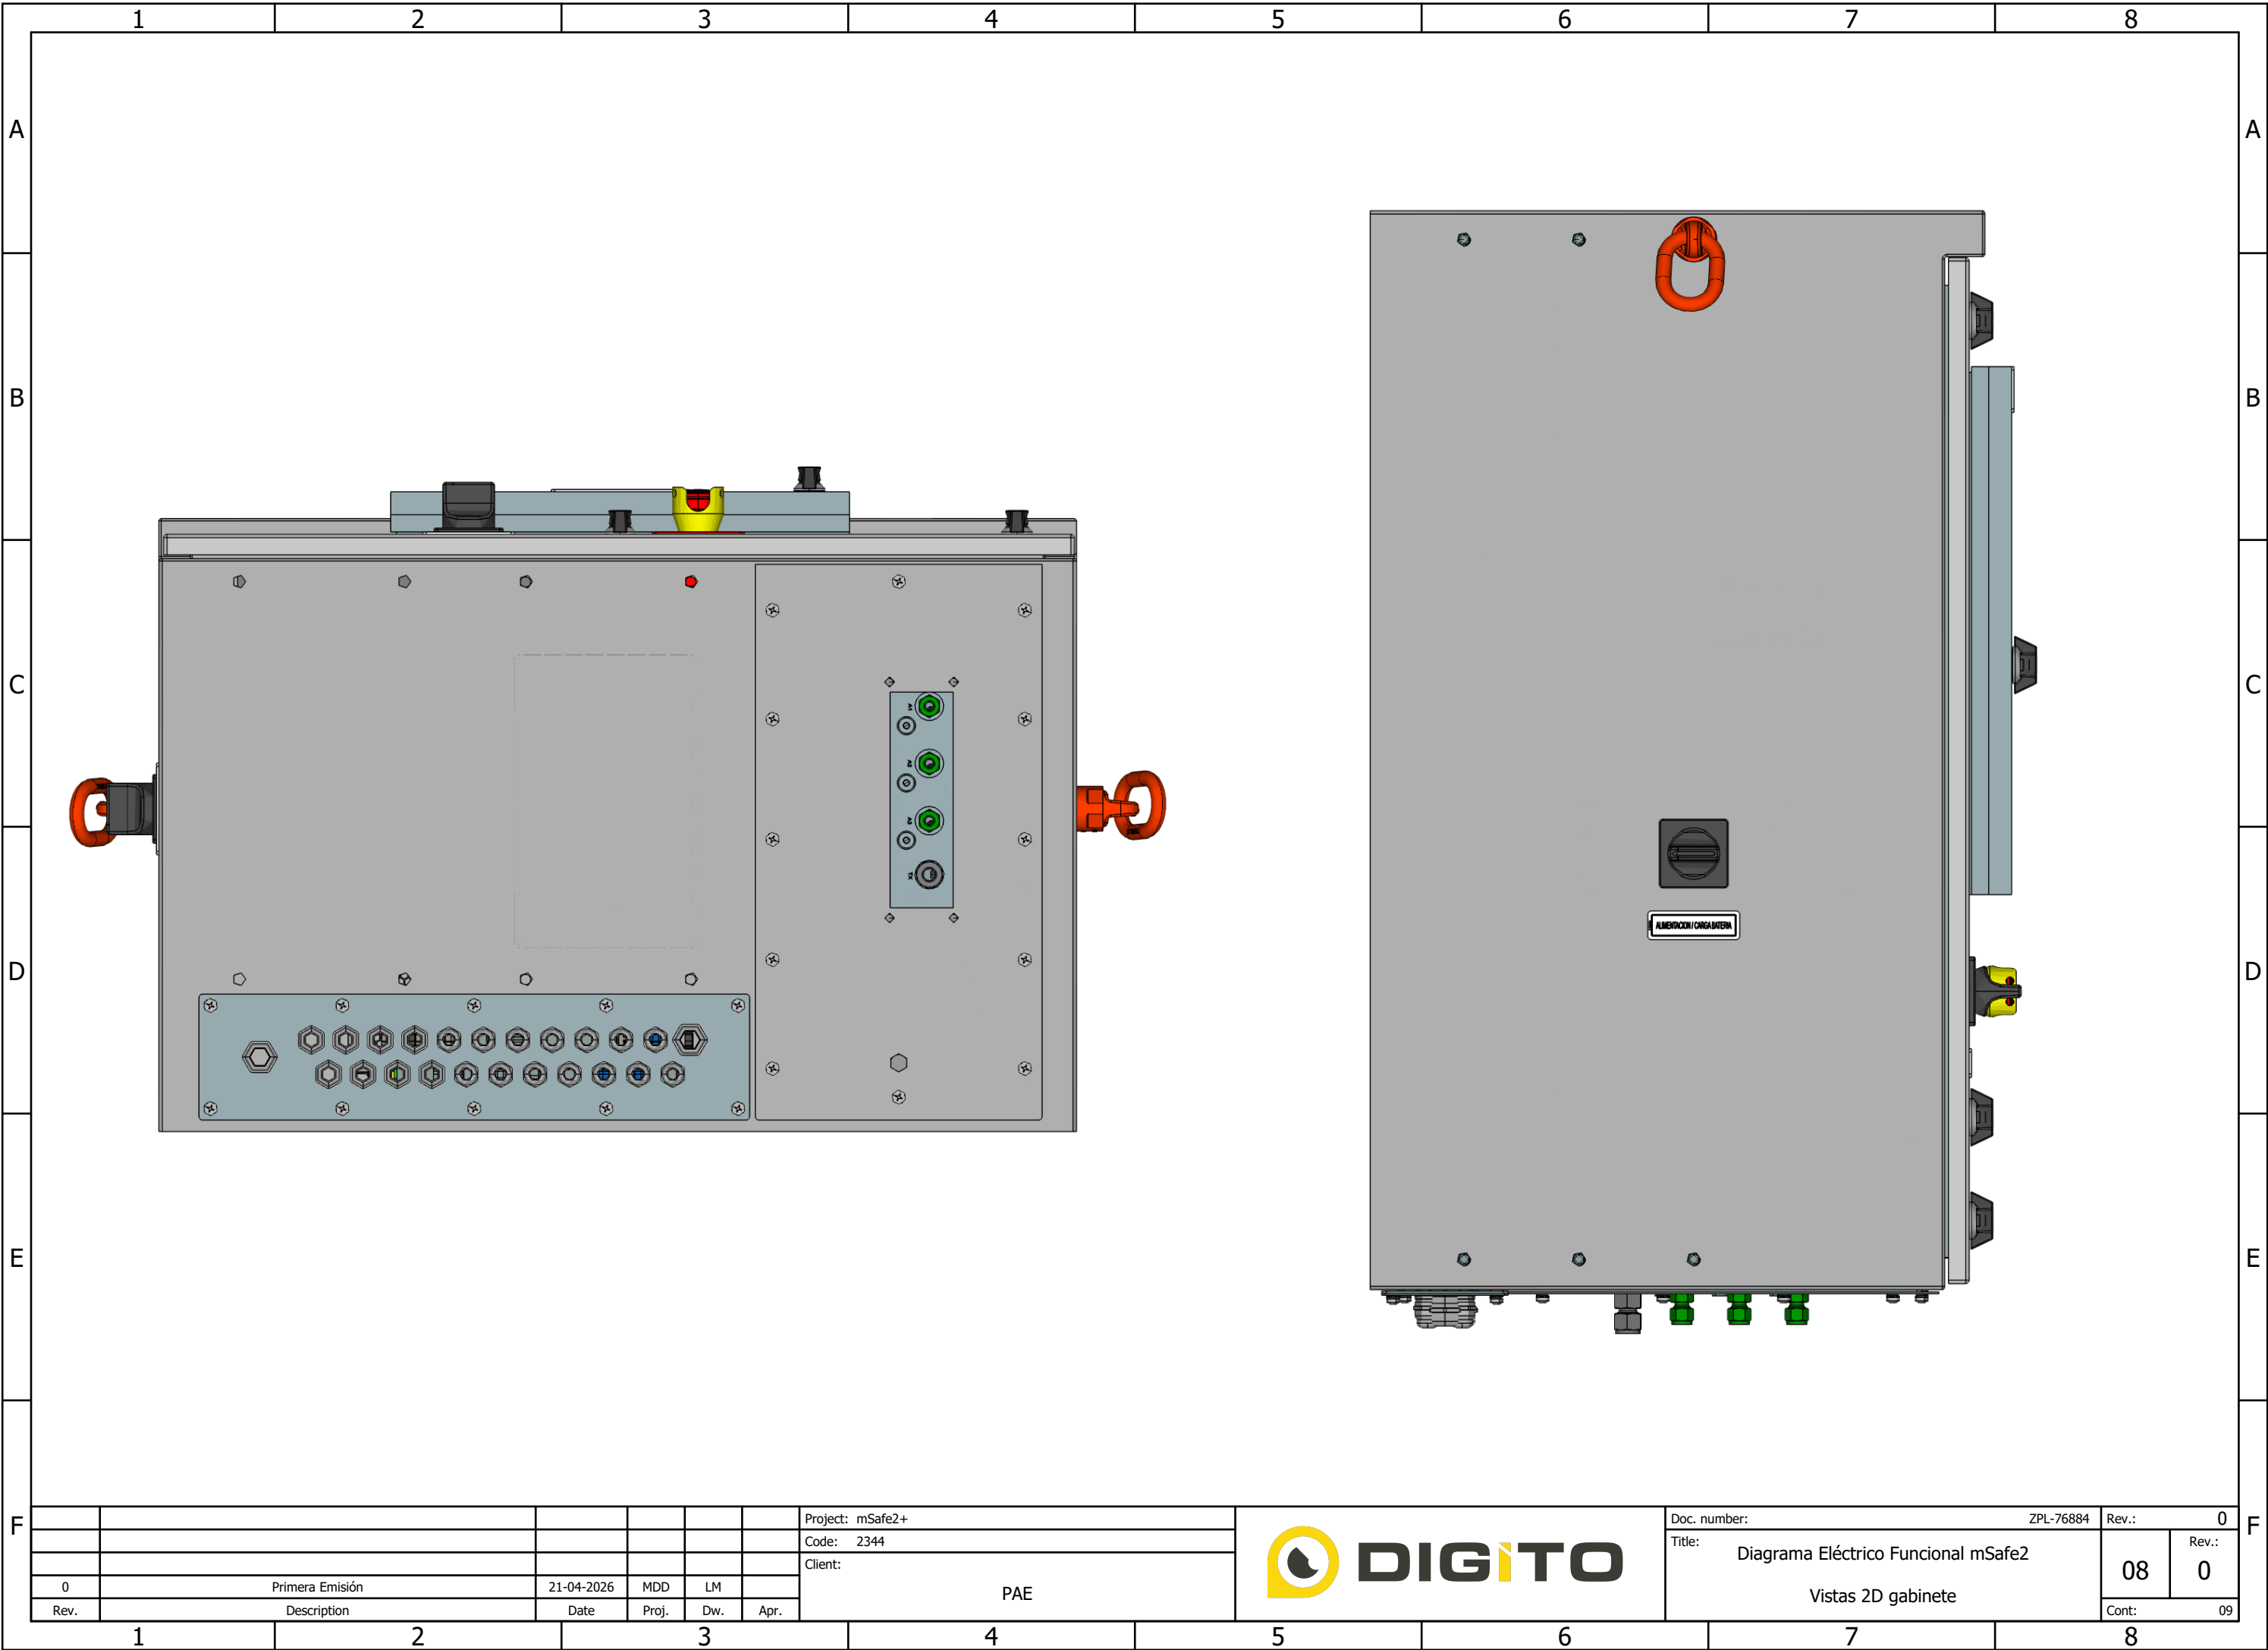


						Project: mSafe2+
						Code: 2344
						Client:
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	



Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	0
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	08	0
	Vistas 2D gabinete	Cont:	09

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

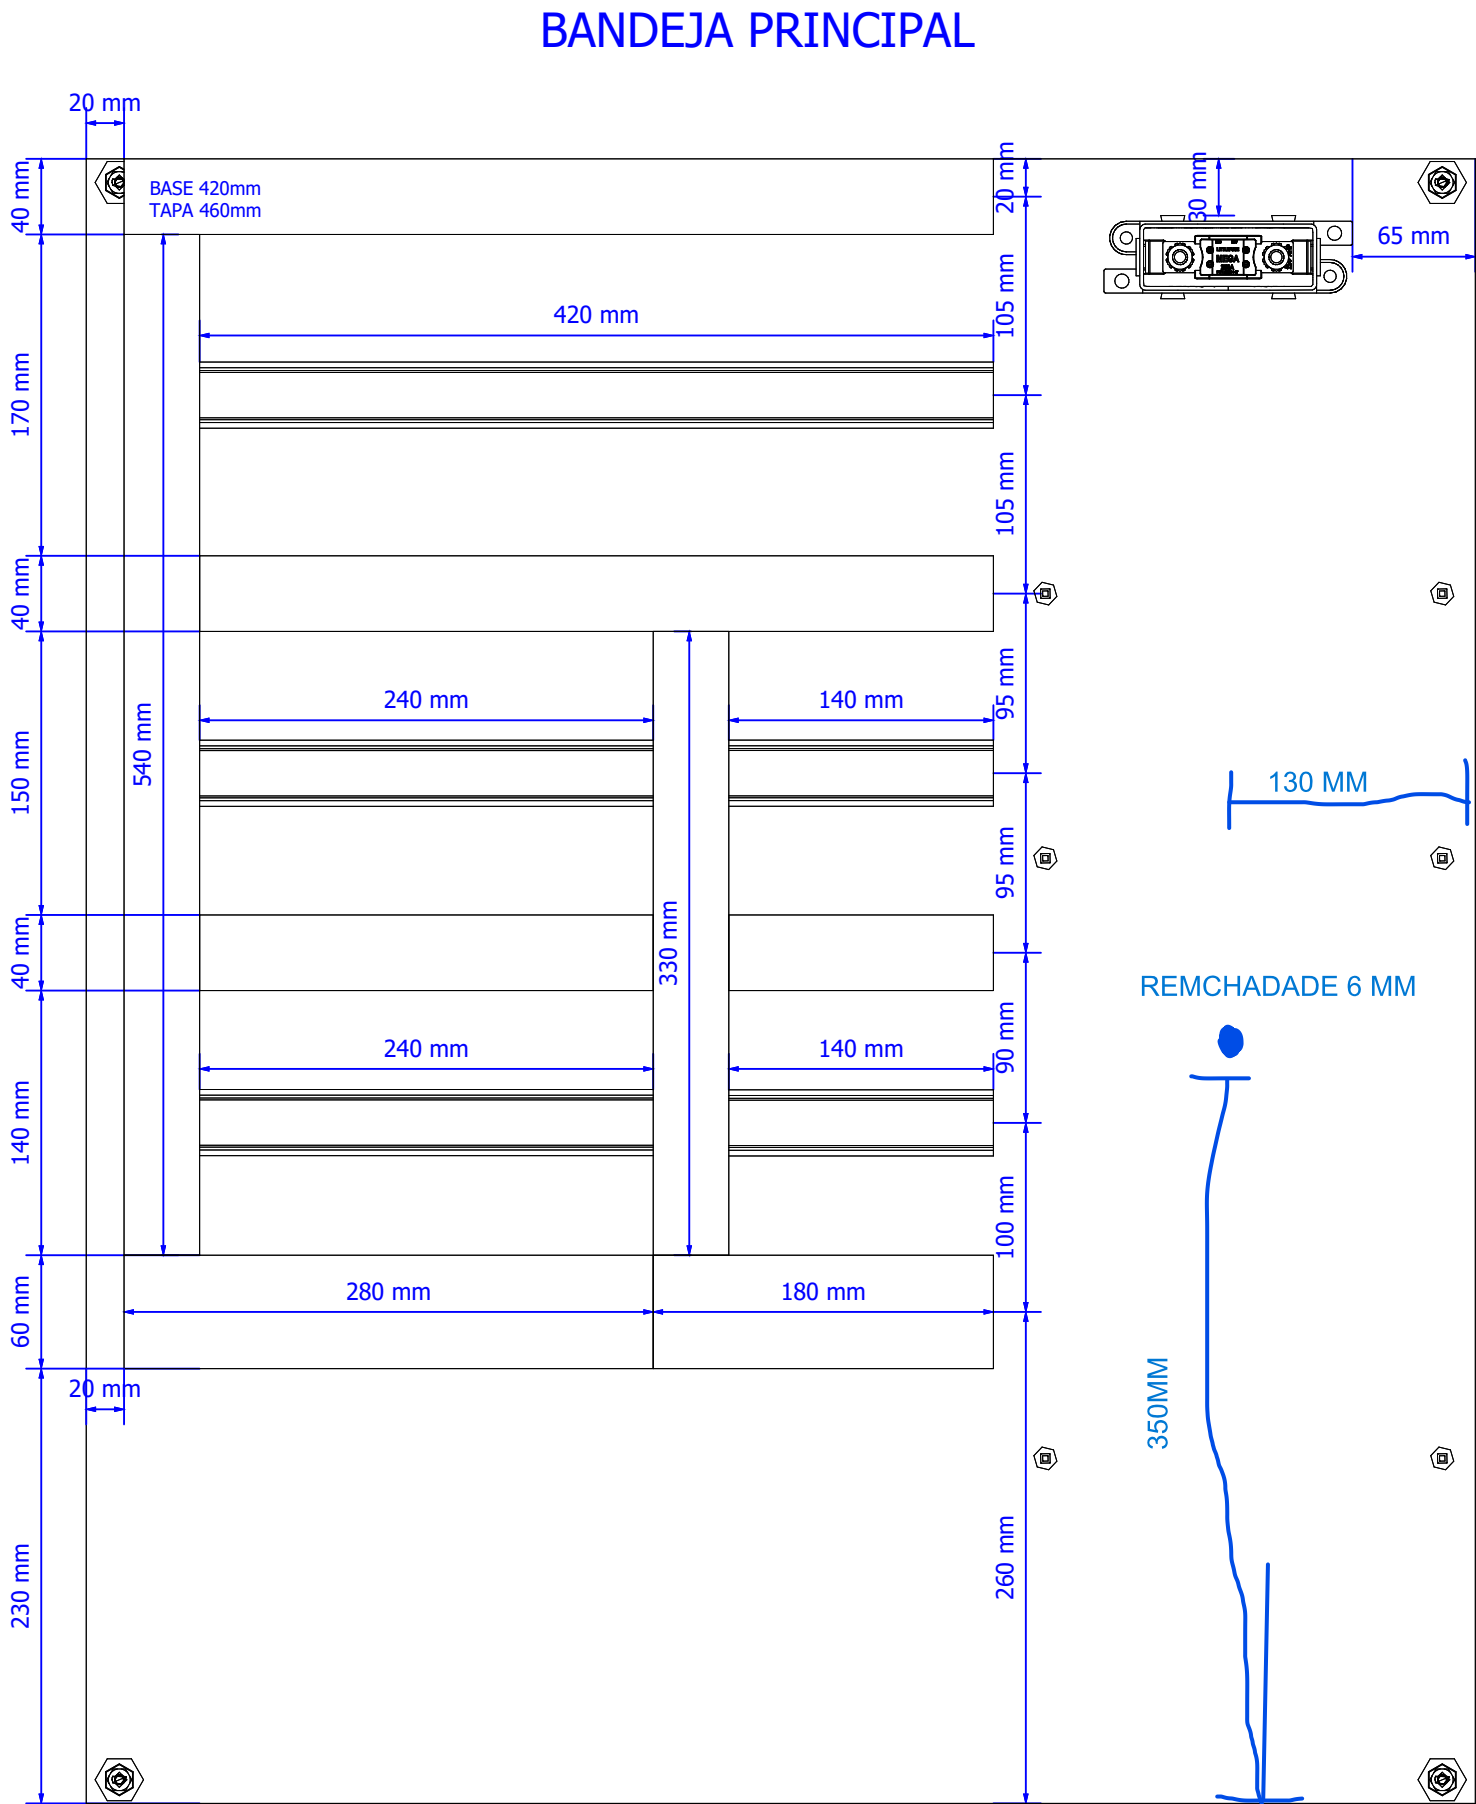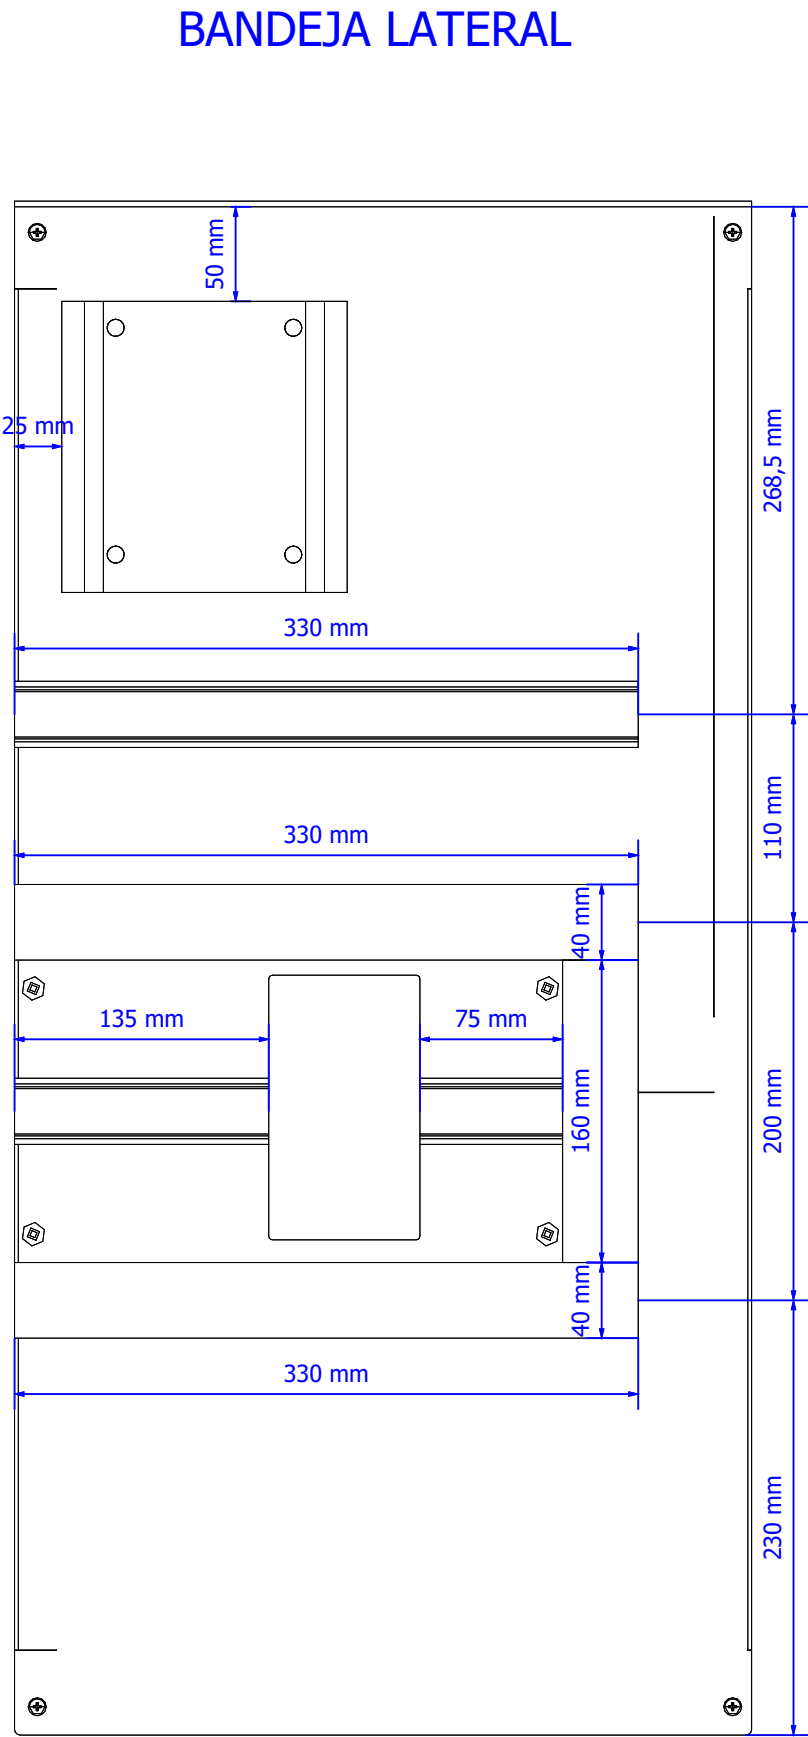


0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project: mSafe2+
Code: 2344
Client: PAE



Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	09
Cotas de bandejas	0
Cont: 10	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

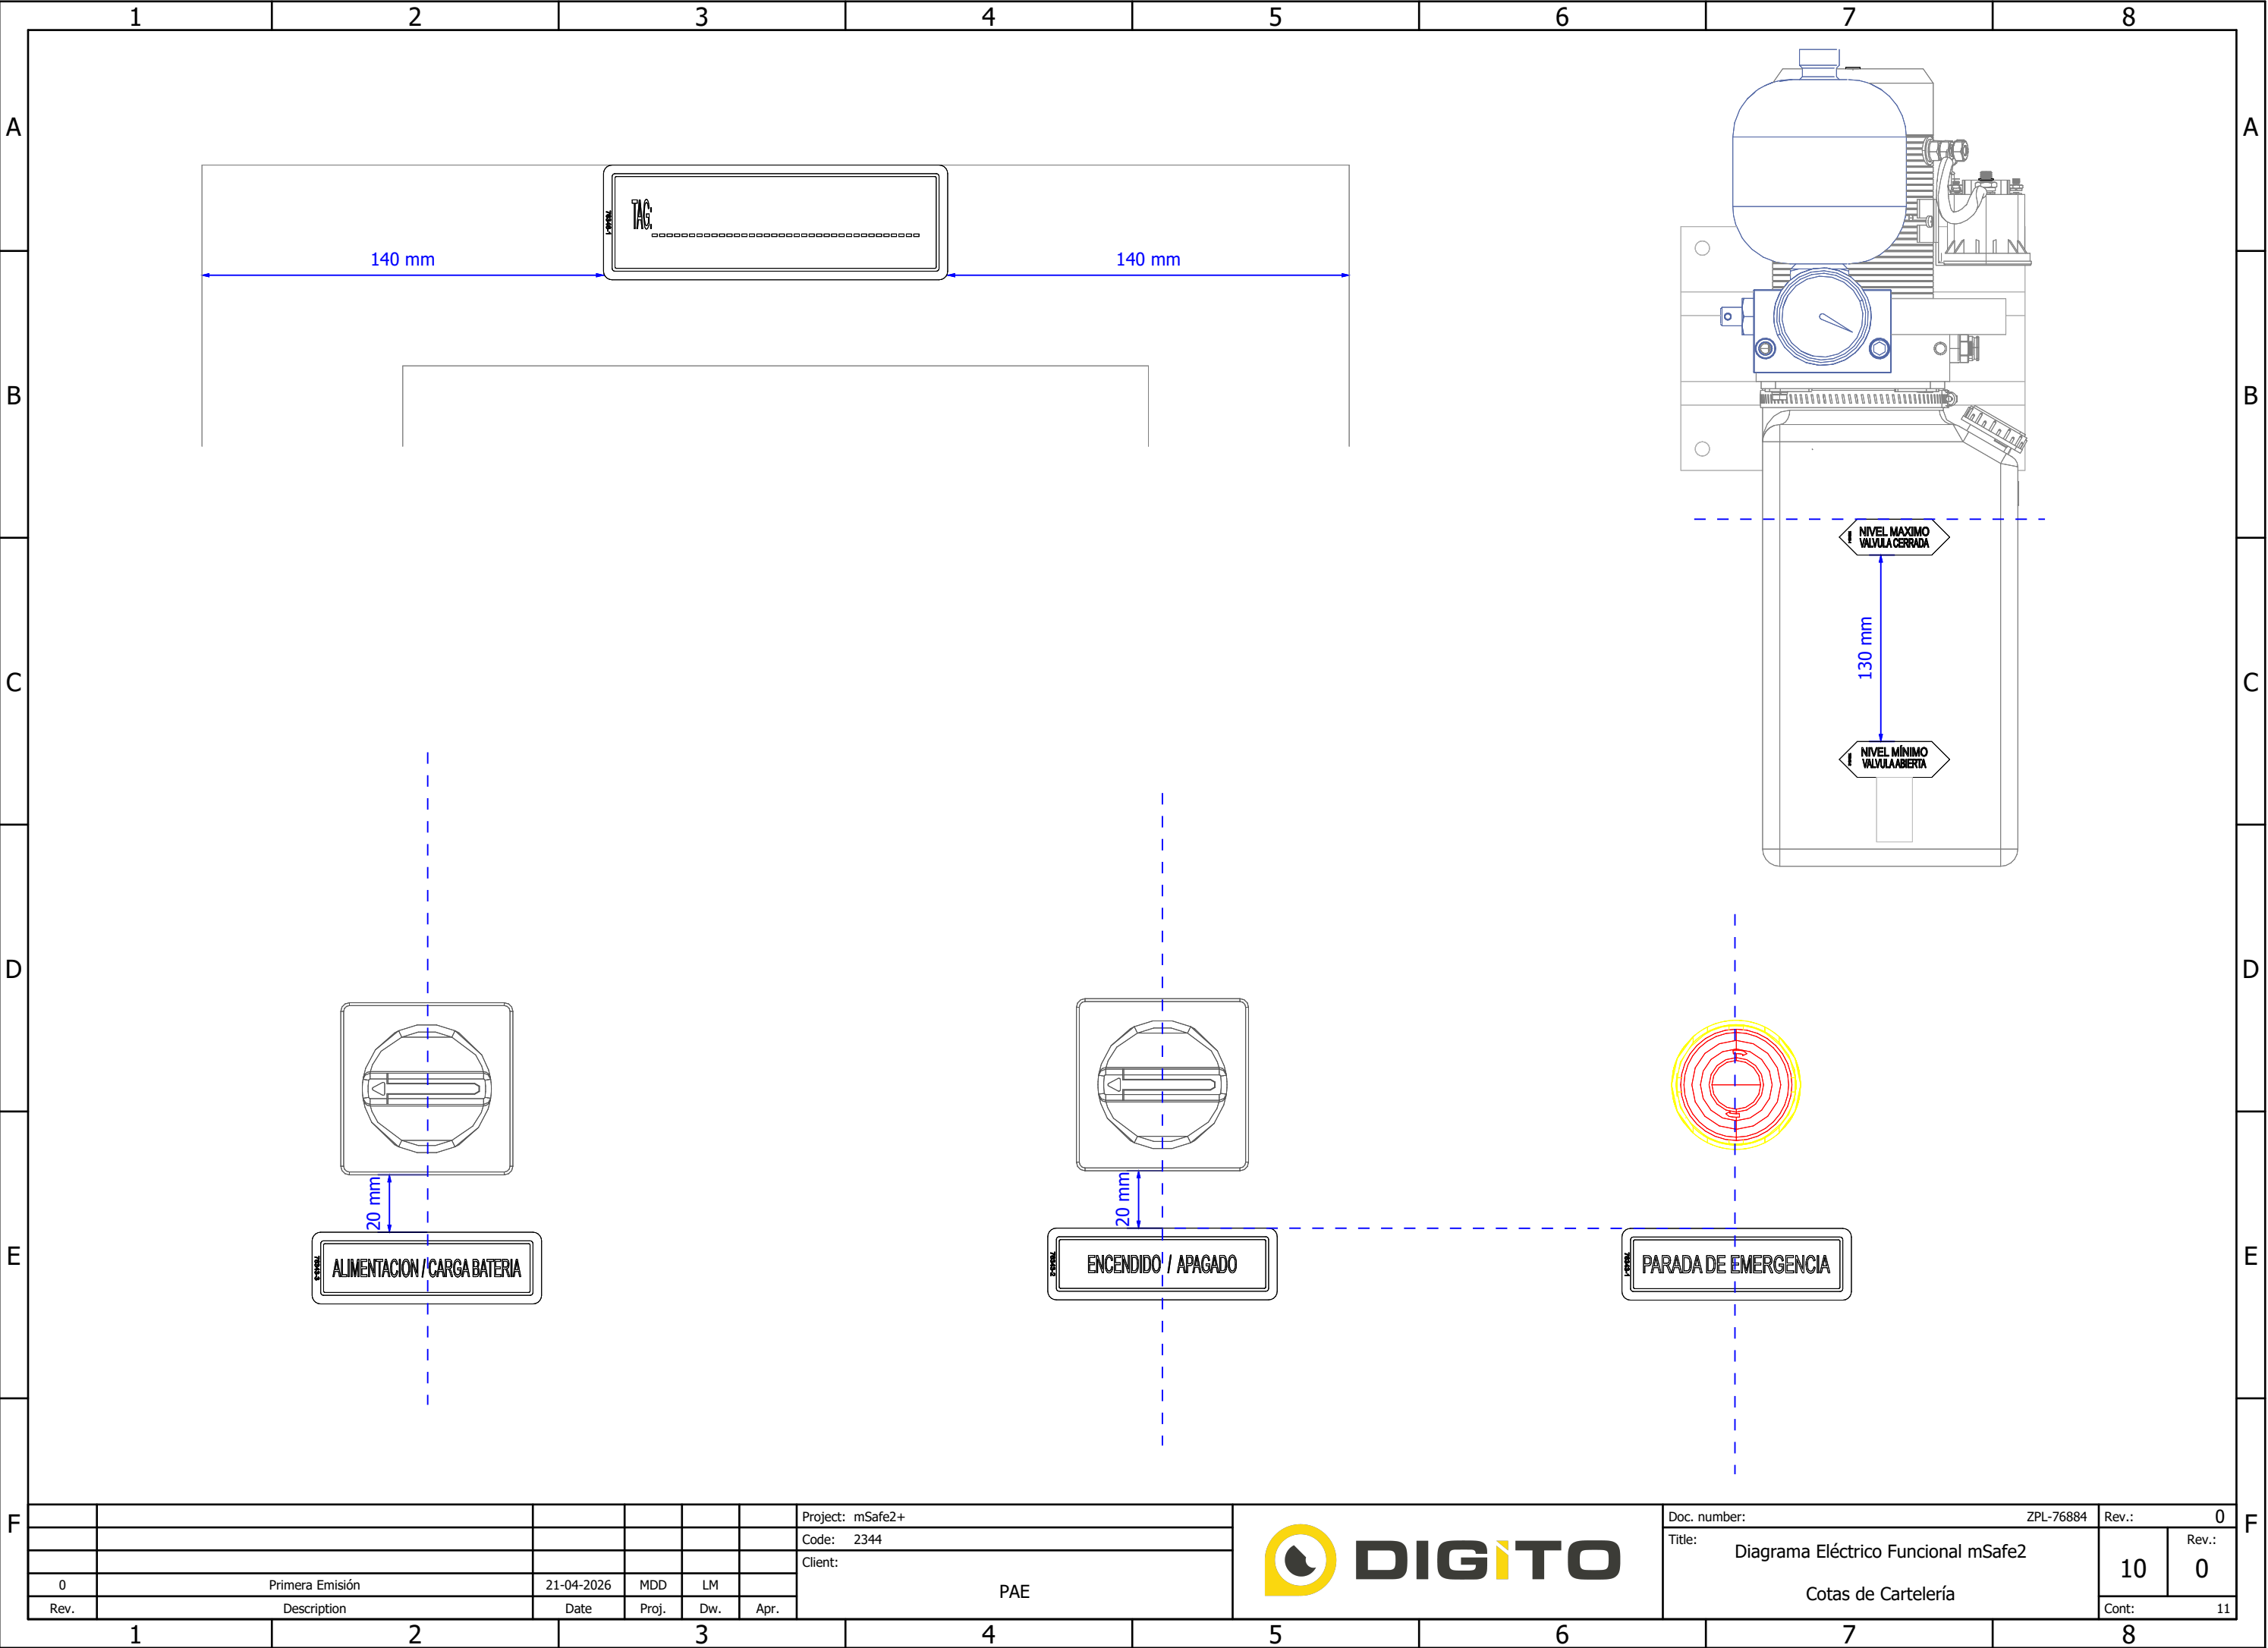




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes

-11X220V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

Plano de hileras de bornes

-11XPVAC		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3212044	D-PT 6	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	

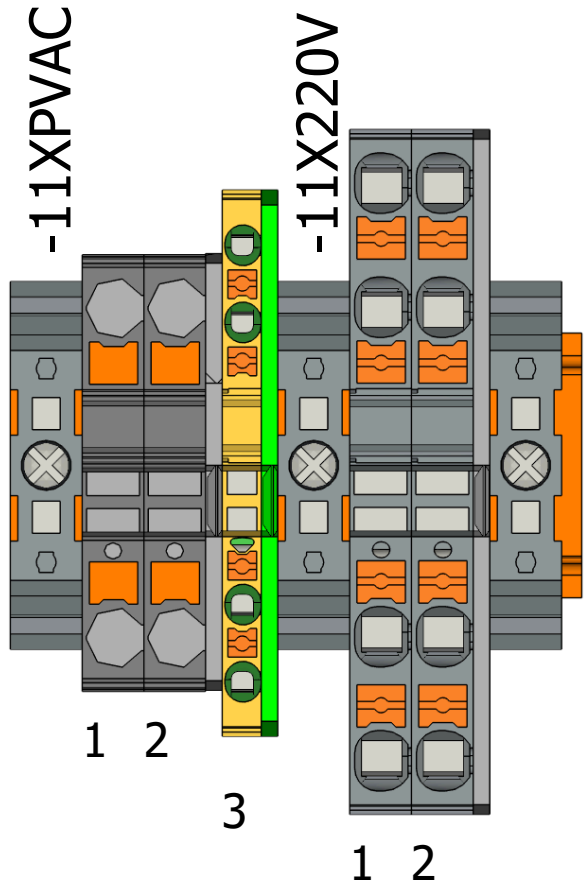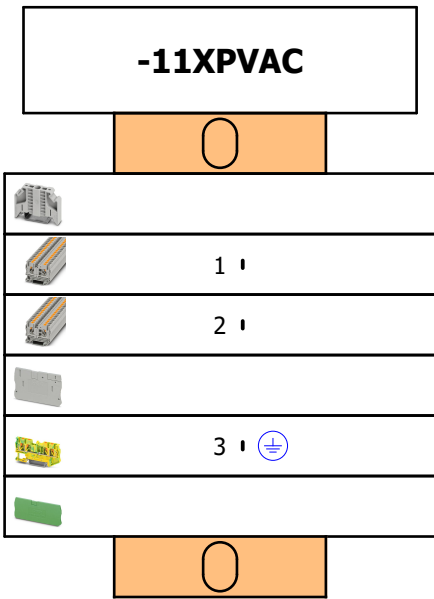
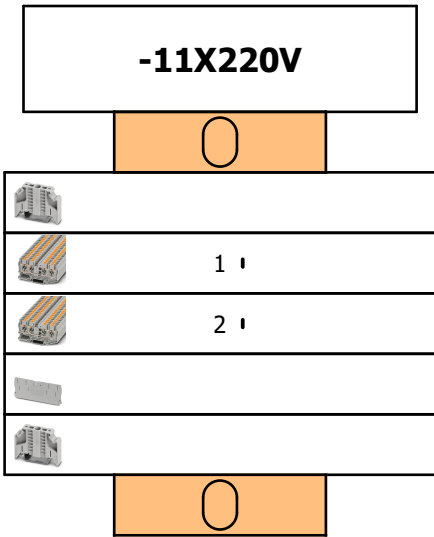


						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		51	Rev.: 0
						Client: PAE					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM				Conjunto de Bornes		52	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-12XPS		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3030284	FBS 2-8	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3212044	D-PT 6	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

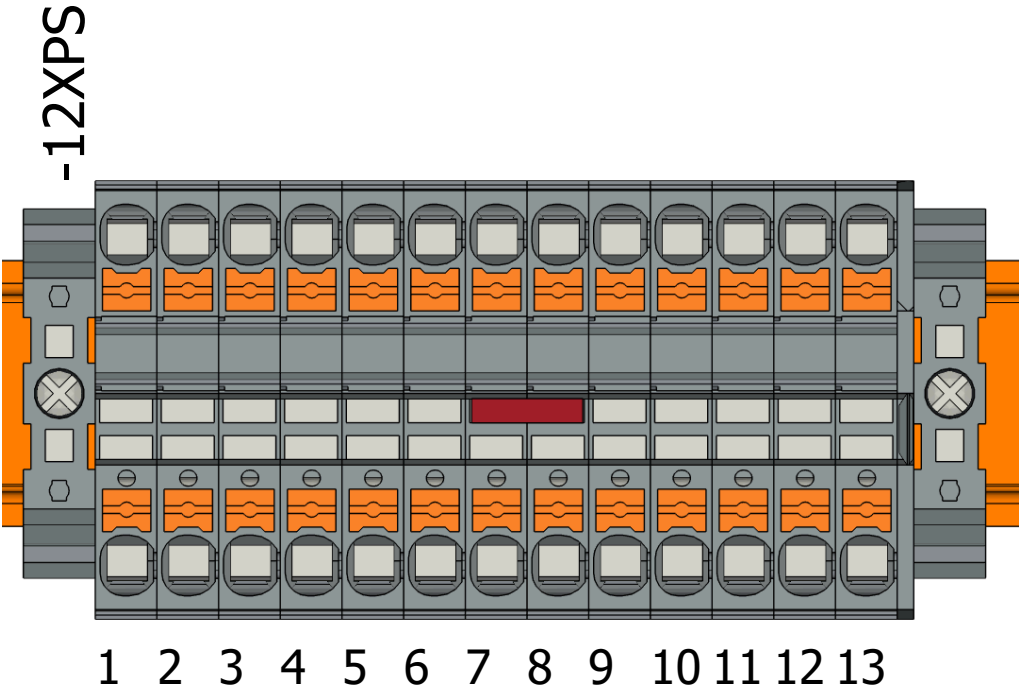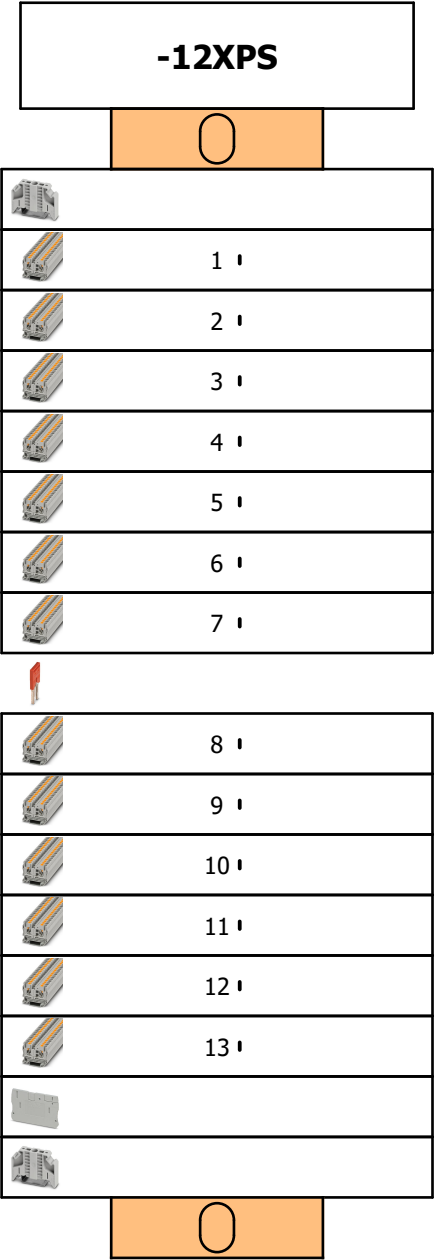

0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	Code: 2344	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 0
						Client: PAE	Conjunto de Bornes	52
								Cont: 53



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes



-12XP		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032570	FBS 3-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	


Plano de hileras de bornes

-13X12V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-13X24V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3030284	FBS 2-8	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032567	FBS 2-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

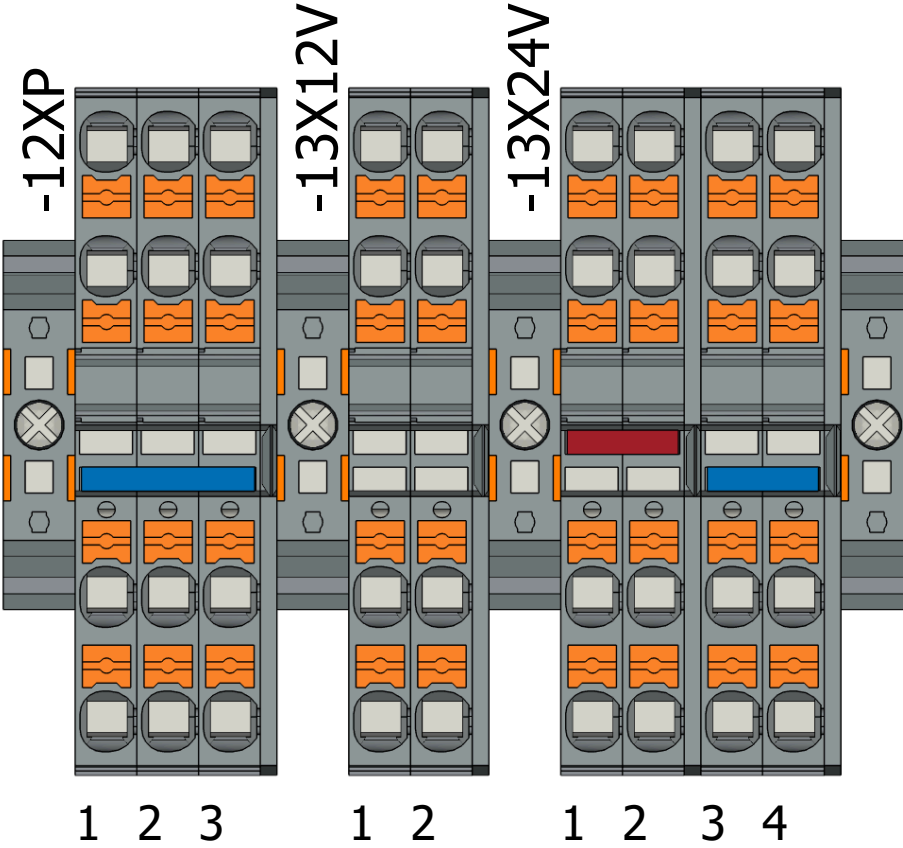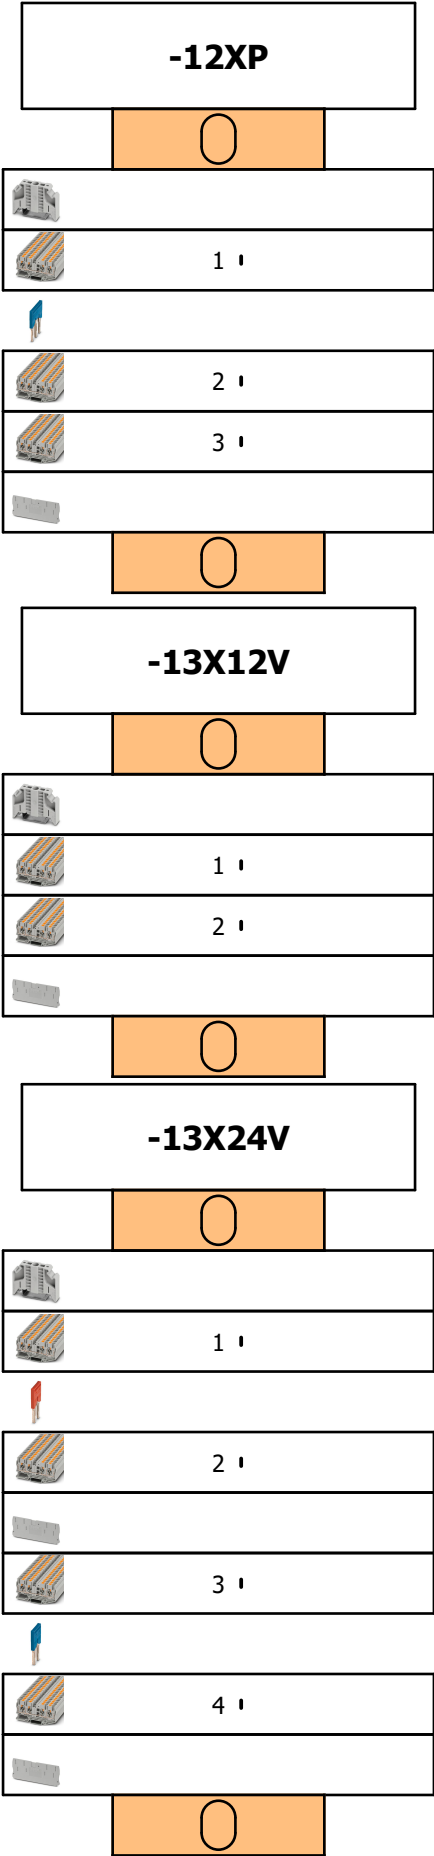

						Project: mSafe2+			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conjunto de Bornes		53 0	
						Client:						
0		Primera Emisión		21-04-2026		MDD LM						
Rev.		Description		Date		Proj. Dw. Apr.					Cont: 54	



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes



-61XDO		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-61X0V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032567	FBS 2-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

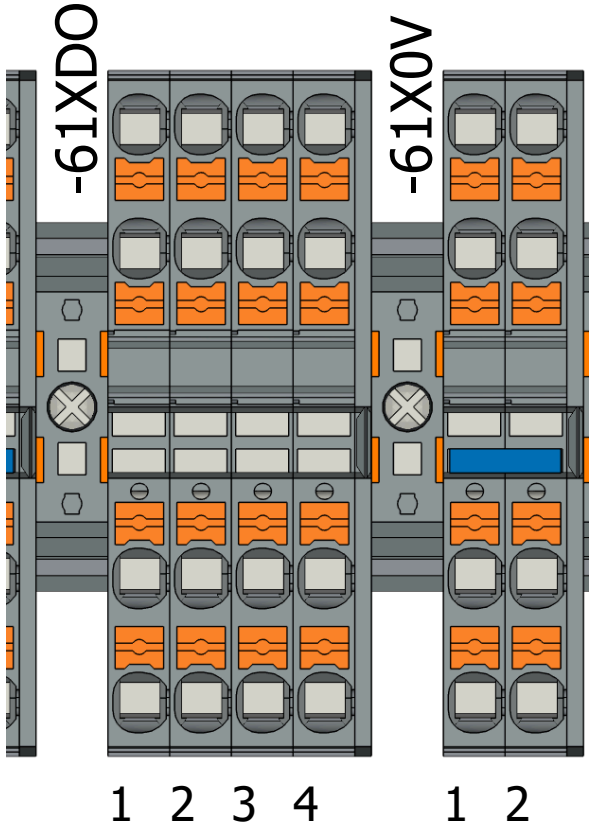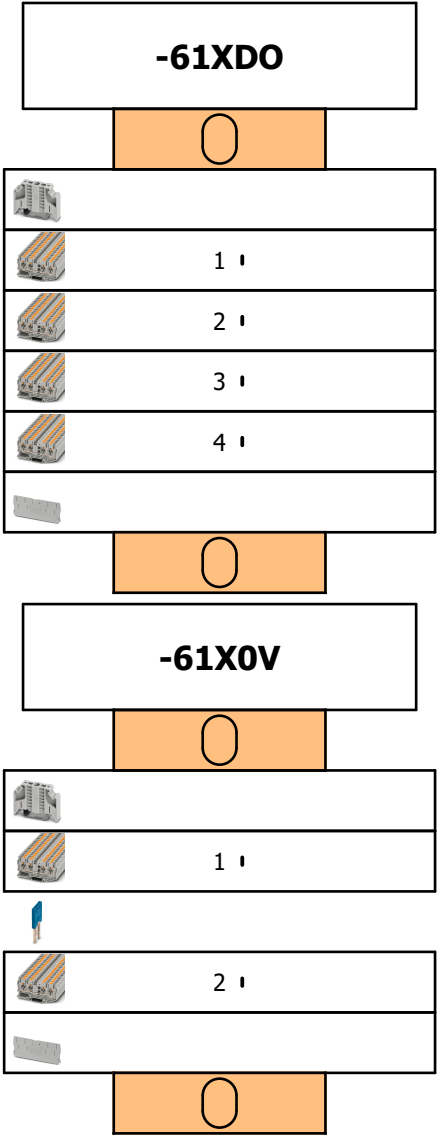

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conjunto de Bornes	54	0	
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

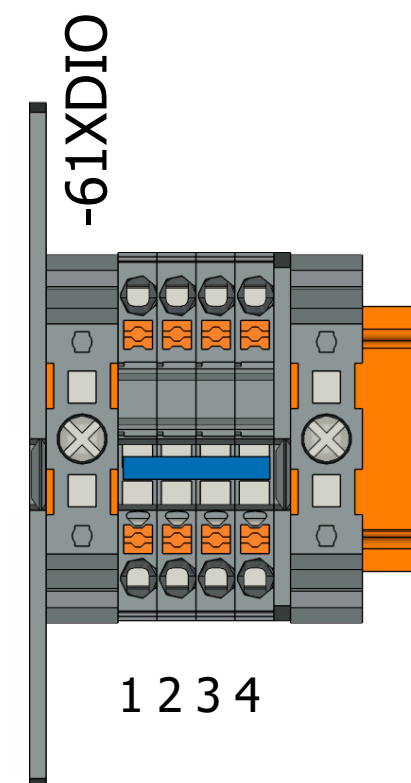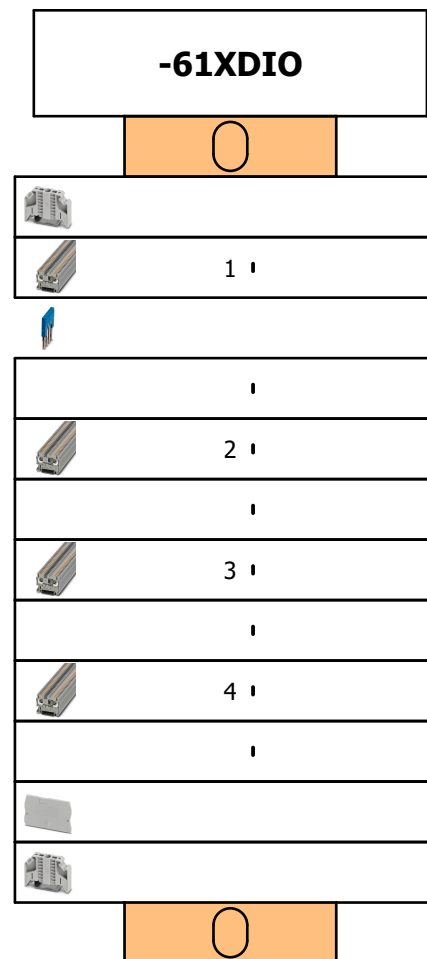

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		55	Rev.: 0
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Conjunto de Bornes		Cont: 56	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

12345678

Plano de hileras de bornes



-15XR		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	


Plano de hileras de bornes

-42XC		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211886	PTTB 4-HESI (5X20)	0.2 - 6
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	

Plano de hileras de bornes

-81XCM		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

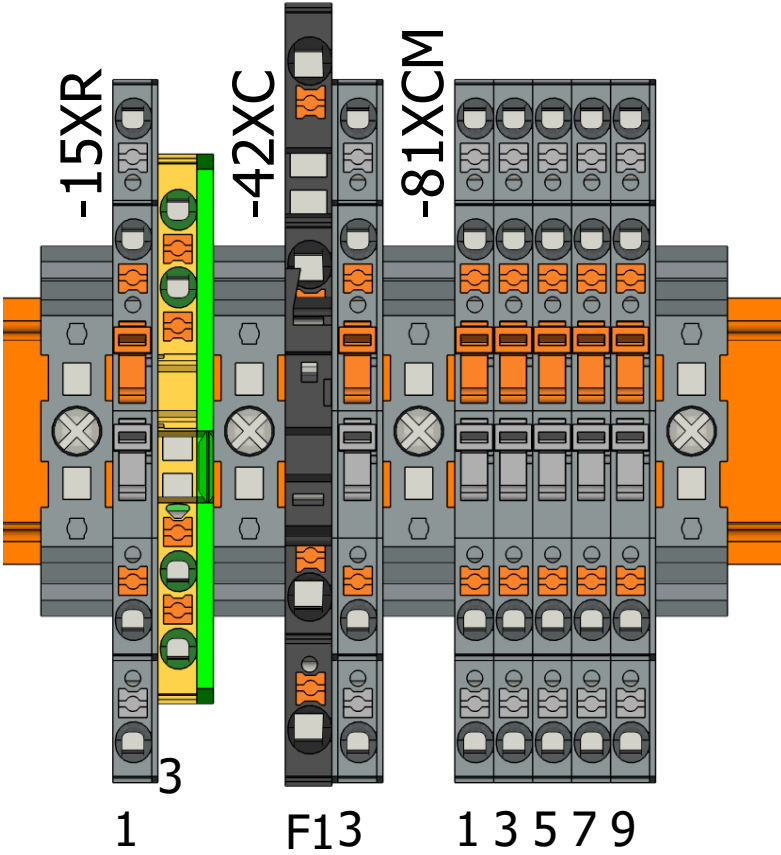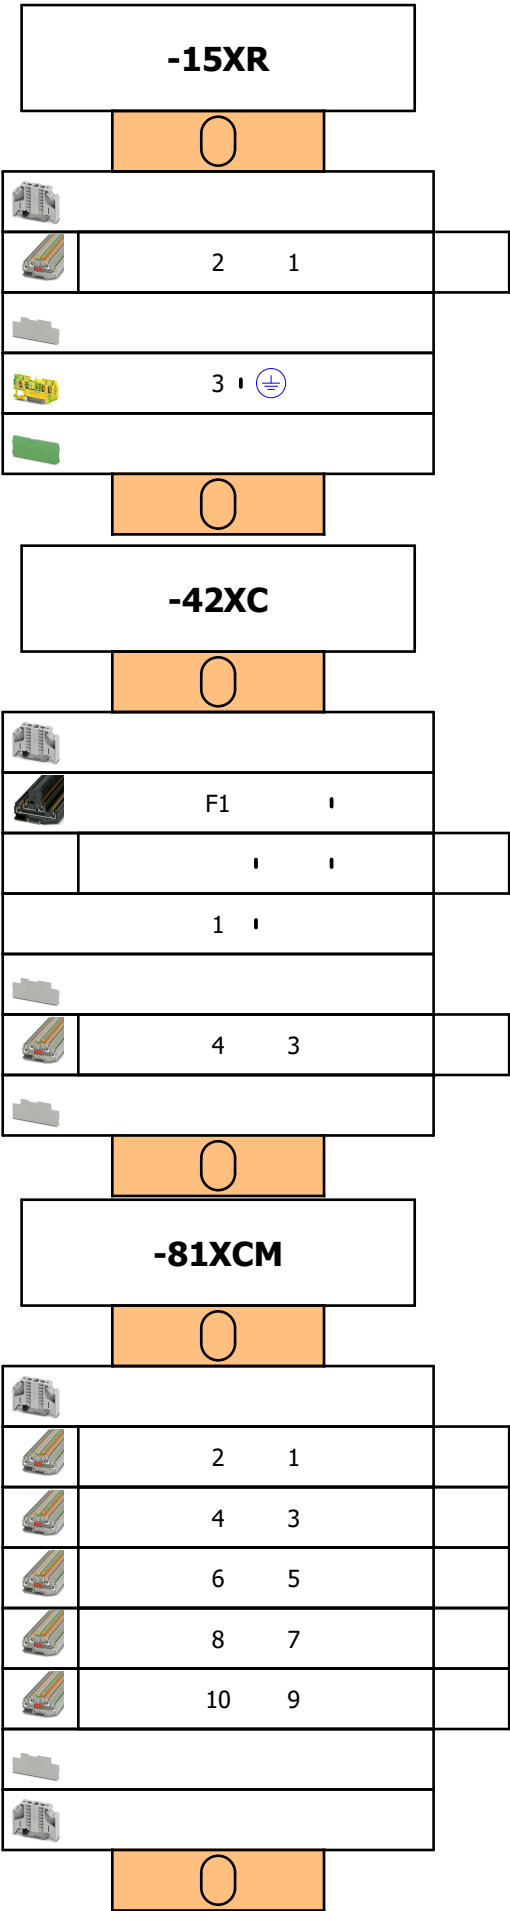

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2			
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE		Conjunto de Bornes			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						
										56	Rev.: 0
										Cont: 57	

12345678



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-32XEX		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	

Plano de hileras de bornes

-41XEX		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

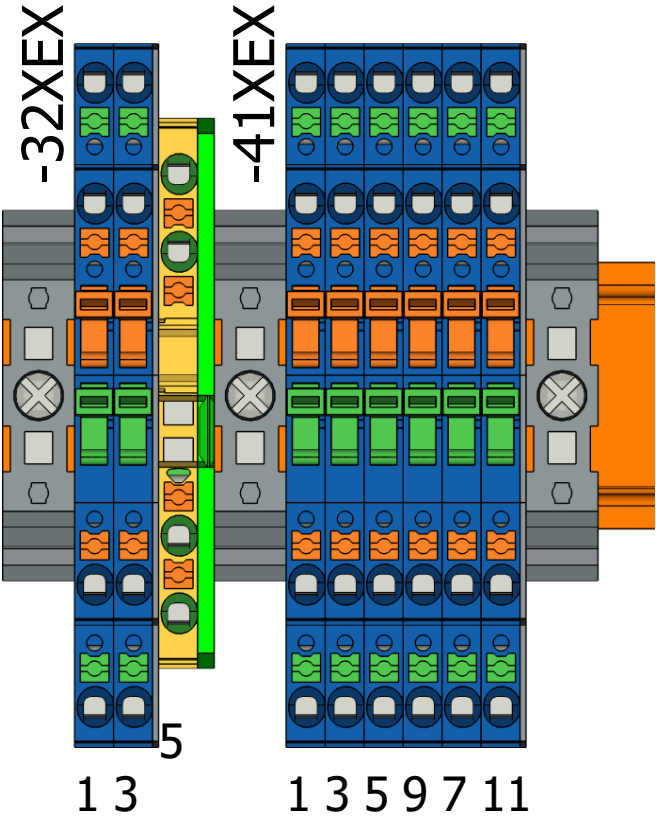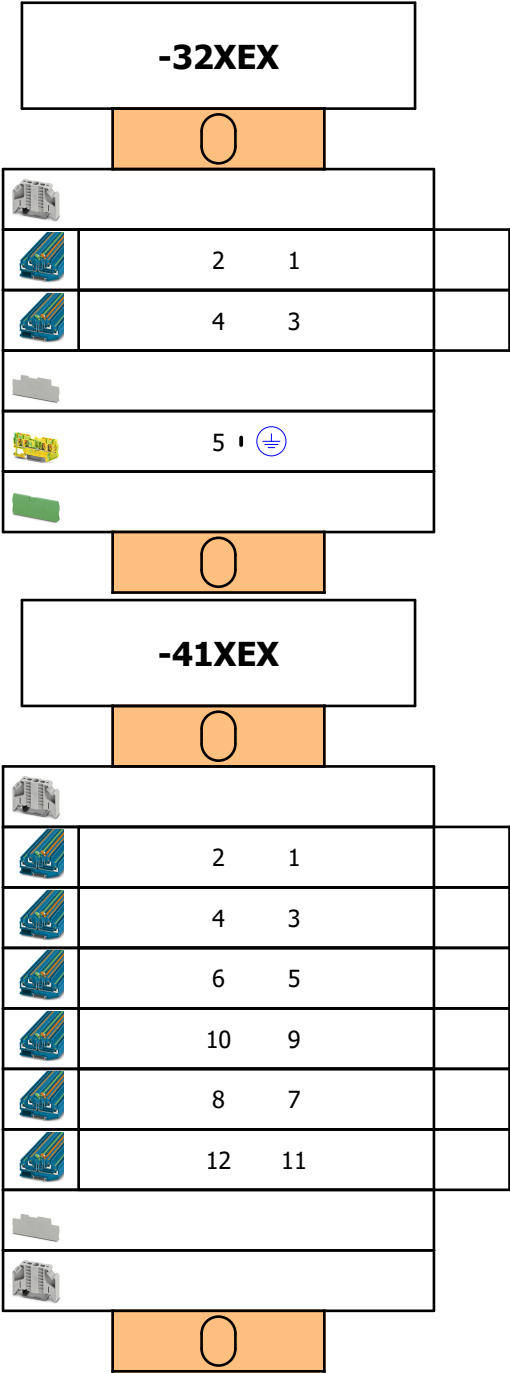

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2			
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE		Conjunto de Bornes			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Cont: 58			




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-32XAI		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211886	PTTB 4-HESI (5X20)	0.2 - 6
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	

Plano de hileras de bornes

-XPE		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

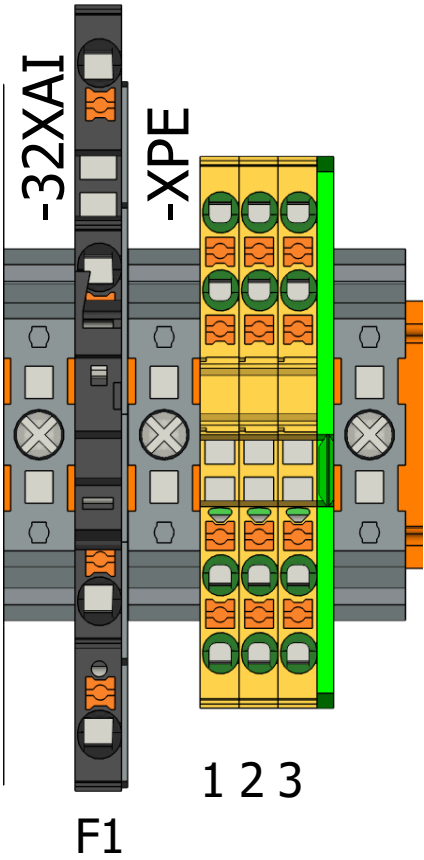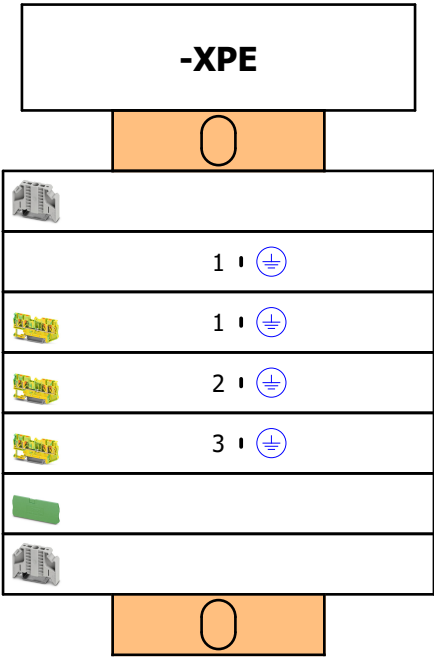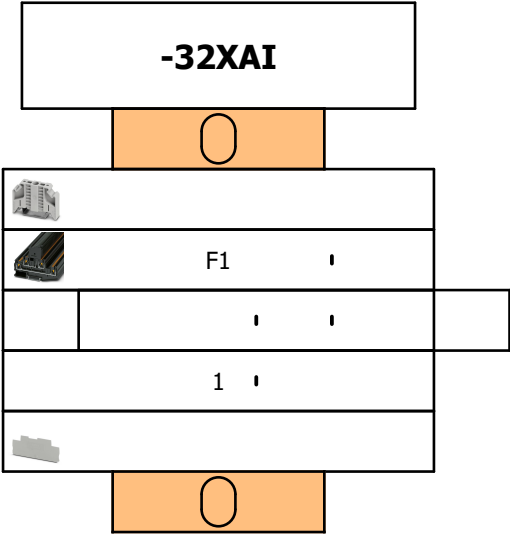

0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 0
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	Code: 2344	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 0
						Client: PAE	Conjunto de Bornes	Cont: 101



1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos F01_002_2_Digito							
A B C D E F	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
	-31 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	1
	-12 (mSafe.S1)	1	Enchufe redondo negro para orificio Ø22	ZB5SZ3 AB2000273	Schneider Electric AB2000273 	SE.ZB5SZ3	2
	-22 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	3
	-24 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	4
	-28 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	5
	-29 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	6
	-30 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	7
	-31 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	8
	-15AIB1 &CLIENTE/32.2C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas analógicas	GS8536-EX AB2000134	CHENZHU AB2000134 	CZ.GS8536-EX Barrera de Seguridad	9
	-BH-01-M &CLIENTE/12.2E	1	UNIDAD HIDRAULICA	UNIDAD HIDRAULICA UNIDAD HIDRAULICA	DIGITO UNID AD HI 	DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2 Motor Unidad Hidráulica	10
	-BH-01-M (mSafe.S1)	1	Unidad hidráulica completa		Vibo	VIBO	11
	-BH_01_ZV &CLIENTE/61.2E	1	Contactador de bomba 12 VDC	684-1261-212-17 684-1261-212-17	Trombetta 684-1261-2	TROM.684-1261-212-17 Contactador de Motor	12
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Parada de emergencia Ø22 - cabeza seta Ø40 - girar para desenclavar 1NC	XB4BS8442 AB2000051	Schneider Electric AB2000051 	SE.XB4BS8442 Pulsador	13
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Protección para seta Ø 40 y unidades Ø 22 mm - amarillo	ZBZ1605 AB2000050	Schneider Electric AB2000050 	SE.ZBZ1605 =	14
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Contacto 1NC para XB4	ZBE102 AB2000405	Schneider Electric AB2000405 	SE.ZBE102 =	15
	-15DIB1 &CLIENTE/41.2C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 Barrera de Seguridad	16
	-15DIB2 &CLIENTE/41.4C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 =	17
	-15DIB3 &CLIENTE/41.6C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 =	18
	-42DS &CLIENTE/42.1C	1	Final de carrera metálico 1NAC	HL-5200 AB2000022	OMRON Corporation AB2000022 	HL-5200 Sensor de Puerta	19
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: PAE  Doc. number: ZPL-76884 Rev.: 0 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 101 Rev.: 0 Cont: 102							
1	2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de artículos +mSafe Tablero															
F01_002_2_Digito															
Tag Colocación		Cantidad Cant	Designación				Número de tipo Número de pedido		Fabricante		Número de artículo Texto de función		Pos		
-11F1 &CLIENTE/11.6D		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A				DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección		20		
-11F1 &CLIENTE/11.6D		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación				DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =		21		
-11F2 &CLIENTE/11.7D		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A				DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección		22		
-11F2 &CLIENTE/11.7D		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación				DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =		23		
-12F2 &CLIENTE/12.2D		1	Portafusible MEGA con protección				FUSE MEGA HOLDER AB2000441		Littelfuse AB200 0441		FUSE MEGA HOLDER Protección Motor de		24		
-12F2 &CLIENTE/12.2D		1	FUSIBLE-MEGA				FUSIBLE MEGA 150A AB2000435		Littelfuse AB200 0435		FUSIBLE MEGA 150A =		25		
-12F3 &CLIENTE/12.5C		1	TeSys portafusibles - 1 P 50A				DF141 DF141		Schneider Electric DF141		SE.DF141 Protección		26		
-12F3 &CLIENTE/12.5C		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 14 x 51 mm - Am 32 A - w / o indicación				DF2EA32 DF2EA32		Schneider Electric DF2E A32		SE.DF2EA32 =		27		
-13F4 &CLIENTE/13.1B		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A				DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección		28		
-13F4 &CLIENTE/13.1B		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación				DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =		29		
-13F5 &CLIENTE/13.2B		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A				DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección		30		
-13F5 &CLIENTE/13.2B		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación				DF2CN10 AB2000219		Schneider Electric AB200 0219		SE.DF2CN10 =		31		
-13F6 &CLIENTE/13.5D		1	TeSys portafusibles - 1 P 32A				DF101 AB12029121		Schneider Electric AB120 29121		SE.DF101 Protección		32		
-13F6 &CLIENTE/13.5D		1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 6 A - w / o indicación				DF2CN06 DF2CN06		Schneider Electric DF2C N06		SE.DF2CN06 =		33		
-61KR (mSafe.S1)		1	Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886		34		
-61KR1 &CLIENTE/61.1A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés				RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063		PXC.2903371 Relé		35		
-61KR2 &CLIENTE/61.3A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés				RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063		PXC.2903371 Relé		36		
-61KR3 &CLIENTE/61.5A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés				RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063		PXC.2903371 Relé		37		
-61KR4 &CLIENTE/61.6A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés				RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063		PXC.2903371 Relé		38		
F															
						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0			
						Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		102			
						Client:						Rev.: 0			
						PAE									
0		Primera Emisión		21-04-2026		MDD LM									
Rev.		Description		Date		Proj. Dw. Apr.				Cont: 103					
1		2		3		4		5		6		7		8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de artículos +mSafe Tablero															
F01_002_2_Digito															
A															
A															
B															
B															
C															
C															
D															
D															
E															
E															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																															
Lista de artículos +mSafe Tablero																																																																																																																																													
F01_002_2_Digito																																																																																																																																													
<table><tr><th>Tag Colocación</th><th>Cantidad Cant</th><th>Designación</th><th>Número de tipo Número de pedido</th><th>Fabricante</th><th>Número de artículo Texto de función</th><th>Pos</th></tr><tr><td>-11X220V (mSafe.S1); &CLIENTE/11.5E</td><td>2</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>57</td></tr><tr><td>-11X220V &CLIENTE/11.5E</td><td>2</td><td>Bloque de terminales de paso Borne de paso</td><td>PT 6-QUATTRO AB2000369</td><td>Phoenix Contact AB200 0369</td><td>PXC.3212934</td><td>58</td></tr><tr><td>-11X220V &CLIENTE/11.5E</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PT 6-QUATTRO AB2000370</td><td>Phoenix Contact AB200 0370</td><td>PXC.3212963</td><td>59</td></tr><tr><td>-13X12V (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>60</td></tr><tr><td>-13X12V &CLIENTE/13.5A</td><td>2</td><td>Bloque de terminales de paso Borne de paso</td><td>PT 6-QUATTRO AB2000369</td><td>Phoenix Contact AB200 0369</td><td>PXC.3212934</td><td>61</td></tr><tr><td>-13X12V &CLIENTE/13.5A</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PT 6-QUATTRO AB2000370</td><td>Phoenix Contact AB200 0370</td><td>PXC.3212963</td><td>62</td></tr><tr><td>-13X24V (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>63</td></tr><tr><td>-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E</td><td>4</td><td>Bloque de terminales de paso Borne de paso</td><td>PT 6-QUATTRO AB2000369</td><td>Phoenix Contact AB200 0369</td><td>PXC.3212934</td><td>64</td></tr><tr><td>-13X24V &CLIENTE/13.4E</td><td>1</td><td>Puente Puente enchufable</td><td>FBS 2-8 AB20003702</td><td>Phoenix Contact AB200 03702</td><td>PXC.3030284</td><td>65</td></tr><tr><td>-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E</td><td>2</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PT 6-QUATTRO AB2000370</td><td>Phoenix Contact AB200 0370</td><td>PXC.3212963</td><td>66</td></tr><tr><td>-13X24V &CLIENTE/13.5E</td><td>1</td><td>Puente Puente enchufable</td><td>FBS 2-8 BU AB20003703</td><td>Phoenix Contact AB200 03703</td><td>PXC.3032567</td><td>67</td></tr><tr><td>-61X0V (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>68</td></tr><tr><td>-61X0V &CLIENTE/61.2E; &CLIENTE/61.3E</td><td>2</td><td>Bloque de terminales de paso Borne de paso</td><td>PT 6-QUATTRO AB2000369</td><td>Phoenix Contact AB200 0369</td><td>PXC.3212934</td><td>69</td></tr><tr><td>-61X0V &CLIENTE/61.2E</td><td>1</td><td>Puente Puente enchufable</td><td>FBS 2-8 BU AB20003703</td><td>Phoenix Contact AB200 03703</td><td>PXC.3032567</td><td>70</td></tr><tr><td>-61X0V &CLIENTE/61.3E</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PT 6-QUATTRO AB2000370</td><td>Phoenix Contact AB200 0370</td><td>PXC.3212963</td><td>71</td></tr><tr><td>-32XAI (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>72</td></tr><tr><td>-32XAI &CLIENTE/32.5C</td><td>1</td><td>Borna con portafusible Borne de carril para fusible</td><td>PTTB 4-HESI (5X20) AB2000436</td><td>Phoenix Contact AB200 0436</td><td>PXC.3211886 Fusible 100mA</td><td>73</td></tr></table>																Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos	-11X220V (mSafe.S1); &CLIENTE/11.5E	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	57	-11X220V &CLIENTE/11.5E	2	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	58	-11X220V &CLIENTE/11.5E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	59	-13X12V (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	60	-13X12V &CLIENTE/13.5A	2	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	61	-13X12V &CLIENTE/13.5A	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	62	-13X24V (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	63	-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E	4	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	64	-13X24V &CLIENTE/13.4E	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 AB20003702	Phoenix Contact AB200 03702	PXC.3030284	65	-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E	2	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	66	-13X24V &CLIENTE/13.5E	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 BU AB20003703	Phoenix Contact AB200 03703	PXC.3032567	67	-61X0V (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	68	-61X0V &CLIENTE/61.2E; &CLIENTE/61.3E	2	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	69	-61X0V &CLIENTE/61.2E	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 BU AB20003703	Phoenix Contact AB200 03703	PXC.3032567	70	-61X0V &CLIENTE/61.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	71	-32XAI (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	72	-32XAI &CLIENTE/32.5C	1	Borna con portafusible Borne de carril para fusible	PTTB 4-HESI (5X20) AB2000436	Phoenix Contact AB200 0436	PXC.3211886 Fusible 100mA	73
Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos																																																																																																																																							
-11X220V (mSafe.S1); &CLIENTE/11.5E	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	57																																																																																																																																							
-11X220V &CLIENTE/11.5E	2	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	58																																																																																																																																							
-11X220V &CLIENTE/11.5E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	59																																																																																																																																							
-13X12V (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	60																																																																																																																																							
-13X12V &CLIENTE/13.5A	2	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	61																																																																																																																																							
-13X12V &CLIENTE/13.5A	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	62																																																																																																																																							
-13X24V (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	63																																																																																																																																							
-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E	4	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	64																																																																																																																																							
-13X24V &CLIENTE/13.4E	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 AB20003702	Phoenix Contact AB200 03702	PXC.3030284	65																																																																																																																																							
-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E	2	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	66																																																																																																																																							
-13X24V &CLIENTE/13.5E	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 BU AB20003703	Phoenix Contact AB200 03703	PXC.3032567	67																																																																																																																																							
-61X0V (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	68																																																																																																																																							
-61X0V &CLIENTE/61.2E; &CLIENTE/61.3E	2	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	69																																																																																																																																							
-61X0V &CLIENTE/61.2E	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 BU AB20003703	Phoenix Contact AB200 03703	PXC.3032567	70																																																																																																																																							
-61X0V &CLIENTE/61.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	71																																																																																																																																							
-32XAI (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	72																																																																																																																																							
-32XAI &CLIENTE/32.5C	1	Borna con portafusible Borne de carril para fusible	PTTB 4-HESI (5X20) AB2000436	Phoenix Contact AB200 0436	PXC.3211886 Fusible 100mA	73																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="6">Project: mSafe2+</td><td colspan="4">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 0</td></tr><tr><td colspan="6">Code: 2344</td><td colspan="4" rowspan="4"></td><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td colspan="2">Rev.: 104</td></tr><tr><td colspan="6">Client:</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td colspan="6">PAE</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">0</td><td colspan="2">Primera Emisión</td><td colspan="2">21-04-2026</td><td colspan="2">MDD</td><td colspan="2">LM</td></tr><tr><td colspan="2">Rev.</td><td colspan="4">Description</td><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Proj.</td><td colspan="2">Dw.</td><td colspan="2">Apr.</td><td colspan="2">Cont: 105</td></tr></table>																Project: mSafe2+						Doc. number: ZPL-76884				Rev.: 0		Code: 2344										Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 104		Client:						0		PAE								0						Primera Emisión		21-04-2026		MDD		LM		Rev.		Description				Date		Proj.		Dw.		Apr.		Cont: 105																																																							
Project: mSafe2+						Doc. number: ZPL-76884				Rev.: 0																																																																																																																																			
Code: 2344										Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 104																																																																																																																																	
Client:										0																																																																																																																																			
PAE																																																																																																																																													
0										Primera Emisión		21-04-2026		MDD		LM																																																																																																																													
Rev.		Description				Date		Proj.		Dw.		Apr.		Cont: 105																																																																																																																															
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																															



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																								
Lista de artículos +mSafe Tablero																																																																																																																																						
F01_002_2_Digito																																																																																																																																						
<table><tr><th>Tag Colocación</th><th>Cantidad Cant</th><th>Designación</th><th>Número de tipo Número de pedido</th><th>Fabricante</th><th>Número de artículo Texto de función</th><th>Pos</th></tr><tr><td>-32XAI &CLIENTE/32.5C</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069</td><td>Phoenix Contact AB200 0069</td><td>PXC.3210300 Fusible 100mA</td><td>74</td></tr><tr><td>-42XC (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>75</td></tr><tr><td>-42XC &CLIENTE/42.5D</td><td>1</td><td>Borna con portafusible Borne de carril para fusible</td><td>PTTB 4-HESI (5X20) AB2000436</td><td>Phoenix Contact AB200 0436</td><td>PXC.3211886 Fusible 100mA</td><td>76</td></tr><tr><td>-42XC &CLIENTE/42.5D</td><td>2</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069</td><td>Phoenix Contact AB200 0069</td><td>PXC.3210300 =</td><td>77</td></tr><tr><td>-42XC &CLIENTE/42.5D</td><td>1</td><td>Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interrumpible por cuchilla</td><td>PTT 2,5-2MT AB2000067</td><td>Phoenix Contact AB200 0067</td><td>PXC.3210258</td><td>78</td></tr><tr><td>-81XCM (mSafe.S1); &CLIENTE/81.5E</td><td>2</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>79</td></tr><tr><td>-81XCM &CLIENTE/81.5C; &CLIENTE/81.5E</td><td>5</td><td>Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interrumpible por cuchilla</td><td>PTT 2,5-2MT 3210258</td><td>Phoenix Contact 32102 58</td><td>PXC.3210258</td><td>80</td></tr><tr><td>-81XCM &CLIENTE/81.5E</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069</td><td>Phoenix Contact AB200 0069</td><td>PXC.3210300</td><td>81</td></tr><tr><td>-61XDIO (mSafe.S1); &CLIENTE/61.2D</td><td>2</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>82</td></tr><tr><td>-61XDIO &CLIENTE/61.2C; &CLIENTE/61.2D</td><td>4</td><td>Borne para componentes</td><td>PT 2,5-DIO/L-R AB2000080</td><td>Phoenix Contact AB200 0080</td><td>PXC.3210224</td><td>83</td></tr><tr><td>-61XDIO &CLIENTE/61.2C</td><td>1</td><td>Puente Puente enchufable</td><td>FBS 4-5 BU AB20003705</td><td>Phoenix Contact AB200 03705</td><td>PXC.3036893</td><td>84</td></tr><tr><td>-61XDIO &CLIENTE/61.2D</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-ST 2,5 AB2000081</td><td>Phoenix Contact AB200 0081</td><td>PXC.3030417</td><td>85</td></tr><tr><td>-61XDO (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>86</td></tr><tr><td>-61XDO &CLIENTE/61.2C; &CLIENTE/61.4C; &CLIENTE/61.6D; &CLIENTE/61.7D</td><td>4</td><td>Bloque de terminales de paso Borne de paso</td><td>PT 6-QUATTRO AB2000369</td><td>Phoenix Contact AB200 0369</td><td>PXC.3212934</td><td>87</td></tr><tr><td>-61XDO &CLIENTE/61.7D</td><td>1</td><td>Placa final e intermedia para borna Tapa final</td><td>D-PT 6-QUATTRO AB2000370</td><td>Phoenix Contact AB200 0370</td><td>PXC.3212963</td><td>88</td></tr><tr><td>-32XEX (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>89</td></tr></table>																Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos	-32XAI &CLIENTE/32.5C	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300 Fusible 100mA	74	-42XC (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	75	-42XC &CLIENTE/42.5D	1	Borna con portafusible Borne de carril para fusible	PTTB 4-HESI (5X20) AB2000436	Phoenix Contact AB200 0436	PXC.3211886 Fusible 100mA	76	-42XC &CLIENTE/42.5D	2	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300 =	77	-42XC &CLIENTE/42.5D	1	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interrumpible por cuchilla	PTT 2,5-2MT AB2000067	Phoenix Contact AB200 0067	PXC.3210258	78	-81XCM (mSafe.S1); &CLIENTE/81.5E	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	79	-81XCM &CLIENTE/81.5C; &CLIENTE/81.5E	5	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interrumpible por cuchilla	PTT 2,5-2MT 3210258	Phoenix Contact 32102 58	PXC.3210258	80	-81XCM &CLIENTE/81.5E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300	81	-61XDIO (mSafe.S1); &CLIENTE/61.2D	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	82	-61XDIO &CLIENTE/61.2C; &CLIENTE/61.2D	4	Borne para componentes	PT 2,5-DIO/L-R AB2000080	Phoenix Contact AB200 0080	PXC.3210224	83	-61XDIO &CLIENTE/61.2C	1	Puente Puente enchufable	FBS 4-5 BU AB20003705	Phoenix Contact AB200 03705	PXC.3036893	84	-61XDIO &CLIENTE/61.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5 AB2000081	Phoenix Contact AB200 0081	PXC.3030417	85	-61XDO (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	86	-61XDO &CLIENTE/61.2C; &CLIENTE/61.4C; &CLIENTE/61.6D; &CLIENTE/61.7D	4	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	87	-61XDO &CLIENTE/61.7D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	88	-32XEX (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	89
Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos																																																																																																																																
-32XAI &CLIENTE/32.5C	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300 Fusible 100mA	74																																																																																																																																
-42XC (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	75																																																																																																																																
-42XC &CLIENTE/42.5D	1	Borna con portafusible Borne de carril para fusible	PTTB 4-HESI (5X20) AB2000436	Phoenix Contact AB200 0436	PXC.3211886 Fusible 100mA	76																																																																																																																																
-42XC &CLIENTE/42.5D	2	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300 =	77																																																																																																																																
-42XC &CLIENTE/42.5D	1	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interrumpible por cuchilla	PTT 2,5-2MT AB2000067	Phoenix Contact AB200 0067	PXC.3210258	78																																																																																																																																
-81XCM (mSafe.S1); &CLIENTE/81.5E	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	79																																																																																																																																
-81XCM &CLIENTE/81.5C; &CLIENTE/81.5E	5	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interrumpible por cuchilla	PTT 2,5-2MT 3210258	Phoenix Contact 32102 58	PXC.3210258	80																																																																																																																																
-81XCM &CLIENTE/81.5E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300	81																																																																																																																																
-61XDIO (mSafe.S1); &CLIENTE/61.2D	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	82																																																																																																																																
-61XDIO &CLIENTE/61.2C; &CLIENTE/61.2D	4	Borne para componentes	PT 2,5-DIO/L-R AB2000080	Phoenix Contact AB200 0080	PXC.3210224	83																																																																																																																																
-61XDIO &CLIENTE/61.2C	1	Puente Puente enchufable	FBS 4-5 BU AB20003705	Phoenix Contact AB200 03705	PXC.3036893	84																																																																																																																																
-61XDIO &CLIENTE/61.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5 AB2000081	Phoenix Contact AB200 0081	PXC.3030417	85																																																																																																																																
-61XDO (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	86																																																																																																																																
-61XDO &CLIENTE/61.2C; &CLIENTE/61.4C; &CLIENTE/61.6D; &CLIENTE/61.7D	4	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	87																																																																																																																																
-61XDO &CLIENTE/61.7D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	88																																																																																																																																
-32XEX (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	89																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Project: mSafe2+</td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Code: 2344</td><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td colspan="2">Rev.: 0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Client: PAE</td><td colspan="2">105</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td colspan="2">0</td><td colspan="2">Primera Emisión</td><td colspan="2">21-04-2026</td><td colspan="2">MDD LM</td><td colspan="2">Lista de materiales</td><td colspan="2">Cont: 106</td></tr><tr><td colspan="2">Rev.</td><td colspan="2">Description</td><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Proj.</td><td colspan="2">Dw.</td><td colspan="2">Apr.</td><td colspan="2"></td></tr></table>																						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0								Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 0								Client: PAE		105		0		0		Primera Emisión		21-04-2026		MDD LM		Lista de materiales		Cont: 106		Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.																																																										
						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0																																																																																																																										
						Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 0																																																																																																																										
						Client: PAE				105		0																																																																																																																										
0		Primera Emisión		21-04-2026		MDD LM				Lista de materiales		Cont: 106																																																																																																																										
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.																																																																																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																								



1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos +mSafe Tablero F01_002_2_Digito							
A	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
	-32XEX &CLIENTE/32.2D; &CLIENTE/32.3D	2	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT BU AB2000068	Phoenix Contact AB200 0068	PXC.3210265	90
B	-32XEX &CLIENTE/32.3D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300	91
	-32XEX &CLIENTE/32.3E	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB200 03691	PXC.3209594	92
	-32XEX &CLIENTE/32.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB200 03701	PXC.3032059	93
	-41XEX (mSafe.S1); &CLIENTE/41.6D	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	94
C	-41XEX &CLIENTE/41.2D; &CLIENTE/41.4D; &CLIENTE/41.6D	6	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT BU AB2000068	Phoenix Contact AB200 0068	PXC.3210265	95
	-41XEX &CLIENTE/41.6D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069	PXC.3210300	96
	-12XP (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	97
	-12XP &CLIENTE/12.6B; &CLIENTE/12.7B	3	Bloque de terminales de paso Borne de paso	PT 6-QUATTRO AB2000369	Phoenix Contact AB200 0369	PXC.3212934	98
D	-12XP &CLIENTE/12.6B	1	Puente Puente enchufable	FBS 3-8 BU AB20003704	Phoenix Contact AB200 03704	PXC.3032570	99
	-12XP &CLIENTE/12.7B	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PT 6-QUATTRO AB2000370	Phoenix Contact AB200 0370	PXC.3212963	100
	-XPE (mSafe.S1); &CLIENTE/11.8A	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	101
	-XPE &CLIENTE/11.6B; &CLIENTE/11.7B; &CLIENTE/11.8A	3	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB200 03691	PXC.3209594	102
E	-XPE &CLIENTE/11.8A	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB200 03701	PXC.3032059	103
	-12XPS (mSafe.S1); &CLIENTE/12.7B	2	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	104
F							
	0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	
				Project: mSafe2+ Code: 2344 Client:		Doc. number: ZPL-76884 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	
				PAE		106	
						Cont: 107	
1	2	3	4	5	6	7	8

1

2

3

4

5

6

7

8

Lista de artículos

+mSafe Tablero

F01_002_2_Digito

A

B

C

D

E

F

Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
-12XPS &CLIENTE/12.4B; &CLIENTE/12.5B; &CLIENTE/12.6B; &CLIENTE/12.7B	13	Borne de paso	PT 6 AB2000381	Phoenix Contact AB200 0381 	PXC.3211813	105
-12XPS &CLIENTE/12.5B	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 AB20003702	Phoenix Contact AB200 03702 	PXC.3030284	106
-12XPS &CLIENTE/12.7B	1	Tapa final	D-PT 6 AB2000379	Phoenix Contact AB200 0379 	PXC.3212044	107
-11XPVAC (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844 	PXC.0800886	108
-11XPVAC &CLIENTE/11.2B; &CLIENTE/11.3B	2	Borne de paso	PT 6 AB2000381	Phoenix Contact AB200 0381 	PXC.3211813 TOMA DE TIERRA EN SKID	109
-11XPVAC &CLIENTE/11.3B	1	Tapa final	D-PT 6 AB2000379	Phoenix Contact AB200 0379 	PXC.3212044 ALIMENTACIÓN	110
-11XPVAC &CLIENTE/11.3E	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB200 03691 	PXC.3209594	111
-11XPVAC &CLIENTE/11.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB200 03701 	PXC.3032059	112
-15XR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844 	PXC.0800886	113
-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT 3210258	Phoenix Contact 32102 58 	PXC.3210258	114
-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069 	PXC.3210300	115
-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB200 03691 	PXC.3209594	116
-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB200 03701 	PXC.3032059	117

Project: mSafe2+

Code: 2344

Client:

PAE



Doc. number: ZPL-76884

Rev.: 0

Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2

Rev.: 0

107

0

Cont: 108

1

2

3

4

5

6

7

8

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A	Lista de conexiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	F27_002_DIGITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
B	<table><tr><th>Conexión</th><th>Destino 1</th><th>Destino 2</th><th>Color</th><th>Sección</th></tr><tr><td>1101</td><td>-11XPVAC:1:1</td><td>-11MS1</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1102</td><td>-11XPVAC:2:1</td><td>-11MS1</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>-11XPVAC:3:4</td><td>-11SK1:L</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1181</td><td>-11SK1:N</td><td>-11X220V:1:4</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1158</td><td>-11Q2:2</td><td>-11X220V:1:3</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1156</td><td>-11Q1:2</td><td>-11Q2:1</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1154</td><td>-11MS1</td><td>-11Q1:1</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1157</td><td>-11Q1:N'</td><td>-11Q2:3</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1155</td><td>-11MS1</td><td>-11Q1:N</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1182</td><td>-11SK1:PE</td><td>-11X220V:2:4</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1159</td><td>-11Q2:4</td><td>-11X220V:2:3</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1184</td><td>-11X220V:2:2</td><td>-11PS2:TB1:2</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1186</td><td>-11X220V:2:1</td><td>-11PS1:TB1:2</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1183</td><td>-11X220V:1:2</td><td>-11PS2:TB1:3</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1185</td><td>-11X220V:1:1</td><td>-11PS1:TB1:3</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1161</td><td>-11PS1:TB2:1</td><td>-12XPS:4:2</td><td>Negro</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>-XPE:1:4</td><td>-11PS1:TB1:1</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1162</td><td>-11F1:2</td><td>-12XPS:3:2</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1160</td><td>-11PS1:TB2:3</td><td>-11F1:1</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1171</td><td>-11PS2:TB2:1</td><td>-15XR:2:1</td><td>Negro</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>-XPE:2:4</td><td>-11PS2:TB1:1</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1172</td><td>-11F2:2</td><td>-15XR:1:2</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1170</td><td>-11PS2:TB2:3</td><td>-11F2:1</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1208</td><td>-BH_01_ZV:2</td><td>-BH-01-M:1</td><td>Rojo</td><td>35</td></tr><tr><td>1209</td><td>-12F2:2</td><td>-BH_01_ZV:1</td><td>Rojo</td><td>35</td></tr><tr><td>1211</td><td>-12F2:1</td><td>-12PB1:(+)</td><td>Rojo</td><td>35</td></tr><tr><td>1218</td><td>-BH-01-M:2</td><td>-12PB1:(-)</td><td>Negro</td><td>35</td></tr><tr><td>1218</td><td>-BH-01-M:2</td><td>-BH_01_ZV:A2</td><td>Azul</td><td>1</td></tr><tr><td>1206</td><td>-12PB1:-</td><td>-12XPS:6:2</td><td>Negro</td><td>6</td></tr></table>				Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección	1101	-11XPVAC:1:1	-11MS1	Marrón	2,5	1102	-11XPVAC:2:1	-11MS1	Celeste	2,5		-11XPVAC:3:4	-11SK1:L	Verde/amarillo	2,5	1181	-11SK1:N	-11X220V:1:4	Marrón	2,5	1158	-11Q2:2	-11X220V:1:3	Marrón	2,5	1156	-11Q1:2	-11Q2:1	Marrón	2,5	1154	-11MS1	-11Q1:1	Marrón	2,5	1157	-11Q1:N'	-11Q2:3	Celeste	2,5	1155	-11MS1	-11Q1:N	Celeste	2,5	1182	-11SK1:PE	-11X220V:2:4	Celeste	2,5	1159	-11Q2:4	-11X220V:2:3	Celeste	2,5	1184	-11X220V:2:2	-11PS2:TB1:2	Celeste	2,5	1186	-11X220V:2:1	-11PS1:TB1:2	Celeste	2,5	1183	-11X220V:1:2	-11PS2:TB1:3	Marrón	2,5	1185	-11X220V:1:1	-11PS1:TB1:3	Marrón	2,5	1161	-11PS1:TB2:1	-12XPS:4:2	Negro	2,5		-XPE:1:4	-11PS1:TB1:1	Verde/amarillo	2,5	1162	-11F1:2	-12XPS:3:2	Rojo	2,5	1160	-11PS1:TB2:3	-11F1:1	Rojo	2,5	1171	-11PS2:TB2:1	-15XR:2:1	Negro	2,5		-XPE:2:4	-11PS2:TB1:1	Verde/amarillo	2,5	1172	-11F2:2	-15XR:1:2	Rojo	2,5	1170	-11PS2:TB2:3	-11F2:1	Rojo	2,5	1208	-BH_01_ZV:2	-BH-01-M:1	Rojo	35	1209	-12F2:2	-BH_01_ZV:1	Rojo	35	1211	-12F2:1	-12PB1:(+)	Rojo	35	1218	-BH-01-M:2	-12PB1:(-)	Negro	35	1218	-BH-01-M:2	-BH_01_ZV:A2	Azul	1	1206	-12PB1:-	-12XPS:6:2	Negro	6	<table><tr><td>1202</td><td>-12PB1:+</td><td>-12F3:2</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1221</td><td>-12PS1:+Pan</td><td>-12XPS:3:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1222</td><td>-12PS1:-Pan</td><td>-12XPS:4:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1201</td><td>-12XPS:5:2</td><td>-12F3:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1223</td><td>-12PS1:+Bat</td><td>-12XPS:5:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1224</td><td>-12PS1:-Bat</td><td>-12XPS:6:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1232</td><td>-12XPS:7:2</td><td>-13F5:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1230</td><td>-12XPS:8:2</td><td>-13F4:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1225</td><td>-12PS1:+Car</td><td>-12XPS:8:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1231</td><td>-12XPS:9:2</td><td>-12XP:1:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1226</td><td>-12PS1:-Car</td><td>-12XPS:9:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1254</td><td>-12XP:1:4</td><td>-21PCB01:49</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td>1234</td><td>-12XP:1:3</td><td>-13PS1:-Vin</td><td>Negro</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1235</td><td>-12XP:1:2</td><td>-13PS1:(-Vo)</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td>1268</td><td>-12XP:2:4</td><td>-61X0V:1:1</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td>1264</td><td>-12XP:2:3</td><td>-61XDIO:1</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:A</td><td>-12XPS:10:1</td><td>Blanco</td><td>0,32</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:B</td><td>-12XPS:11:1</td><td>Amarillo</td><td>0,32</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:GND</td><td>-12XPS:12:1</td><td>Negro</td><td>0,32</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:VCC</td><td>-12XPS:13:1</td><td>Rojo</td><td>0,32</td></tr><tr><td>1303</td><td>-13MS1:2/T1</td><td>-13X12V:1:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1301</td><td>-13F4:2</td><td>-13MS1:1/L1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1304</td><td>-13MS1:4/T2</td><td>-13X12V:2:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1302</td><td>-13MS1:3/L2</td><td>-13F5:2</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1373</td><td>-13PS1:+Vin</td><td>-13X12V:1:4</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1350</td><td>-13X24V:2:1</td><td>-32XAI:F1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td>1391</td><td>-13X24V:1:1</td><td>-42XC:F1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td>1339</td><td>-13X24V:2:2</td><td>-LS001:+</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td>1385</td><td>-13X24V:2:3</td><td>-42KS1:A1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>-XPE:1:1</td><td>-13PS1:PE</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr></table>				1202	-12PB1:+	-12F3:2	Rojo	6	1221	-12PS1:+Pan	-12XPS:3:1	Rojo	6	1222	-12PS1:-Pan	-12XPS:4:1	Negro	6	1201	-12XPS:5:2	-12F3:1	Rojo	6	1223	-12PS1:+Bat	-12XPS:5:1	Rojo	6	1224	-12PS1:-Bat	-12XPS:6:1	Negro	6	1232	-12XPS:7:2	-13F5:1	Rojo	6	1230	-12XPS:8:2	-13F4:1	Rojo	6	1225	-12PS1:+Car	-12XPS:8:1	Rojo	6	1231	-12XPS:9:2	-12XP:1:1	Negro	6	1226	-12PS1:-Car	-12XPS:9:1	Negro	6	1254	-12XP:1:4	-21PCB01:49	Negro	1	1234	-12XP:1:3	-13PS1:-Vin	Negro	2,5	1235	-12XP:1:2	-13PS1:(-Vo)	Negro	1	1268	-12XP:2:4	-61X0V:1:1	Negro	1	1264	-12XP:2:3	-61XDIO:1	Negro	1		-12PS1:A	-12XPS:10:1	Blanco	0,32		-12PS1:B	-12XPS:11:1	Amarillo	0,32		-12PS1:GND	-12XPS:12:1	Negro	0,32		-12PS1:VCC	-12XPS:13:1	Rojo	0,32	1303	-13MS1:2/T1	-13X12V:1:1	Rojo	6	1301	-13F4:2	-13MS1:1/L1	Rojo	6	1304	-13MS1:4/T2	-13X12V:2:1	Rojo	6	1302	-13MS1:3/L2	-13F5:2	Rojo	6	1373	-13PS1:+Vin	-13X12V:1:4	Rojo	2,5	1350	-13X24V:2:1	-32XAI:F1	Rojo	1	1391	-13X24V:1:1	-42XC:F1	Rojo	1	1339	-13X24V:2:2	-LS001:+	Rojo	1	1385	-13X24V:2:3	-42KS1:A1	Rojo	1		-XPE:1:1	-13PS1:PE	Verde/amarillo	2,5
Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1101	-11XPVAC:1:1	-11MS1	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1102	-11XPVAC:2:1	-11MS1	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-11XPVAC:3:4	-11SK1:L	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1181	-11SK1:N	-11X220V:1:4	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1158	-11Q2:2	-11X220V:1:3	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1156	-11Q1:2	-11Q2:1	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1154	-11MS1	-11Q1:1	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1157	-11Q1:N'	-11Q2:3	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1155	-11MS1	-11Q1:N	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1182	-11SK1:PE	-11X220V:2:4	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1159	-11Q2:4	-11X220V:2:3	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1184	-11X220V:2:2	-11PS2:TB1:2	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1186	-11X220V:2:1	-11PS1:TB1:2	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1183	-11X220V:1:2	-11PS2:TB1:3	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1185	-11X220V:1:1	-11PS1:TB1:3	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1161	-11PS1:TB2:1	-12XPS:4:2	Negro	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-XPE:1:4	-11PS1:TB1:1	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1162	-11F1:2	-12XPS:3:2	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1160	-11PS1:TB2:3	-11F1:1	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1171	-11PS2:TB2:1	-15XR:2:1	Negro	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-XPE:2:4	-11PS2:TB1:1	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1172	-11F2:2	-15XR:1:2	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1170	-11PS2:TB2:3	-11F2:1	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1208	-BH_01_ZV:2	-BH-01-M:1	Rojo	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1209	-12F2:2	-BH_01_ZV:1	Rojo	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1211	-12F2:1	-12PB1:(+)	Rojo	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1218	-BH-01-M:2	-12PB1:(-)	Negro	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1218	-BH-01-M:2	-BH_01_ZV:A2	Azul	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1206	-12PB1:-	-12XPS:6:2	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1202	-12PB1:+	-12F3:2	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1221	-12PS1:+Pan	-12XPS:3:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1222	-12PS1:-Pan	-12XPS:4:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1201	-12XPS:5:2	-12F3:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1223	-12PS1:+Bat	-12XPS:5:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1224	-12PS1:-Bat	-12XPS:6:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1232	-12XPS:7:2	-13F5:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1230	-12XPS:8:2	-13F4:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1225	-12PS1:+Car	-12XPS:8:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1231	-12XPS:9:2	-12XP:1:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1226	-12PS1:-Car	-12XPS:9:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1254	-12XP:1:4	-21PCB01:49	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1234	-12XP:1:3	-13PS1:-Vin	Negro	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1235	-12XP:1:2	-13PS1:(-Vo)	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1268	-12XP:2:4	-61X0V:1:1	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1264	-12XP:2:3	-61XDIO:1	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:A	-12XPS:10:1	Blanco	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:B	-12XPS:11:1	Amarillo	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:GND	-12XPS:12:1	Negro	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:VCC	-12XPS:13:1	Rojo	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1303	-13MS1:2/T1	-13X12V:1:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1301	-13F4:2	-13MS1:1/L1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1304	-13MS1:4/T2	-13X12V:2:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1302	-13MS1:3/L2	-13F5:2	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1373	-13PS1:+Vin	-13X12V:1:4	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1350	-13X24V:2:1	-32XAI:F1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1391	-13X24V:1:1	-42XC:F1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1339	-13X24V:2:2	-LS001:+	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1385	-13X24V:2:3	-42KS1:A1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-XPE:1:1	-13PS1:PE	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client:</td></tr><tr><td>0</td><td>Primera Emisión</td><td>21-04-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td rowspan="2">PAE</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td></tr></table>												Project: mSafe2+							Code: 2344							Client:	0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			<table><tr><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 0</td></tr><tr><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td>108</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Conexiones</td><td colspan="2">Cont: 108.a</td></tr></table>		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108	0	Conexiones		Cont: 108.a																																																																																																																																																																																																																																																													
						Project: mSafe2+																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Code: 2344																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Client:																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Conexiones		Cont: 108.a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de conexiones															
F27_002_DIGITO															
Conexión		Destino 1		Destino 2		Color		Sección							
1370		-13X24V:2:4		-15AIB1:1		Rojo		1							
1370		-15AIB1:1		-15DIB1:1		Rojo		1							
1370		-15DIB1:1		-15DIB2:1		Rojo		1							
1370		-15DIB2:1		-15DIB3:1		Rojo		1							
1311		-13X24V:1:4		-13F6:2		Rojo		1							
1310		-13PS1:+Vo		-13F6:1		Rojo		1							
1363		-13X12V:1:3		-61KR1:11		Rojo		1							
1353		-13X12V:1:2		-21PCB01:48		Rojo		1							
1312		-13PS1:-Vo		-13X24V:3:1		Negro		1							
1396		-13X12V:2:4		-42KS1		Rojo		1							
1395		-13X12V:2:3		-42KS1		Rojo		1							
1394		-13X12V:2:2		-42KS1		Rojo		1							
1361		-13X24V:4:1		-15AIB1:2		Negro		1							
1361		-15AIB1:2		-15DIB1:2		Negro		1							
1361		-15DIB1:2		-15DIB2:2		Negro		1							
1361		-15DIB2:2		-15DIB3:2		Negro		1							
1386		-13X24V:4:2		-42KS1:A2		Negro		1							
1340		-13X24V:4:3		-LS001:-		Negro		1							
1392		-13X24V:3:4		-42XC:1		Negro		1							
		-15XR:1:3		+Campo-ROTORK:1											
		+Campo-ROTORK:2		-15XR:2:4											
		+Campo-ROTORK:PE		-15XR:3:4											
2139		-21PCB01:39		-15AIB1:3		Negro		0,75							
2140		-21PCB01:40		-15AIB1:4		Negro		0,75							
2105		-21PCB01:5		-15AIB1:6		Negro		0,75							
2142		-21PCB01:42		-32XAI:1		Negro		0,75							
2106		-21PCB01:6		-15AIB1:7		Negro		0,75							
2150		-21PCB01:50		-61KR1:A1+		Negro		0,75							
2114		-21PCB01:14		-42KS1		Negro		0,75							
2151		-21PCB01:51		-61KR1:A2-		Negro		0,75							
2115		-21PCB01:15		-42KS1		Negro		0,75							
2152		-21PCB01:52		-61KR2:A1+		Negro		0,75							
2116		-21PCB01:16		-15DIB1:5		Negro		0,75							
2153		-21PCB01:53		-61KR2:A2-		Negro		0,75							
2117		-21PCB01:17		-15DIB1:6		Negro		0,75							
2118		-21PCB01:18		-15DIB1:3		Negro		0,75							
2119		-21PCB01:19		-15DIB1:4		Negro		0,75							
2120		-21PCB01:20		-15DIB2:5		Negro		0,75							
2121		-21PCB01:21		-15DIB2:6		Negro		0,75							
2122		-21PCB01:22		-15DIB2:3		Negro		0,75							
2154		-21PCB01:54		-61KR3:A1+		Negro		0,75							
2123		-21PCB01:23		-15DIB2:4		Negro		0,75							
2155		-21PCB01:55		-61KR3:A2-		Negro		0,75							
2124		-21PCB01:24		-15DIB3:5		Negro		0,75							
2156		-21PCB01:56		-61KR4:A1+		Negro		0,75							
2125		-21PCB01:25		-15DIB3:6		Negro		0,75							
2157		-21PCB01:57		-61KR4:A2-		Negro		0,75							
2126		-21PCB01:26		-15DIB3:3		Negro		0,75							
2127		-21PCB01:27		-15DIB3:4		Negro		0,75							
2128		-21PCB01:28		-42DS:12		Negro		0,75							
2129		-21PCB01:29		-42DS:11		Negro		0,75							
2130		-21PCB01:30		-42DB1:11		Negro		0,75							
2131		-21PCB01:31		-42DB1:12		Negro		0,75							
2132		-21PCB01:32		-81XCM:1:2		Azul		0,32							
2132		-81XCM:1:2		-81XCM:5:2		Blanco		0,32							
2133		-21PCB01:33		-81XCM:2:1		Blanco		0,32							
2133		-81XCM:2:1		-81XCM:6:1		AZUL		0,32							
		-21PCB01:34		-81XCM:3:2		Apantallamiento									
				-81XCM:3:2		Apantallamiento									

2151	-21PCB01:51	-61KR1:A2-	Negro	0,75
2115	-21PCB01:15	-42KS1	Negro	0,75
2152	-21PCB01:52	-61KR2:A1+	Negro	0,75
2116	-21PCB01:16	-15DIB1:5	Negro	0,75
2153	-21PCB01:53	-61KR2:A2-	Negro	0,75
2117	-21PCB01:17	-15DIB1:6	Negro	0,75
2118	-21PCB01:18	-15DIB1:3	Negro	0,75
2119	-21PCB01:19	-15DIB1:4	Negro	0,75
2120	-21PCB01:20	-15DIB2:5	Negro	0,75
2121	-21PCB01:21	-15DIB2:6	Negro	0,75
2122	-21PCB01:22	-15DIB2:3	Negro	0,75
2154	-21PCB01:54	-61KR3:A1+	Negro	0,75
2123	-21PCB01:23	-15DIB2:4	Negro	0,75
2155	-21PCB01:55	-61KR3:A2-	Negro	0,75
2124	-21PCB01:24	-15DIB3:5	Negro	0,75
2156	-21PCB01:56	-61KR4:A1+	Negro	0,75
2125	-21PCB01:25	-15DIB3:6	Negro	0,75
2157	-21PCB01:57	-61KR4:A2-	Negro	0,75
2126	-21PCB01:26	-15DIB3:3	Negro	0,75
2127	-21PCB01:27	-15DIB3:4	Negro	0,75
2128	-21PCB01:28	-42DS:12	Negro	0,75
2129	-21PCB01:29	-42DS:11	Negro	0,75
2130	-21PCB01:30	-42DB1:11	Negro	0,75
2131	-21PCB01:31	-42DB1:12	Negro	0,75
2132	-21PCB01:32	-81XCM:1:2	Azul	0,32
2132	-81XCM:1:2	-81XCM:5:2	Blanco	0,32
2133	-21PCB01:33	-81XCM:2:1	Blanco	0,32
2133	-81XCM:2:1	-81XCM:6:1	AZUL	0,32
	-21PCB01:34	-81XCM:3:2	Apantallamiento	
		-81XCM:3:2	Apantallamiento	

DIGITO

Doc. number: Z

Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección
2166	-21PCB01:66	-LS001:C	Negro	0,75
2135	-21PCB01:35	-12XPS:9	Azul	0,32
2135	-12XPS:9	-81XCM:7:2	AZUL	0,32
2167	-21PCB01:67	-LS001:NA	Negro	0,75
2136	-21PCB01:36	-12XPS:10	Blanco	0,32
2136	-12XPS:10	-81XCM:8:1	Blanco	0,32
	-21PCB01:37		Apantallamiento	
	-32XEX:1:2	+Campo-PIT01F:x1		
3202	-15AIB1:9	-32XEX:1:3	Azul	0,75
	-32XEX:2:1	+Campo-PIT01F:x2		
3203	-15AIB1:10	-32XEX:2:4	Azul	0,75
		-32XEX:5:4	Verde/amarillo	
3205	-15AIB1:12	-32XEX:3:3	Azul	0,75
3206	-15AIB1:13	-32XEX:4:4	Azul	0,75
3221	-32XAI:F1	-PT001:x1	Rojo	0,75
3222	-32XAI:1	-PT001:x2	Negro	0,75
	+Campo-IP_1_ZSO:14	-41XEX:2:1		
	-41XEX:1:2	+Campo-IP_1_ZSO:13		
4116	-15DIB1:7	-41XEX:1:3	Azul	0,75
4117	-15DIB1:8	-41XEX:2:4	Azul	0,75
	+Campo-IP_1_ZSC:14	-41XEX:4:1		
	-41XEX:3:2	+Campo-IP_1_ZSC:13		
4118	-15DIB1:9	-41XEX:3:3	Azul	0,75
4119	-15DIB1:10	-41XEX:4:4	Azul	0,75
	+Campo-IP_2_ZSO:14	-41XEX:6:1		
	-41XEX:5:2	+Campo-IP_2_ZSO:13		
4120	-15DIB2:7	-41XEX:5:3	Azul	0,75
4121	-15DIB2:8	-41XEX:6:4	Azul	0,75
	+Campo-IP_2_ZSC:14	-41XEX:8:1		

	-41XEX:7:2	+Campo-IP_2_ZSC:13		
4122	-15DIB2:9	-41XEX:7:3	Azul	0,75
4123	-15DIB2:10	-41XEX:8:4	Azul	0,75
	+Campo-IP_3_ZSO:14	-41XEX:10:1		
	-41XEX:9:2	+Campo-IP_3_ZSO:13		
4124	-15DIB3:7	-41XEX:9:3	Azul	0,75
4125	-15DIB3:8	-41XEX:10:4	Azul	0,75
	+Campo-IP_3_ZSC:14	-41XEX:12:1		
	-41XEX:11:2	+Campo-IP_3_ZSC:13		
4126	-15DIB3:9	-41XEX:11:3	Azul	0,75
4127	-15DIB3:10	-41XEX:12:4	Azul	0,75
	-LS001:2	-LS001A:1	Marrón	
	-LS001:2	-LS001A:2	Azul	
	-LS001:2	-LS001A:3	Negro	
	-LS001:2	-LS001A:4	Amarillo	
4221	-42KS1:S33	-42KS1:S34	Negro	0,75
4212	-42DB1:2	-42XC:3:3	Negro	0,75
4211	-42KS1:S11	-42DB1:1	Negro	0,75
4213	-42KS1:S12	-42XC:4:4	Negro	0,75
4294	-42KS1	-61KR2:11	Rojo	1
4295	-42KS1	-61KR3:11	Rojo	1
4296	-42KS1	-61KR4:11	Rojo	1
6174	-61XDIO:4	-61XDO:4:2	Rojo	1
6173	-61XDIO:3	-61XDO:3:2	Rojo	1
6172	-61XDIO:2	-61XDO:2:2	Rojo	1
6171	-61XDIO:1	-61XDO:1:2	Rojo	1
	-61KR1	-61KR1		
6151	-BH_01_ZV:A1	-61XDO:1:4	Rojo	1
6141	-61KR1:14	-61XDO:1:1	Rojo	1
6162	-61X0V:1:4	-SP_1:x2	Negro	1

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108.b	Rev.: 0
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Conexiones		Cont: 108.a	

Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección
6163	-61X0V:2:3	-SP_2:x2	Negro	1
6164	-61X0V:2:4	-SP_3:x2	Negro	1
	-61KR2	-61KR2		
6152	-SP_1:x1	-61XDO:2:4	Rojo	1
6142	-61KR2:14	-61XDO:2:1	Rojo	1
	-61KR3	-61KR3		
6153	-SP_2:x1	-61XDO:3:4	Rojo	1
6143	-61KR3:14	-61XDO:3:1	Rojo	1
	-61KR4	-61KR4		
6154	-SP_3:x1	-61XDO:4:4	Rojo	1
6144	-61KR4:14	-61XDO:4:1	Rojo	1
		-81XCM:9:2	Verde/amarillo	
	+Campo-R2:x2	+Campo-ROTORK:28		
	+Campo-R2:x1	+Campo-ROTORK:27		

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 0	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108.c	Rev.: 0
						Client:					
0	Primera Emisión	21-04-2026	MDD	LM		PAE		Conexiones		Cont:	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						