

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1	2	3	4	5	6	7	8																																												
A								A																																											
B								B																																											
C	Ciente: PAE Proyecto: mSafe2+ Descripción: Diagrama Eléctrico Funcional Conjunto 76860-1 Documento: ZPL-76884 Revisión: 1 Fecha: 12-08-2026 Proyectado por: MDD Aprobado por:							C																																											
D								D																																											
E								E																																											
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client: PAE</td></tr><tr><td>1</td><td>Cambios agregados de señales externas</td><td>12-08-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td><td></td></tr></table>							Project: mSafe2+							Code: 2344							Client: PAE	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			<table><tr><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td>00</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Portada</td><td colspan="2">Cont: 01</td></tr></table>	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		00	1	Portada		Cont: 01		F
						Project: mSafe2+																																													
						Code: 2344																																													
						Client: PAE																																													
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM																																															
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																														
Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																	
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		00	1																																																
Portada		Cont: 01																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																												

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	N° Revisión	Fecha	Motivo	Descripción					
	00	21/04/2026	Primera Emisión	Diseño estandar mSafe2					
	01	12/08/2026	Cambios agregados de señales externas	Solicitud del Cliente					
C									
D									
E									
F									
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM				
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: PAE								Doc. number: ZPL-76884 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Gestión de Revisiones	Rev.: 1 01 1 Cont: 02
	1	2	3	4	5	6	7	8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A	Índice de páginas								A		
B	No. de página		Descripción						B		
	00		Portada								
	01		Gestión de Revisiones								
	02		Índice								
	04		Datos de panel								
	05		Vista 3D Exterior								
	06		Topográfico Exterior								
	07		Vista 2D Interior								
	08		Detalle bandejas								
	10		Símbolos y Referencias								
C	11		Entrada de Alimentación y Fuente						C		
	12		Cargador y Baterías								
	13		Distribución de 12 V y 24 V Elevadores DC/DC								
	15		Alimentación Barreras de Seguridad y Módulos								
	16		Alimentación Placa E2.5								
	21		Placa E2.5 (-21PCB01) Distribución de Conexiones								
	32		Entradas Analógicas Placa E2.5								
	41		Entradas Digitales Placa E2.5								
	42		Entradas Digitales Placa E2.5								
	61		Salida Digitales Placa E2.5								
D	81		Comunicación						D		
	82		Topología de Red								
E									E		
F									F		
							Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1	
							Code: 2344		Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	02	1
							Client:				
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		Índice			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						
	1	2	3	4	5	6	7	8			

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	MODELO		mSafe2+						A	
	FRECUENCIA		50HZ							
B	VOLTAJE		110/220VAC						B	
	POTENCIA		400W							
	CORRIENTE		1.85A							
C	PANEL SOLAR (V)		N/A						C	
	PANEL SOLAR (I)		N/A							
D	REGULADOR DE CARGA		390W / 12V						D	
E									E	
F									F	
					Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
					Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	
					Client:					
					PAE					
1	Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD			LM			
Rev.	Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.	Datos de panel		04	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	Cont: 05	

Project: mSafe2+

Code: 2344

Client:

PAE



DIGITO

Doc. number:

ZPL-76884

Rev.:

1

Title:

Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2

Rev.:

1



Datos de panel

04

Cont:


05

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

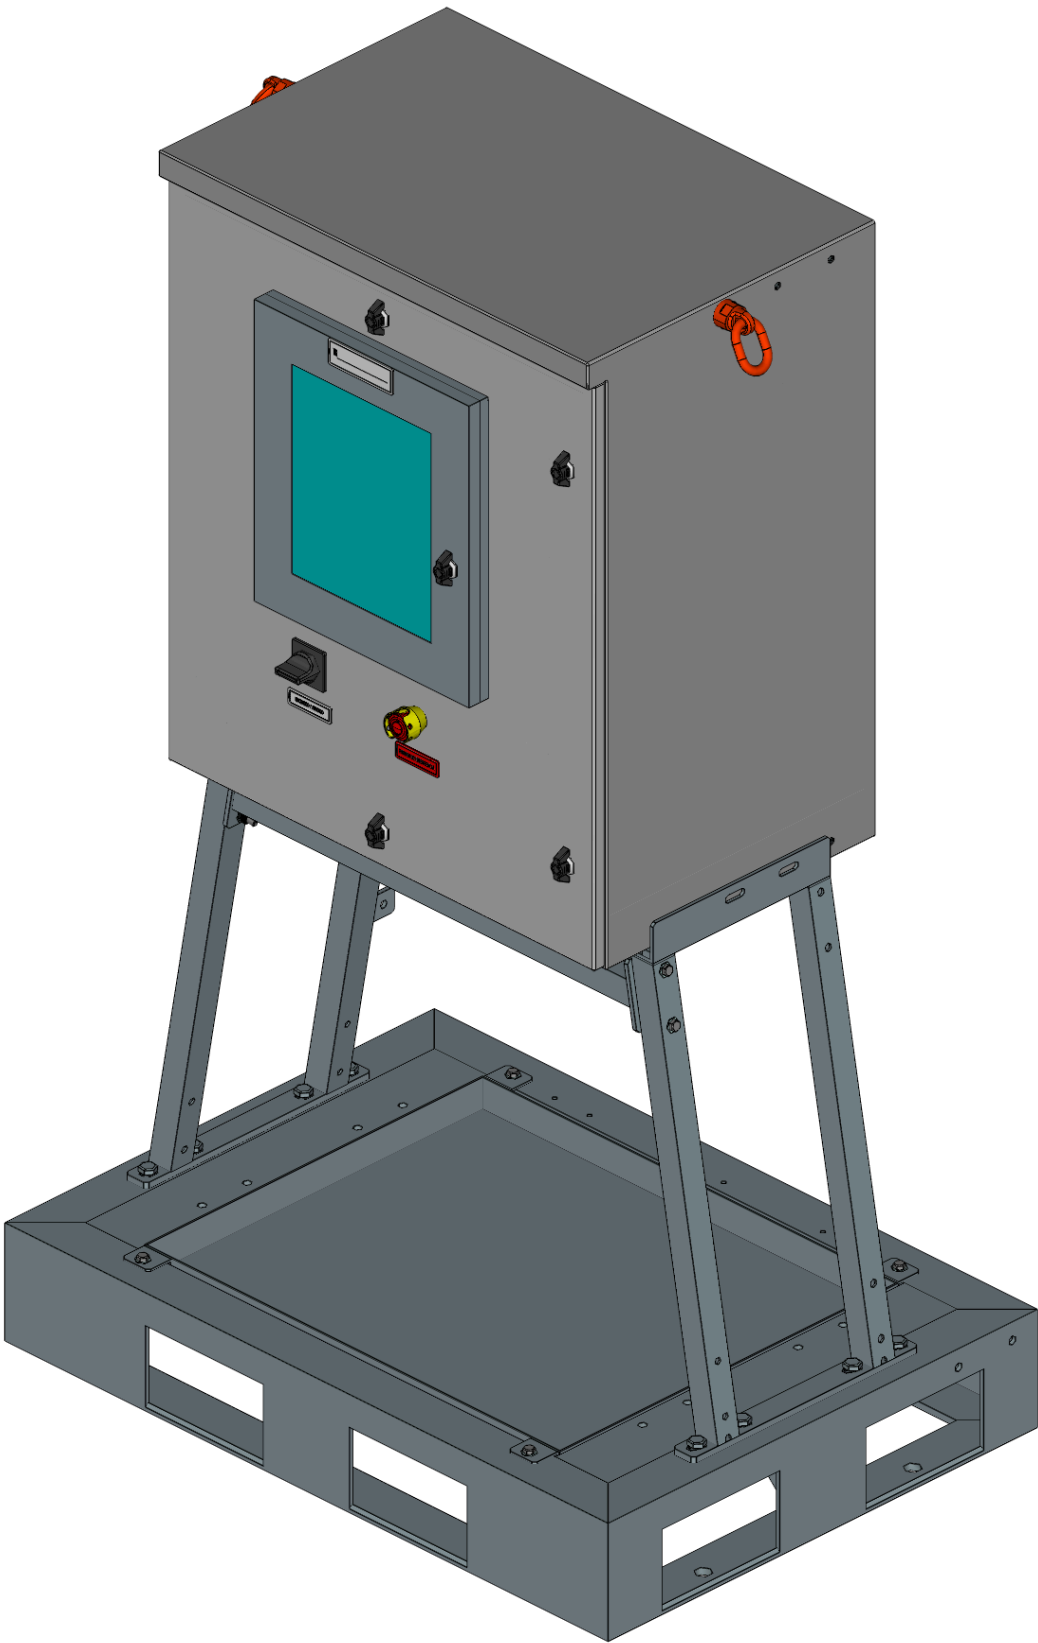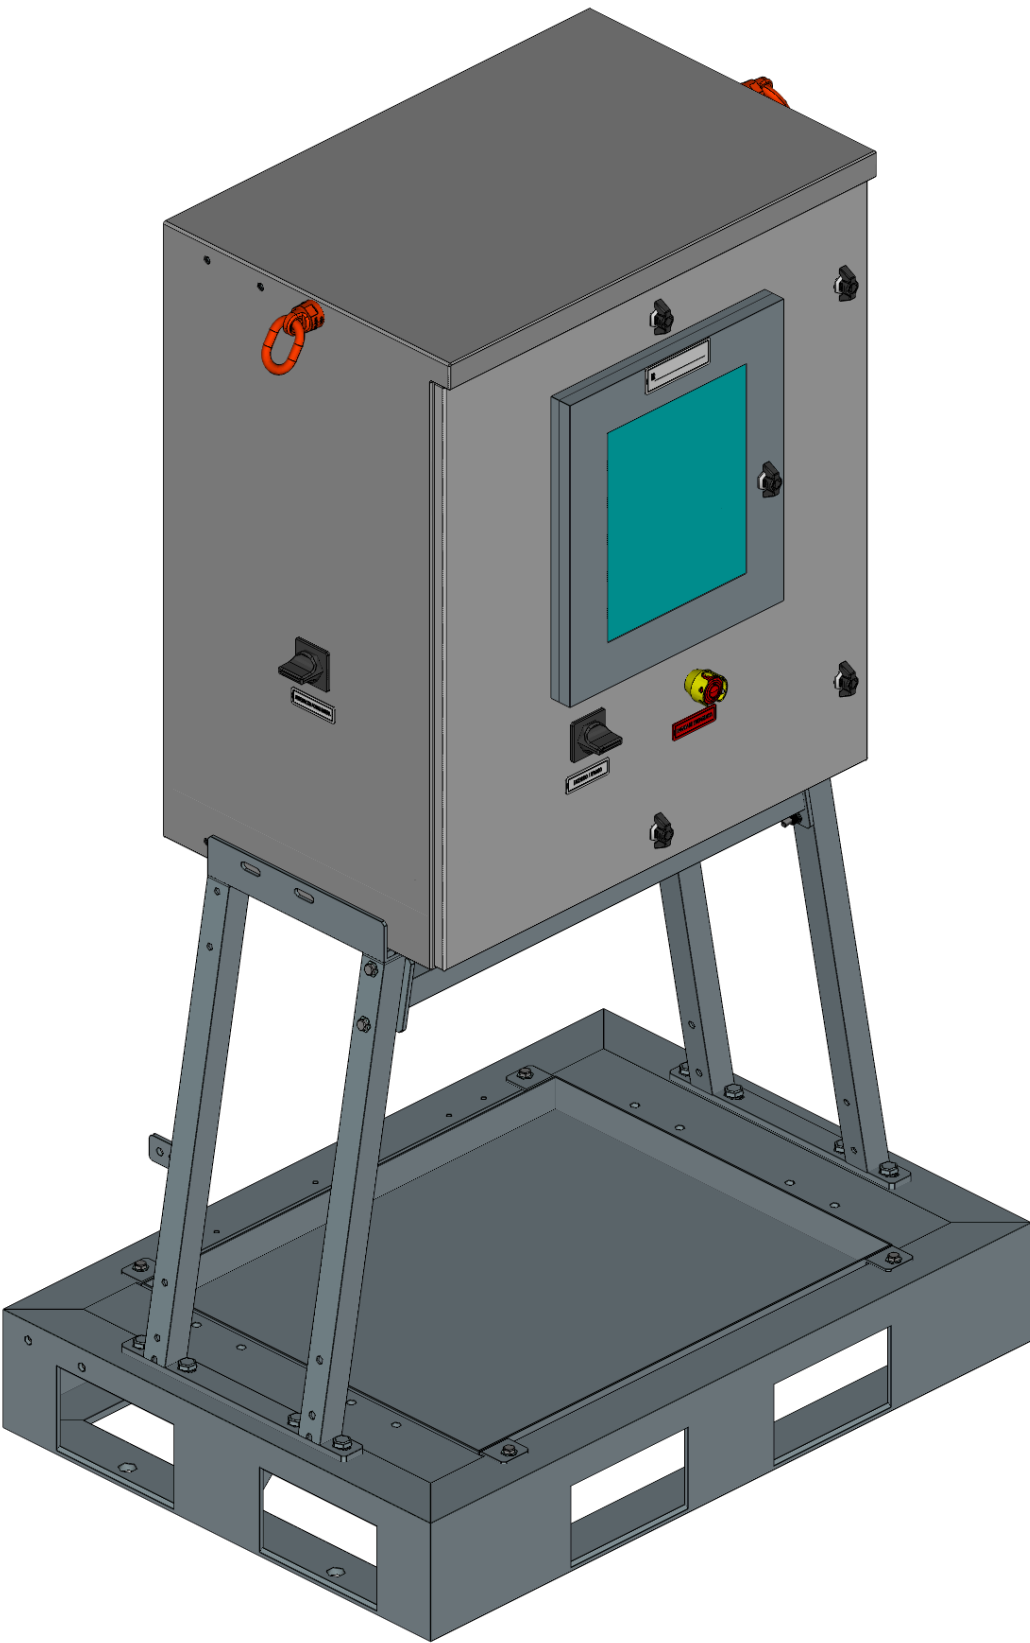


						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2			
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		Vista 3D Exterior			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						
								05		Rev.: 1	
								Cont: 06			

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

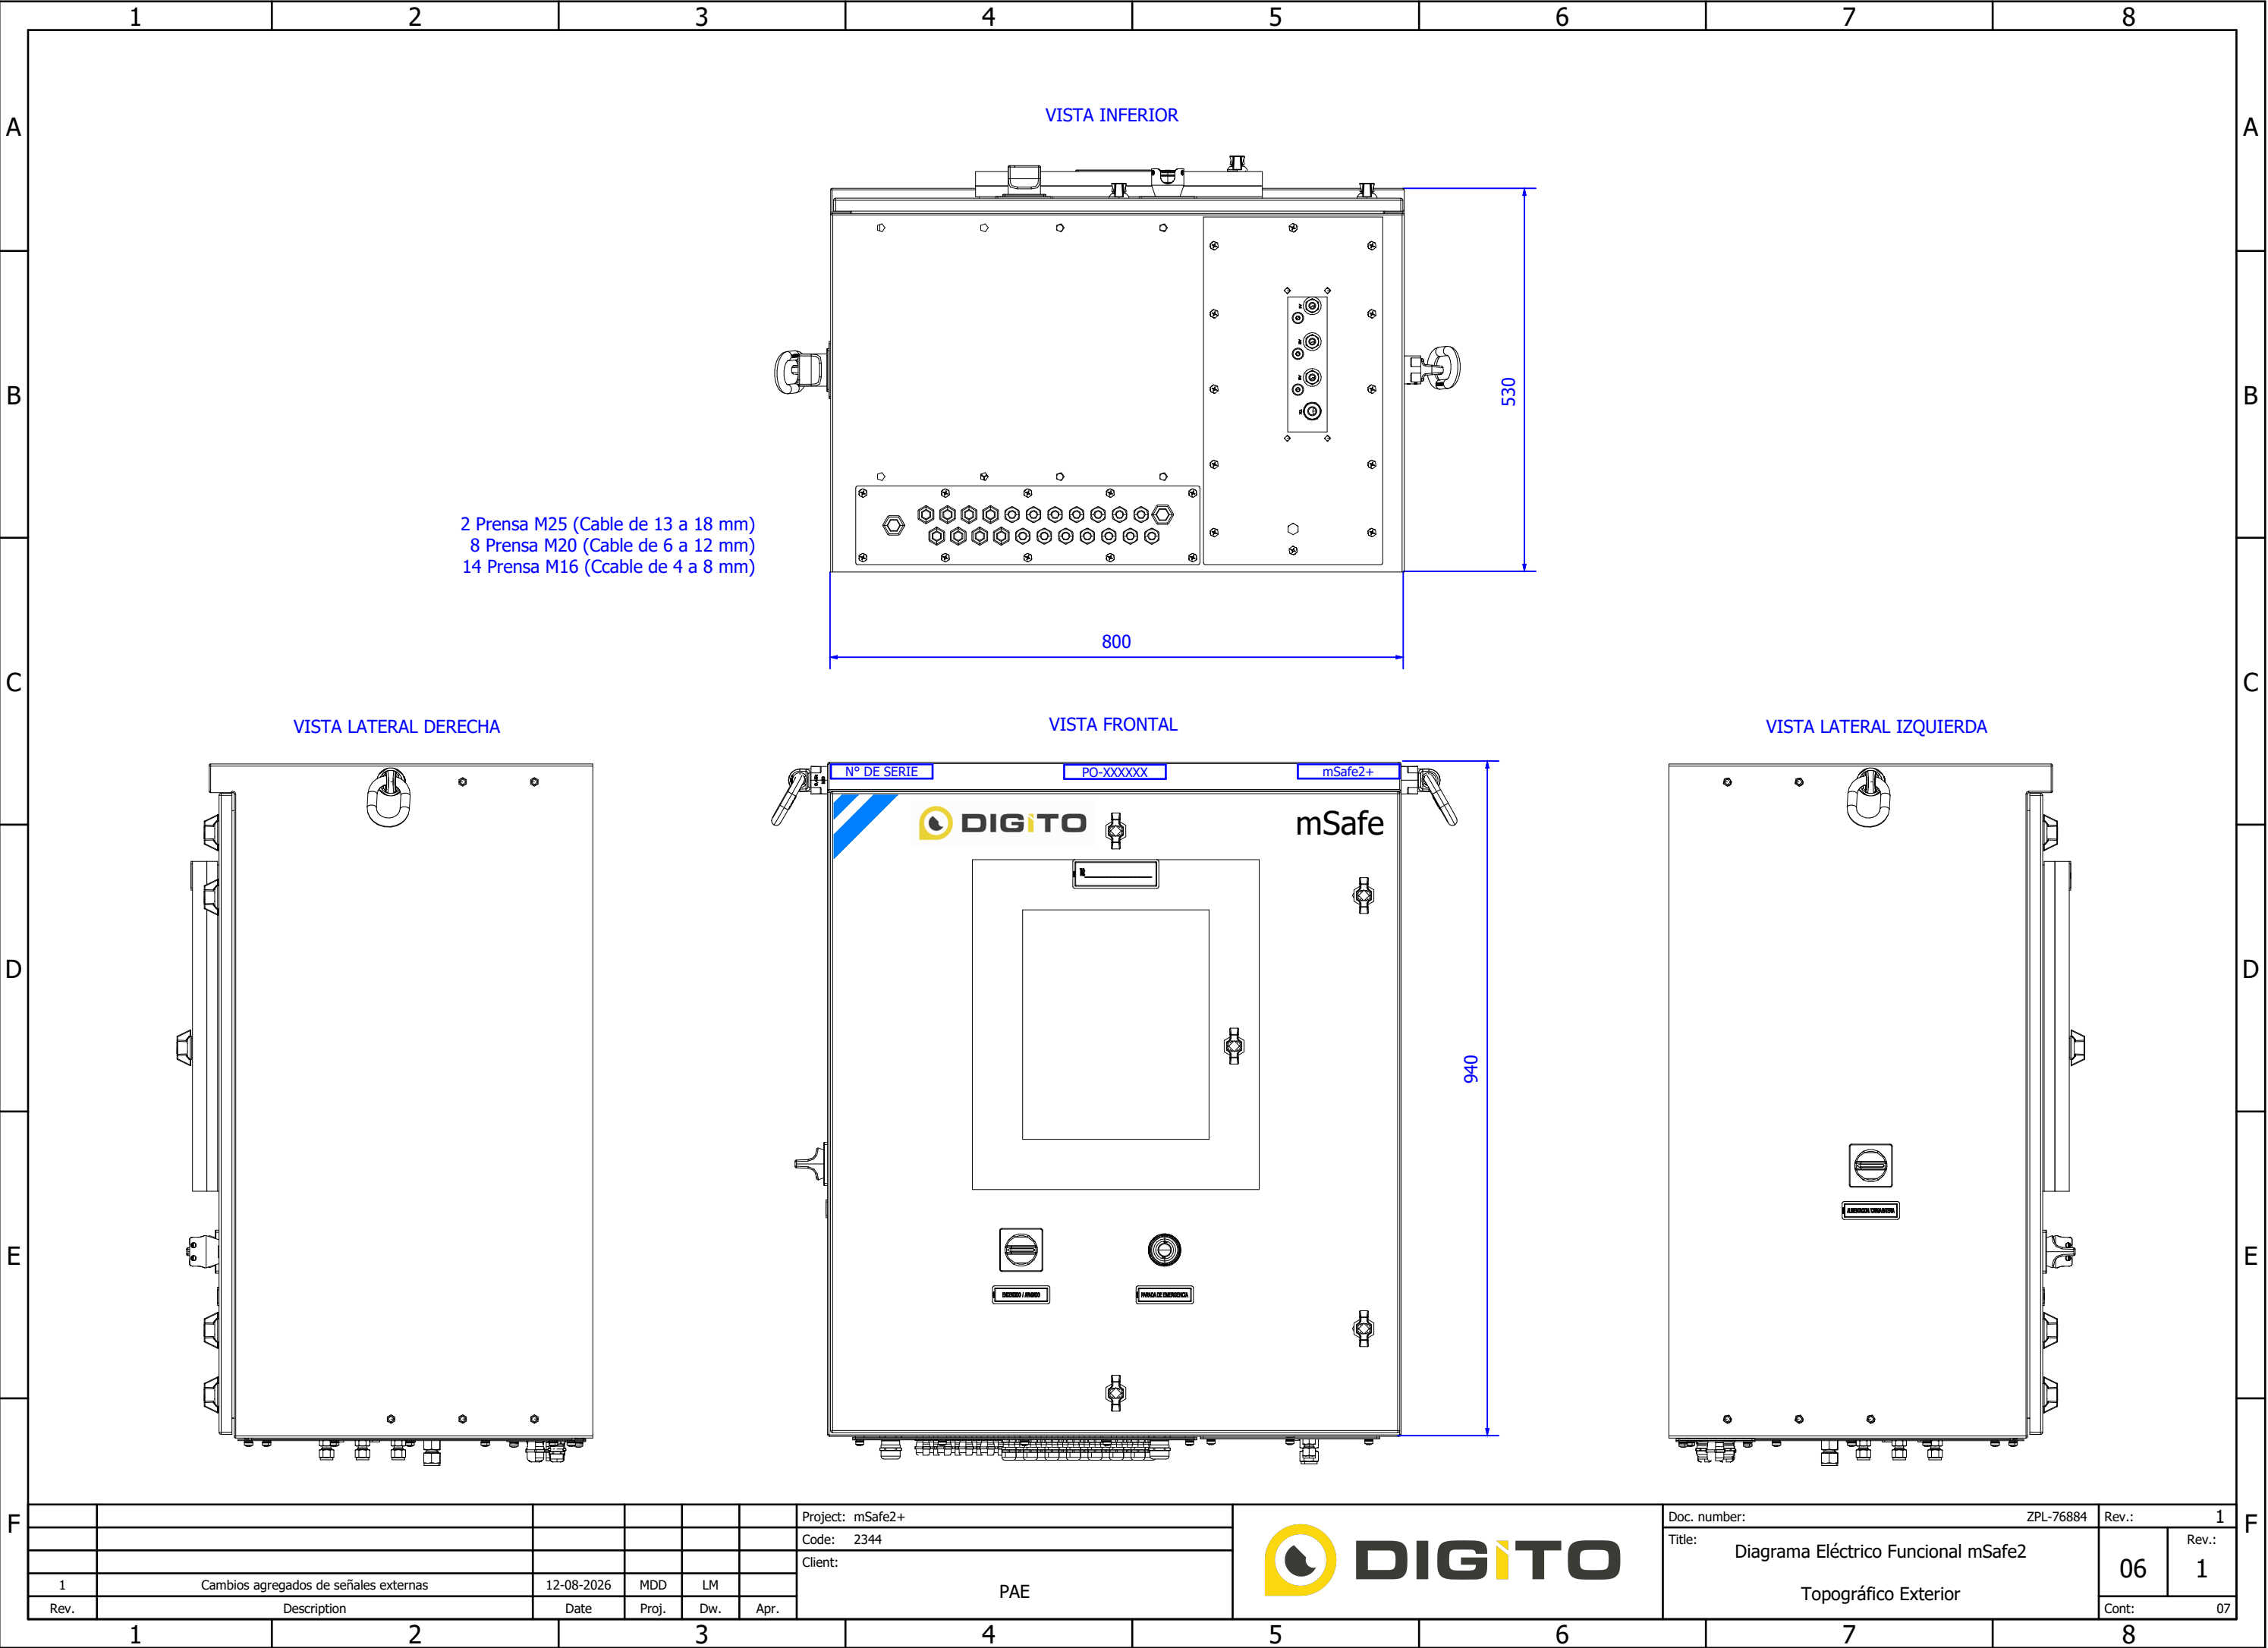

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

VISTA FRONTAL INTERNA

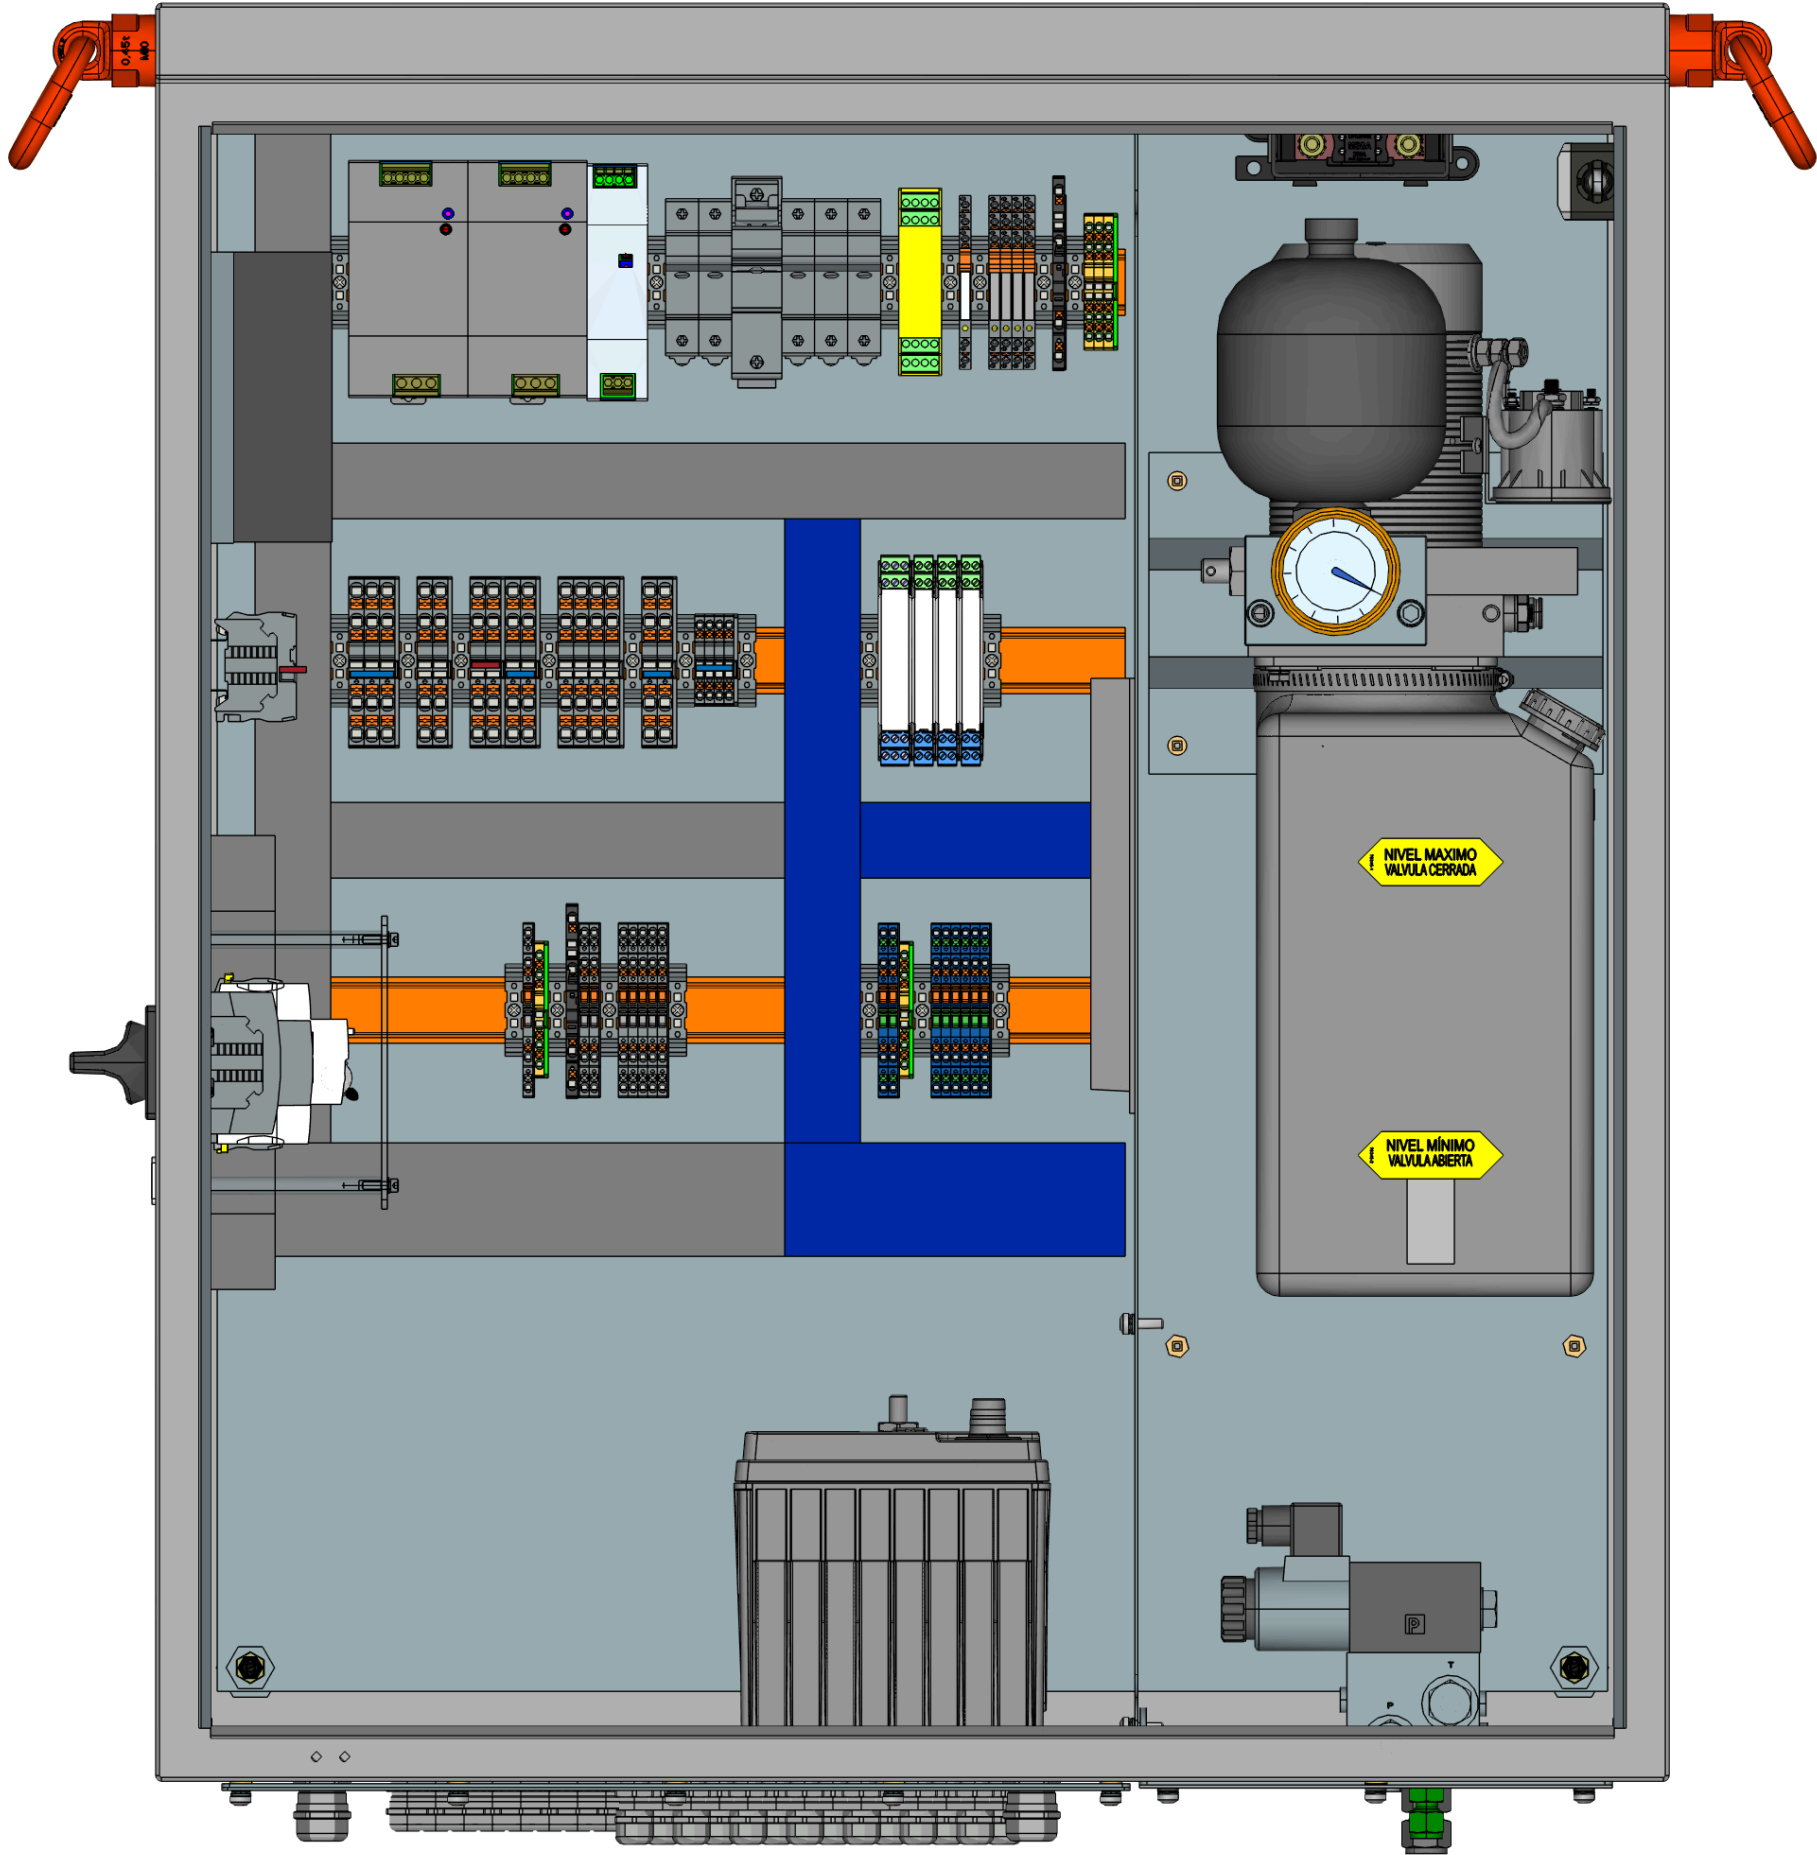

1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.


Project: mSafe2+
Code: 2344
Client:
PAE




Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
Vista 2D Interior	Cont: 08

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

BANDEJA LATERAL IZQUIERDA

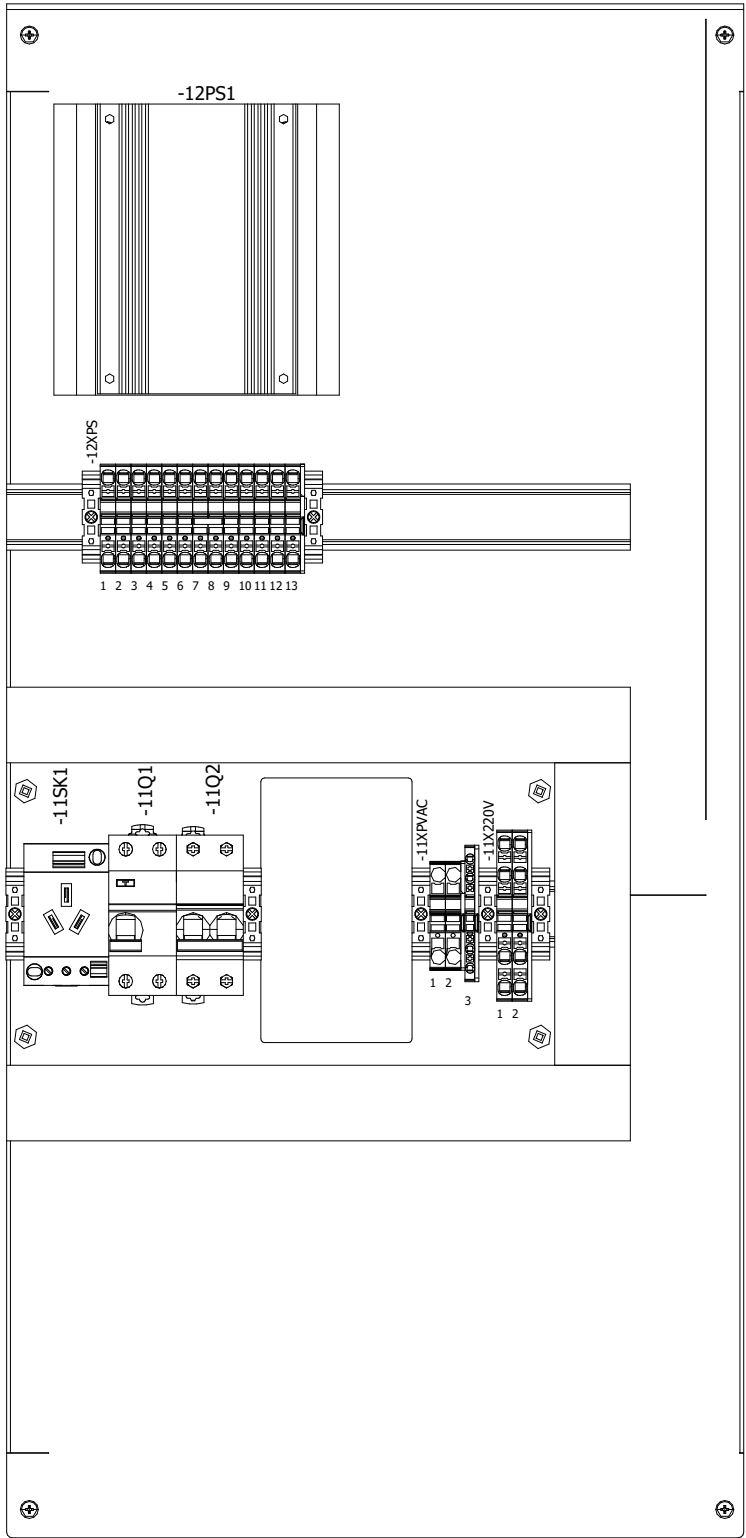

BANDEJA PRINCIPAL

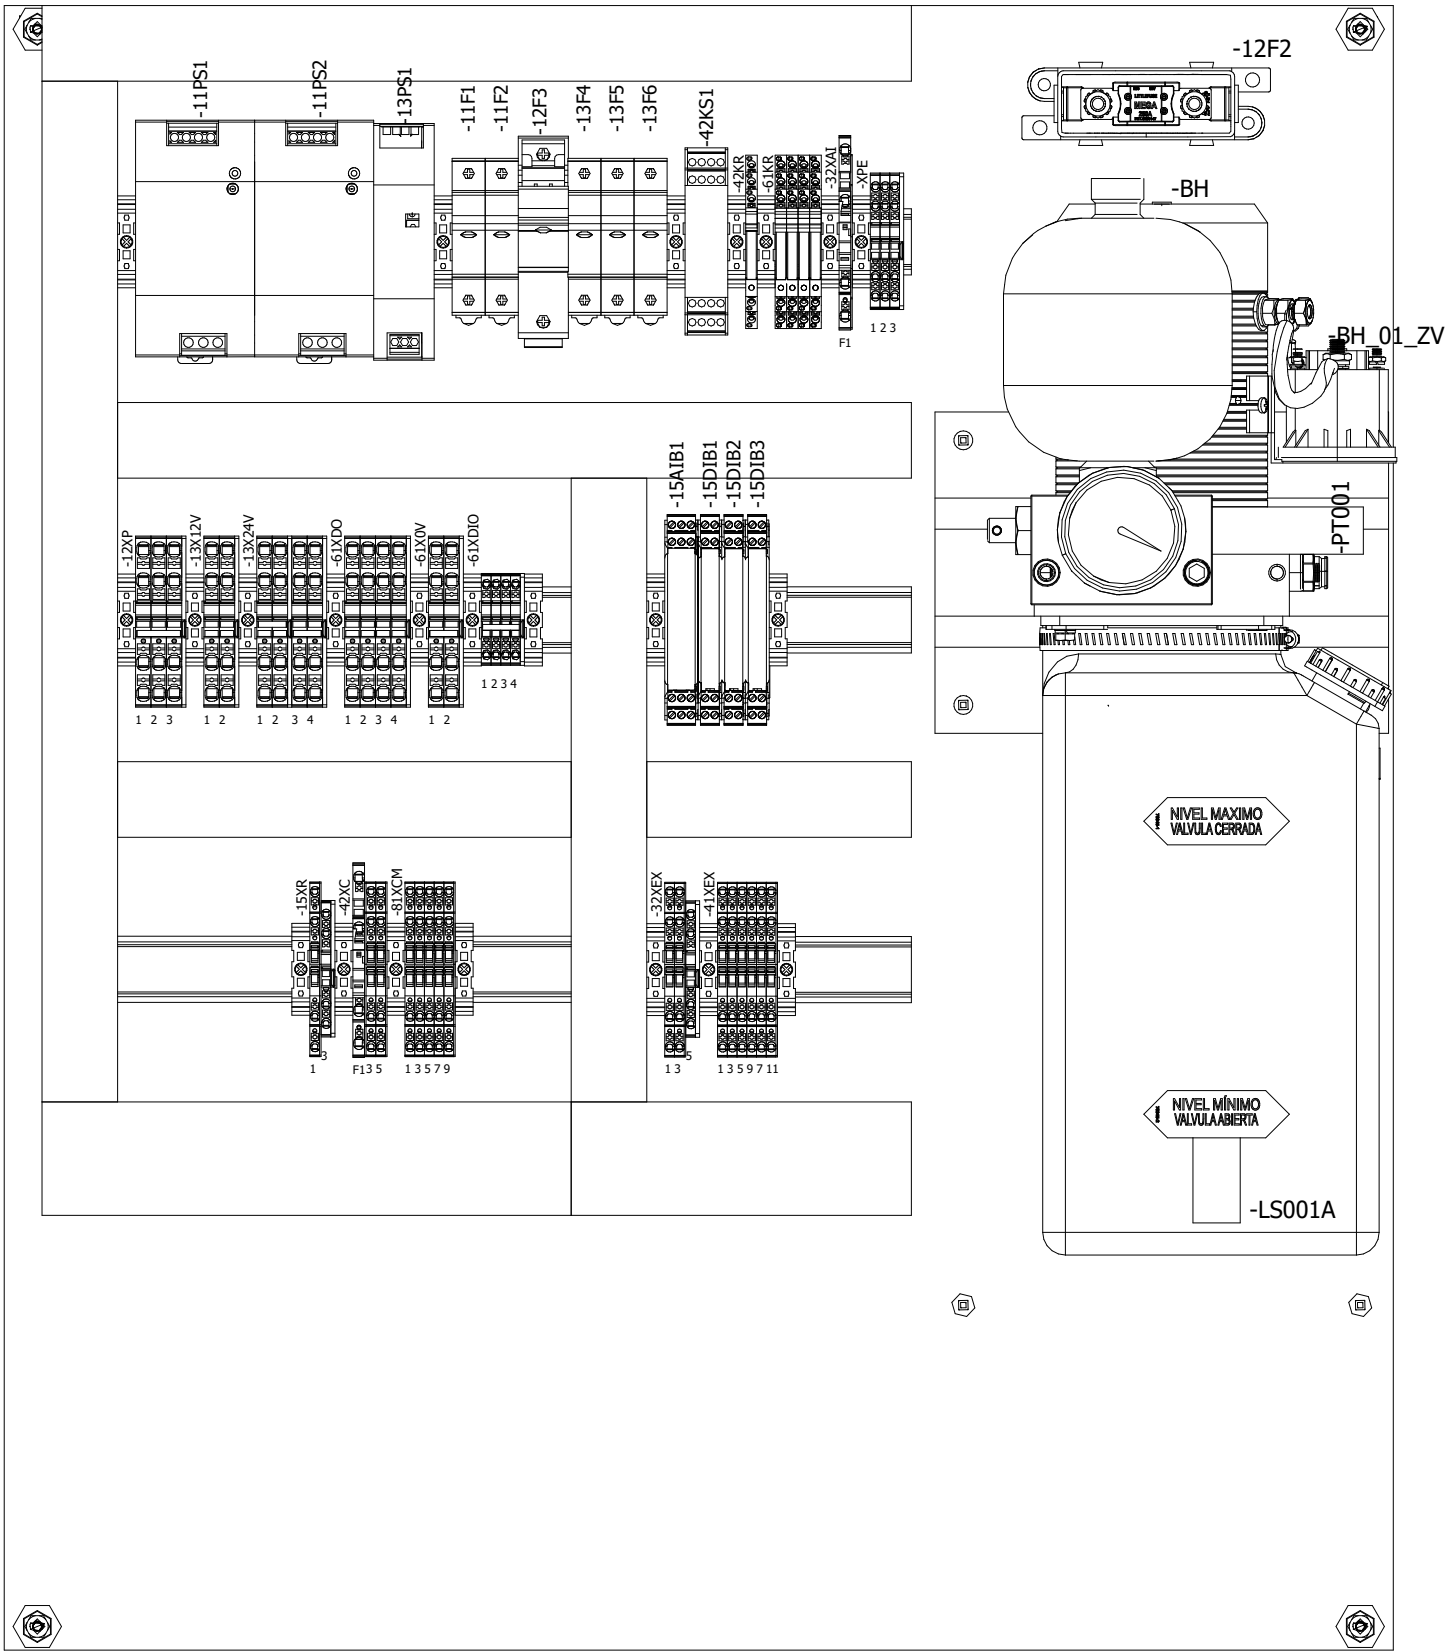

1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project: mSafe2+

Code: 2344


Client:

PAE




Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	08	1
	Detalle bandejas	Cont:	10

1	2	3	4	5	6	7	8	
A								A
B		REFERENCIA		REFERENCIA		REFERENCIA		
		REFERENCIA		REFERENCIA		REFERENCIA		
		REFERENCIA		REFERENCIA		REFERENCIA		
		REFERENCIA		REFERENCIA		REFERENCIA		
		REFERENCIA		REFERENCIA		REFERENCIA		
		REFERENCIA		REFERENCIA		REFERENCIA		
		REFERENCIA		REFERENCIA				
		REFERENCIA		REFERENCIA				
		REFERENCIA		REFERENCIA				
F								F
			Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
			Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1	
			Client: PAE				10	
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	Símbolos y Referencias		1	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.			Apr.	Cont: 11
1	2	3	4	5	6	7	8	

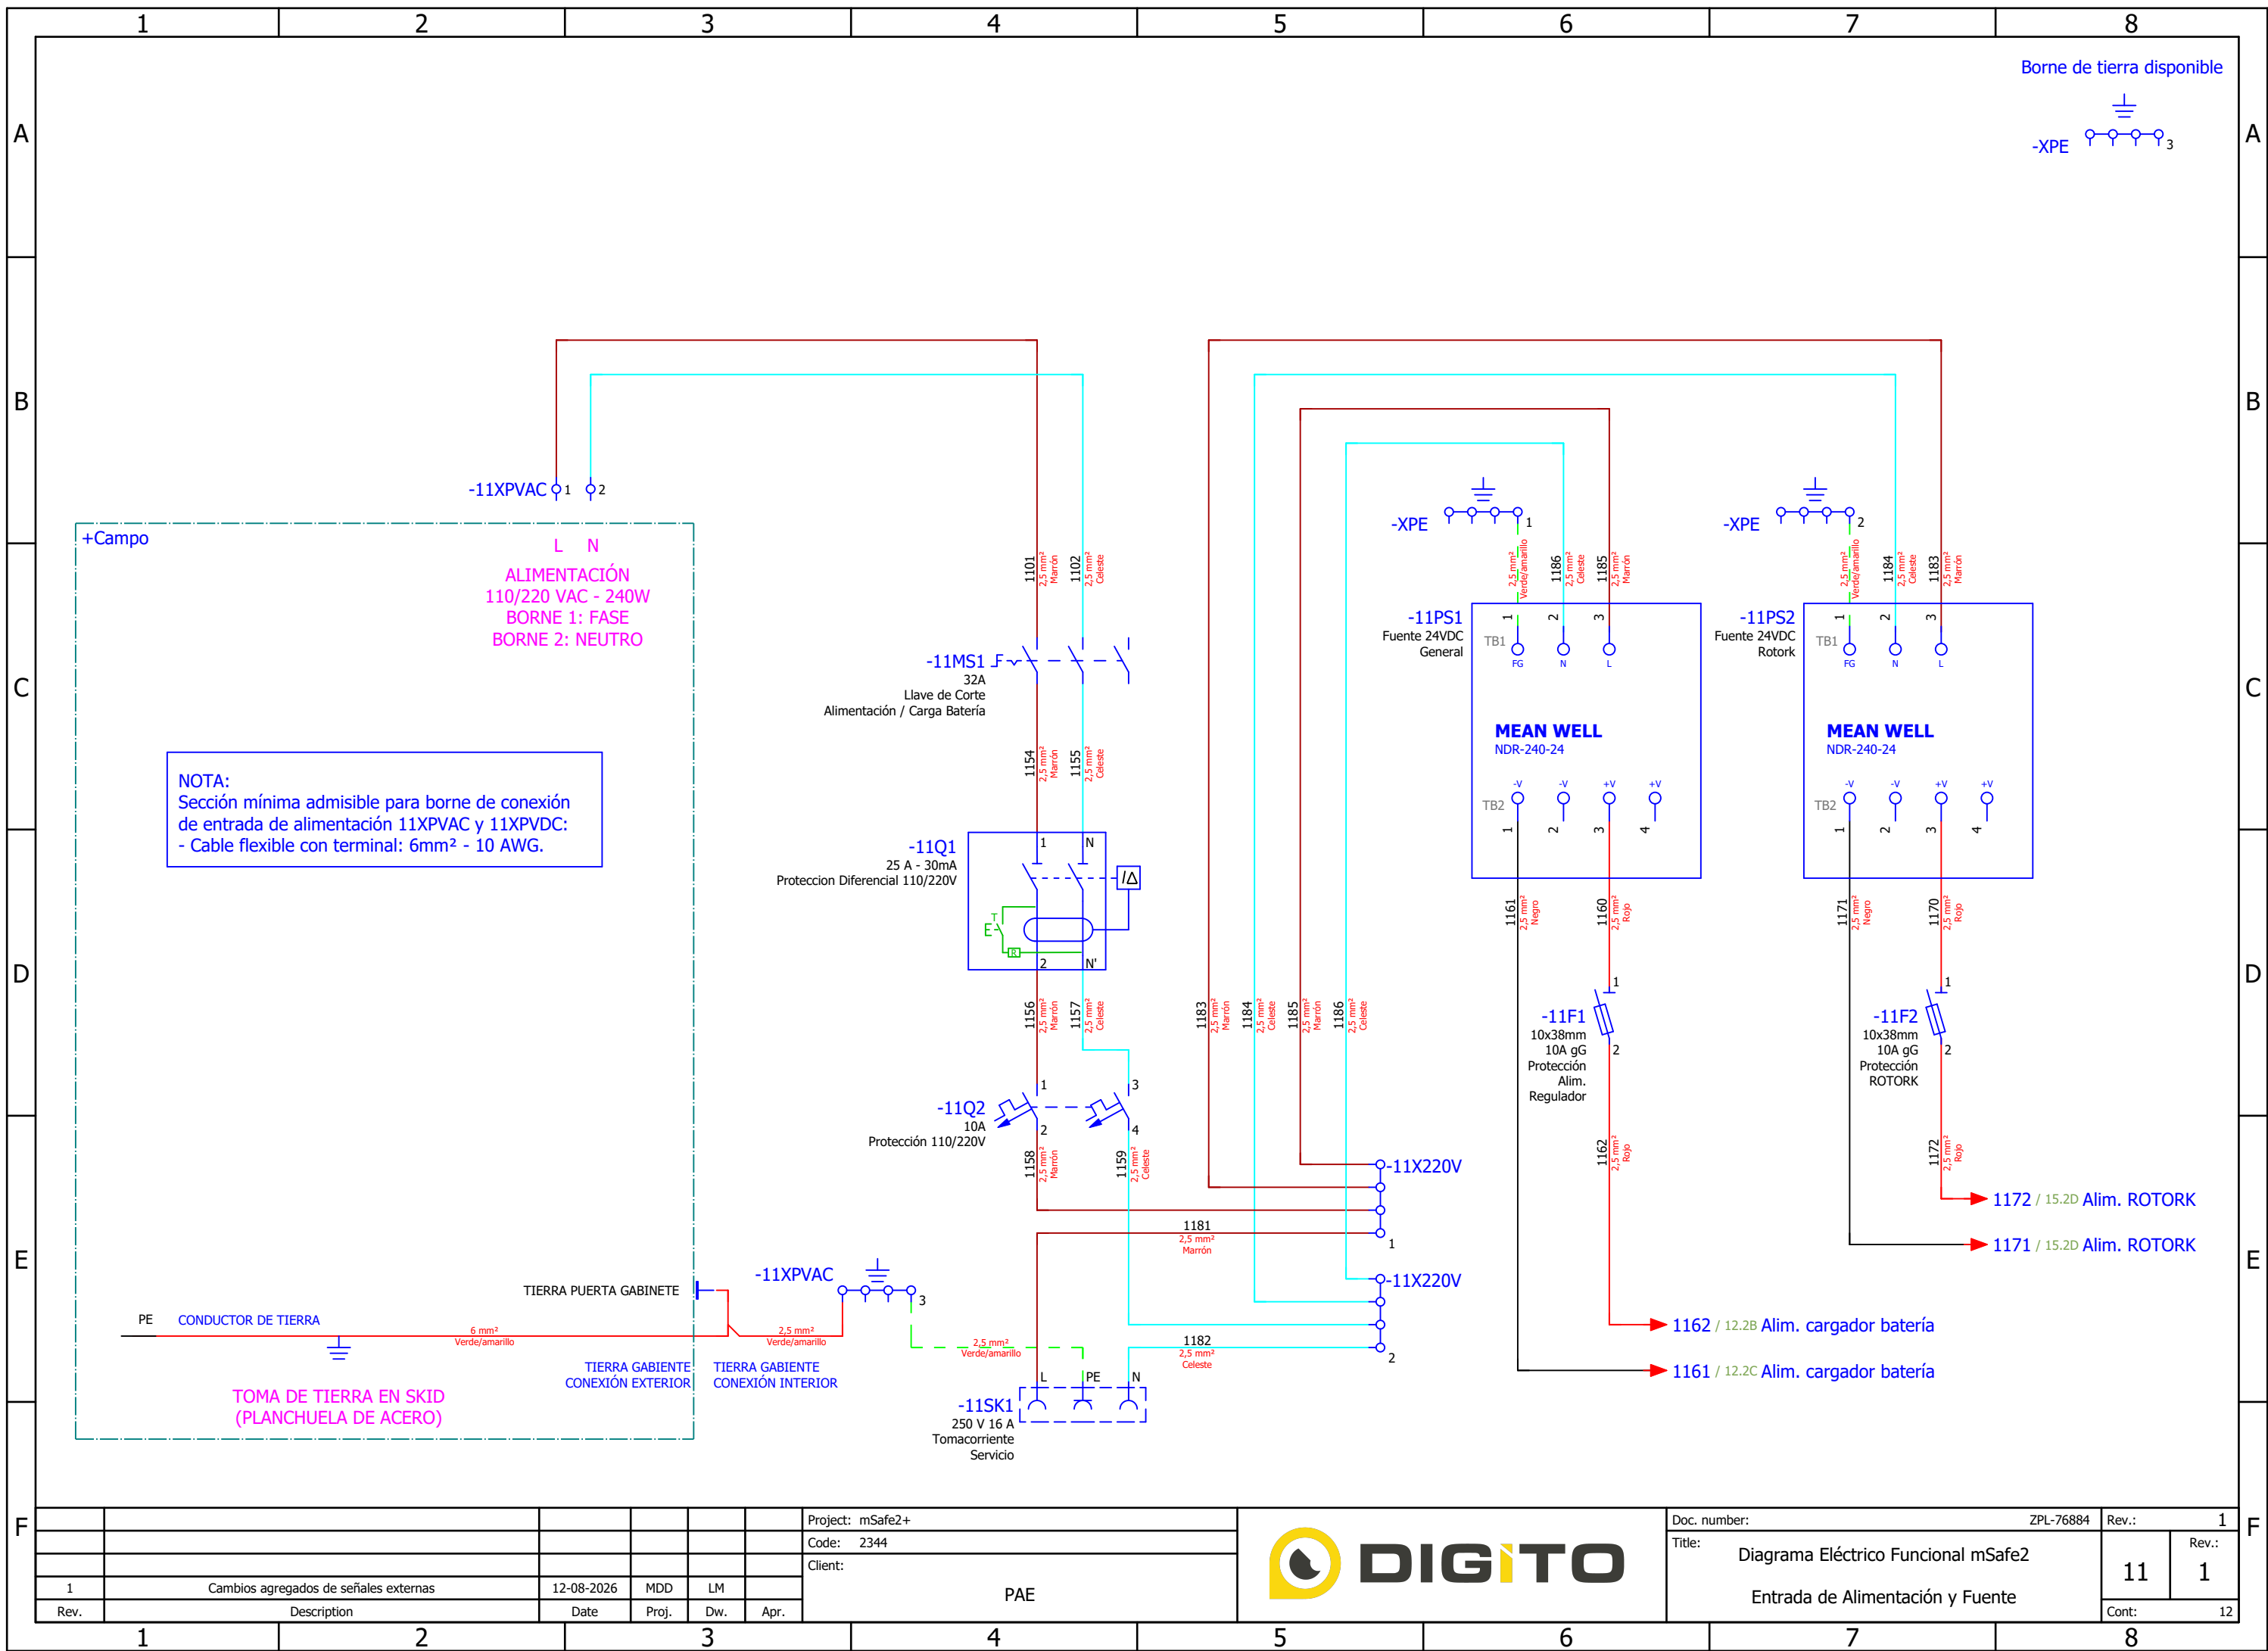

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

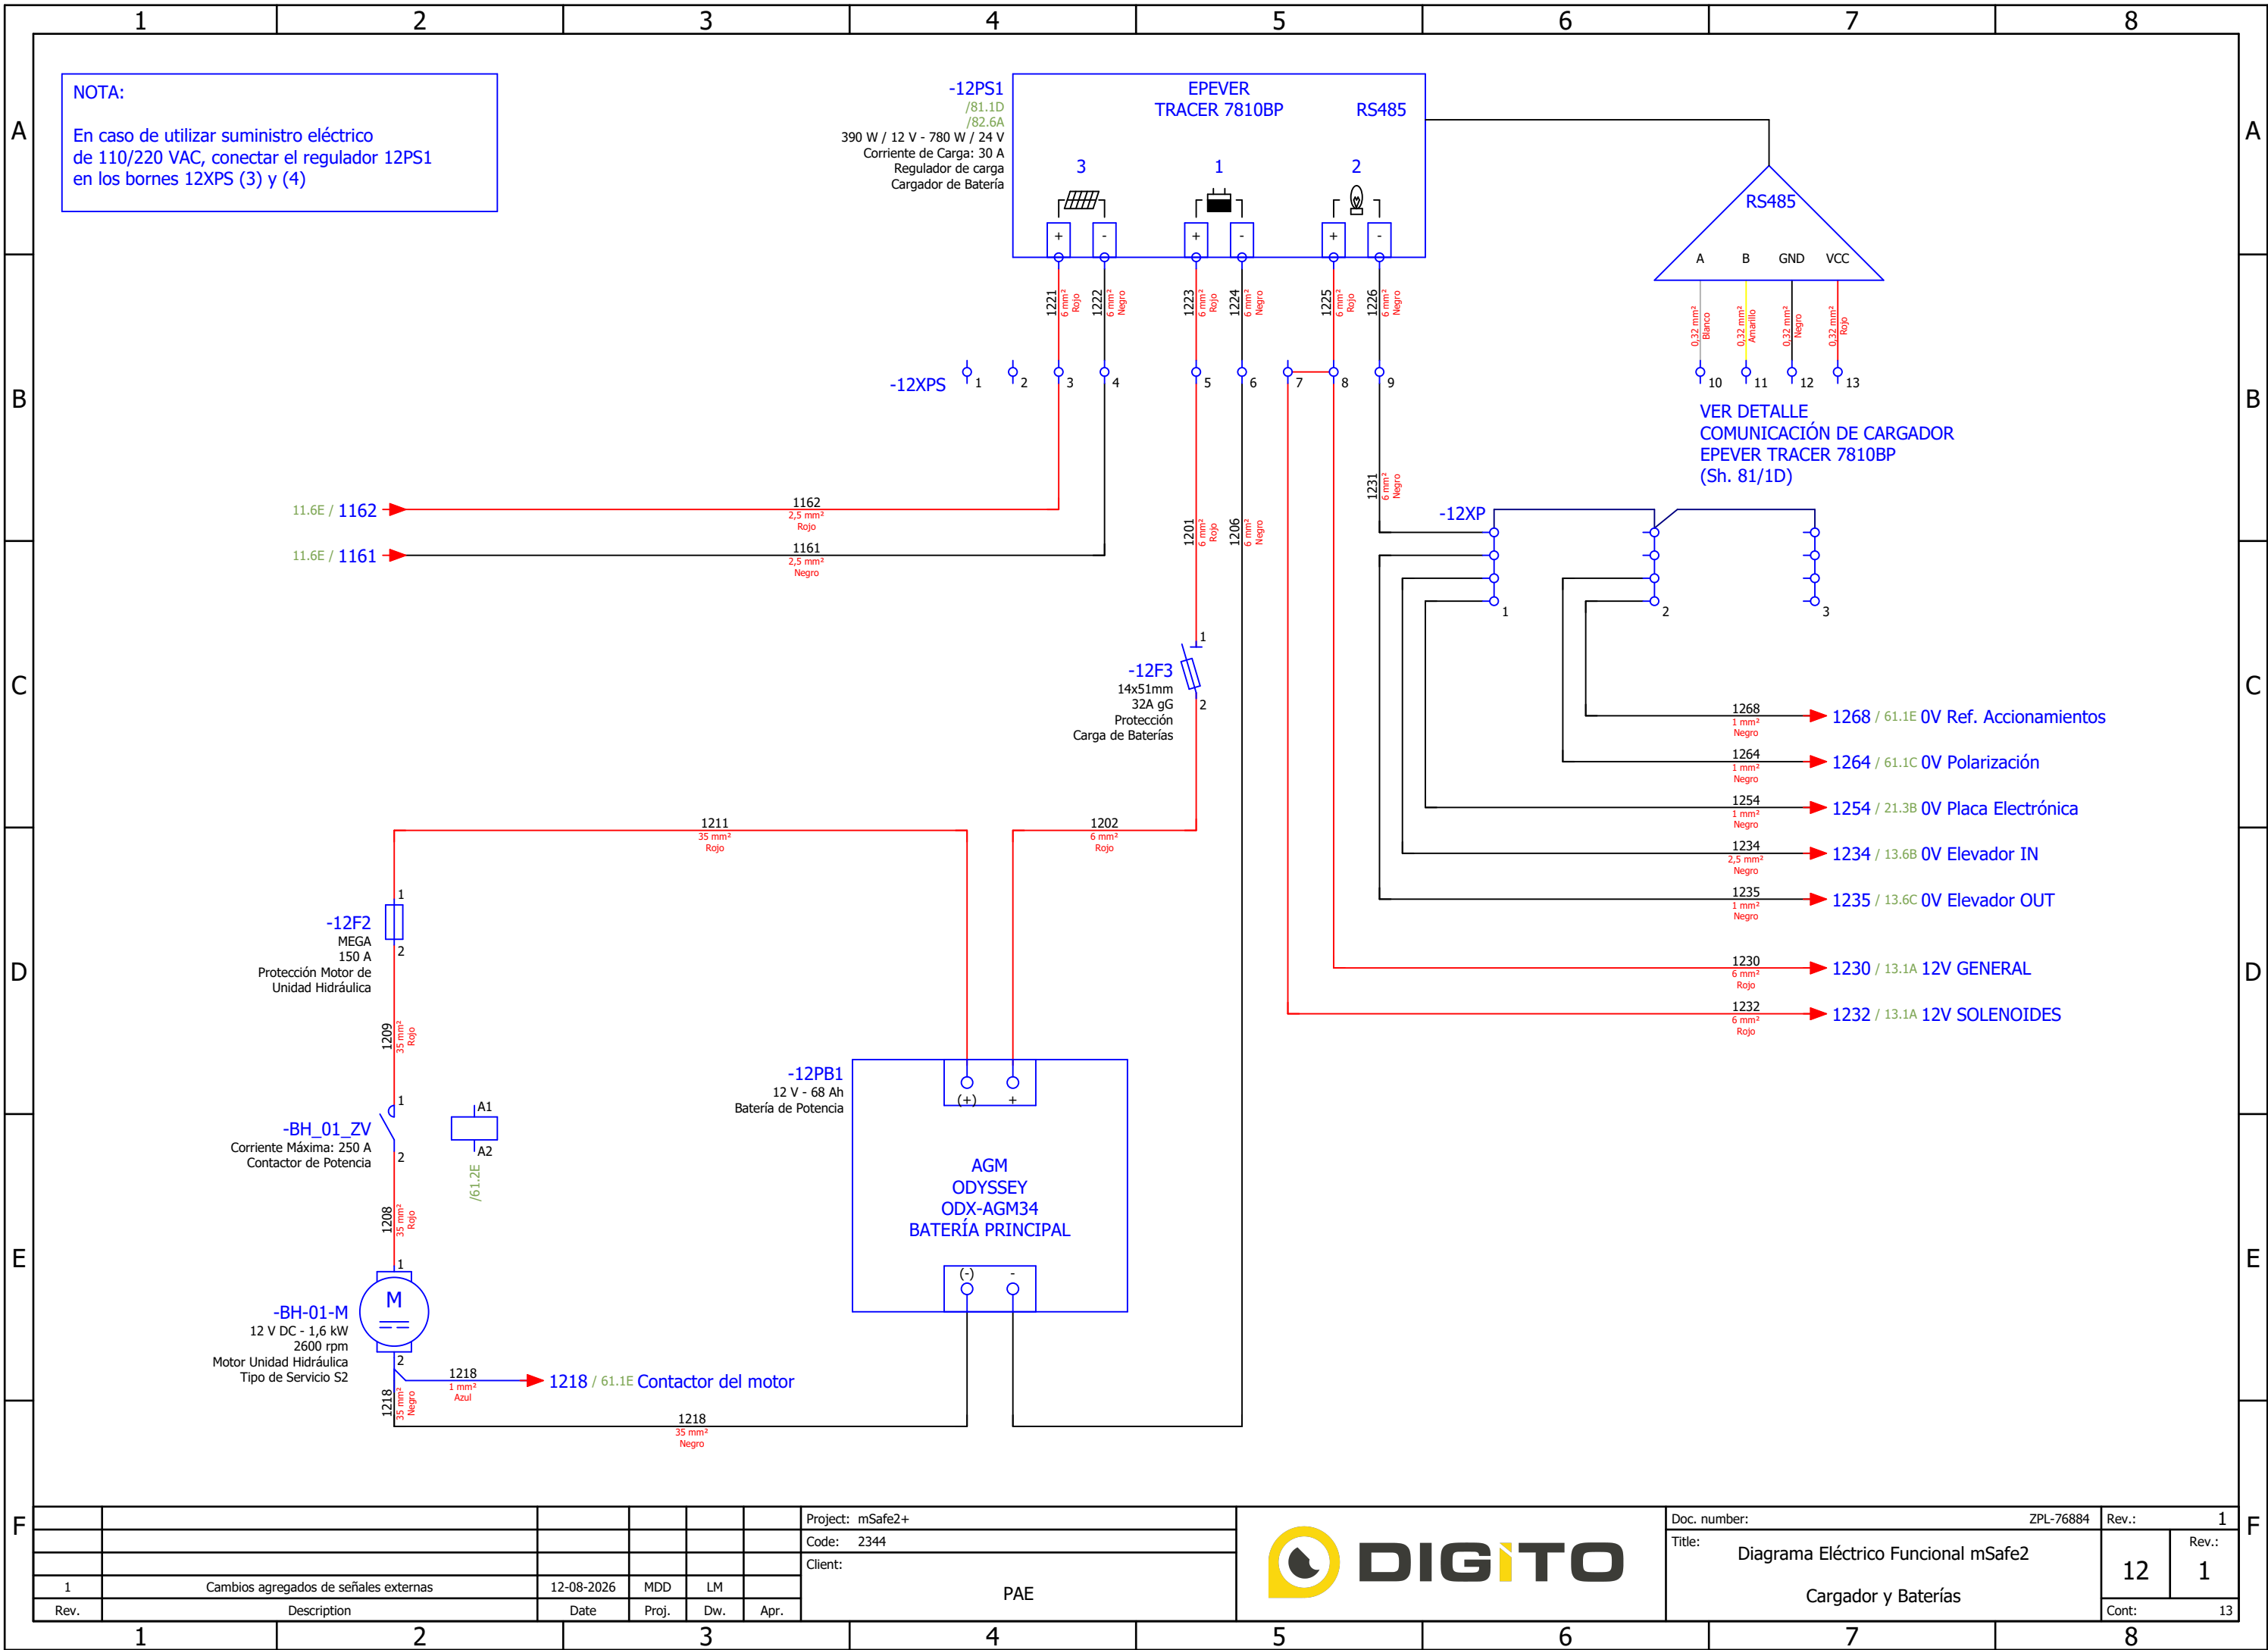


1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project:	mSafe2+
Code:	2344
Client:	PAE



Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	12	1
	Cargador y Baterías	Cont:	13

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

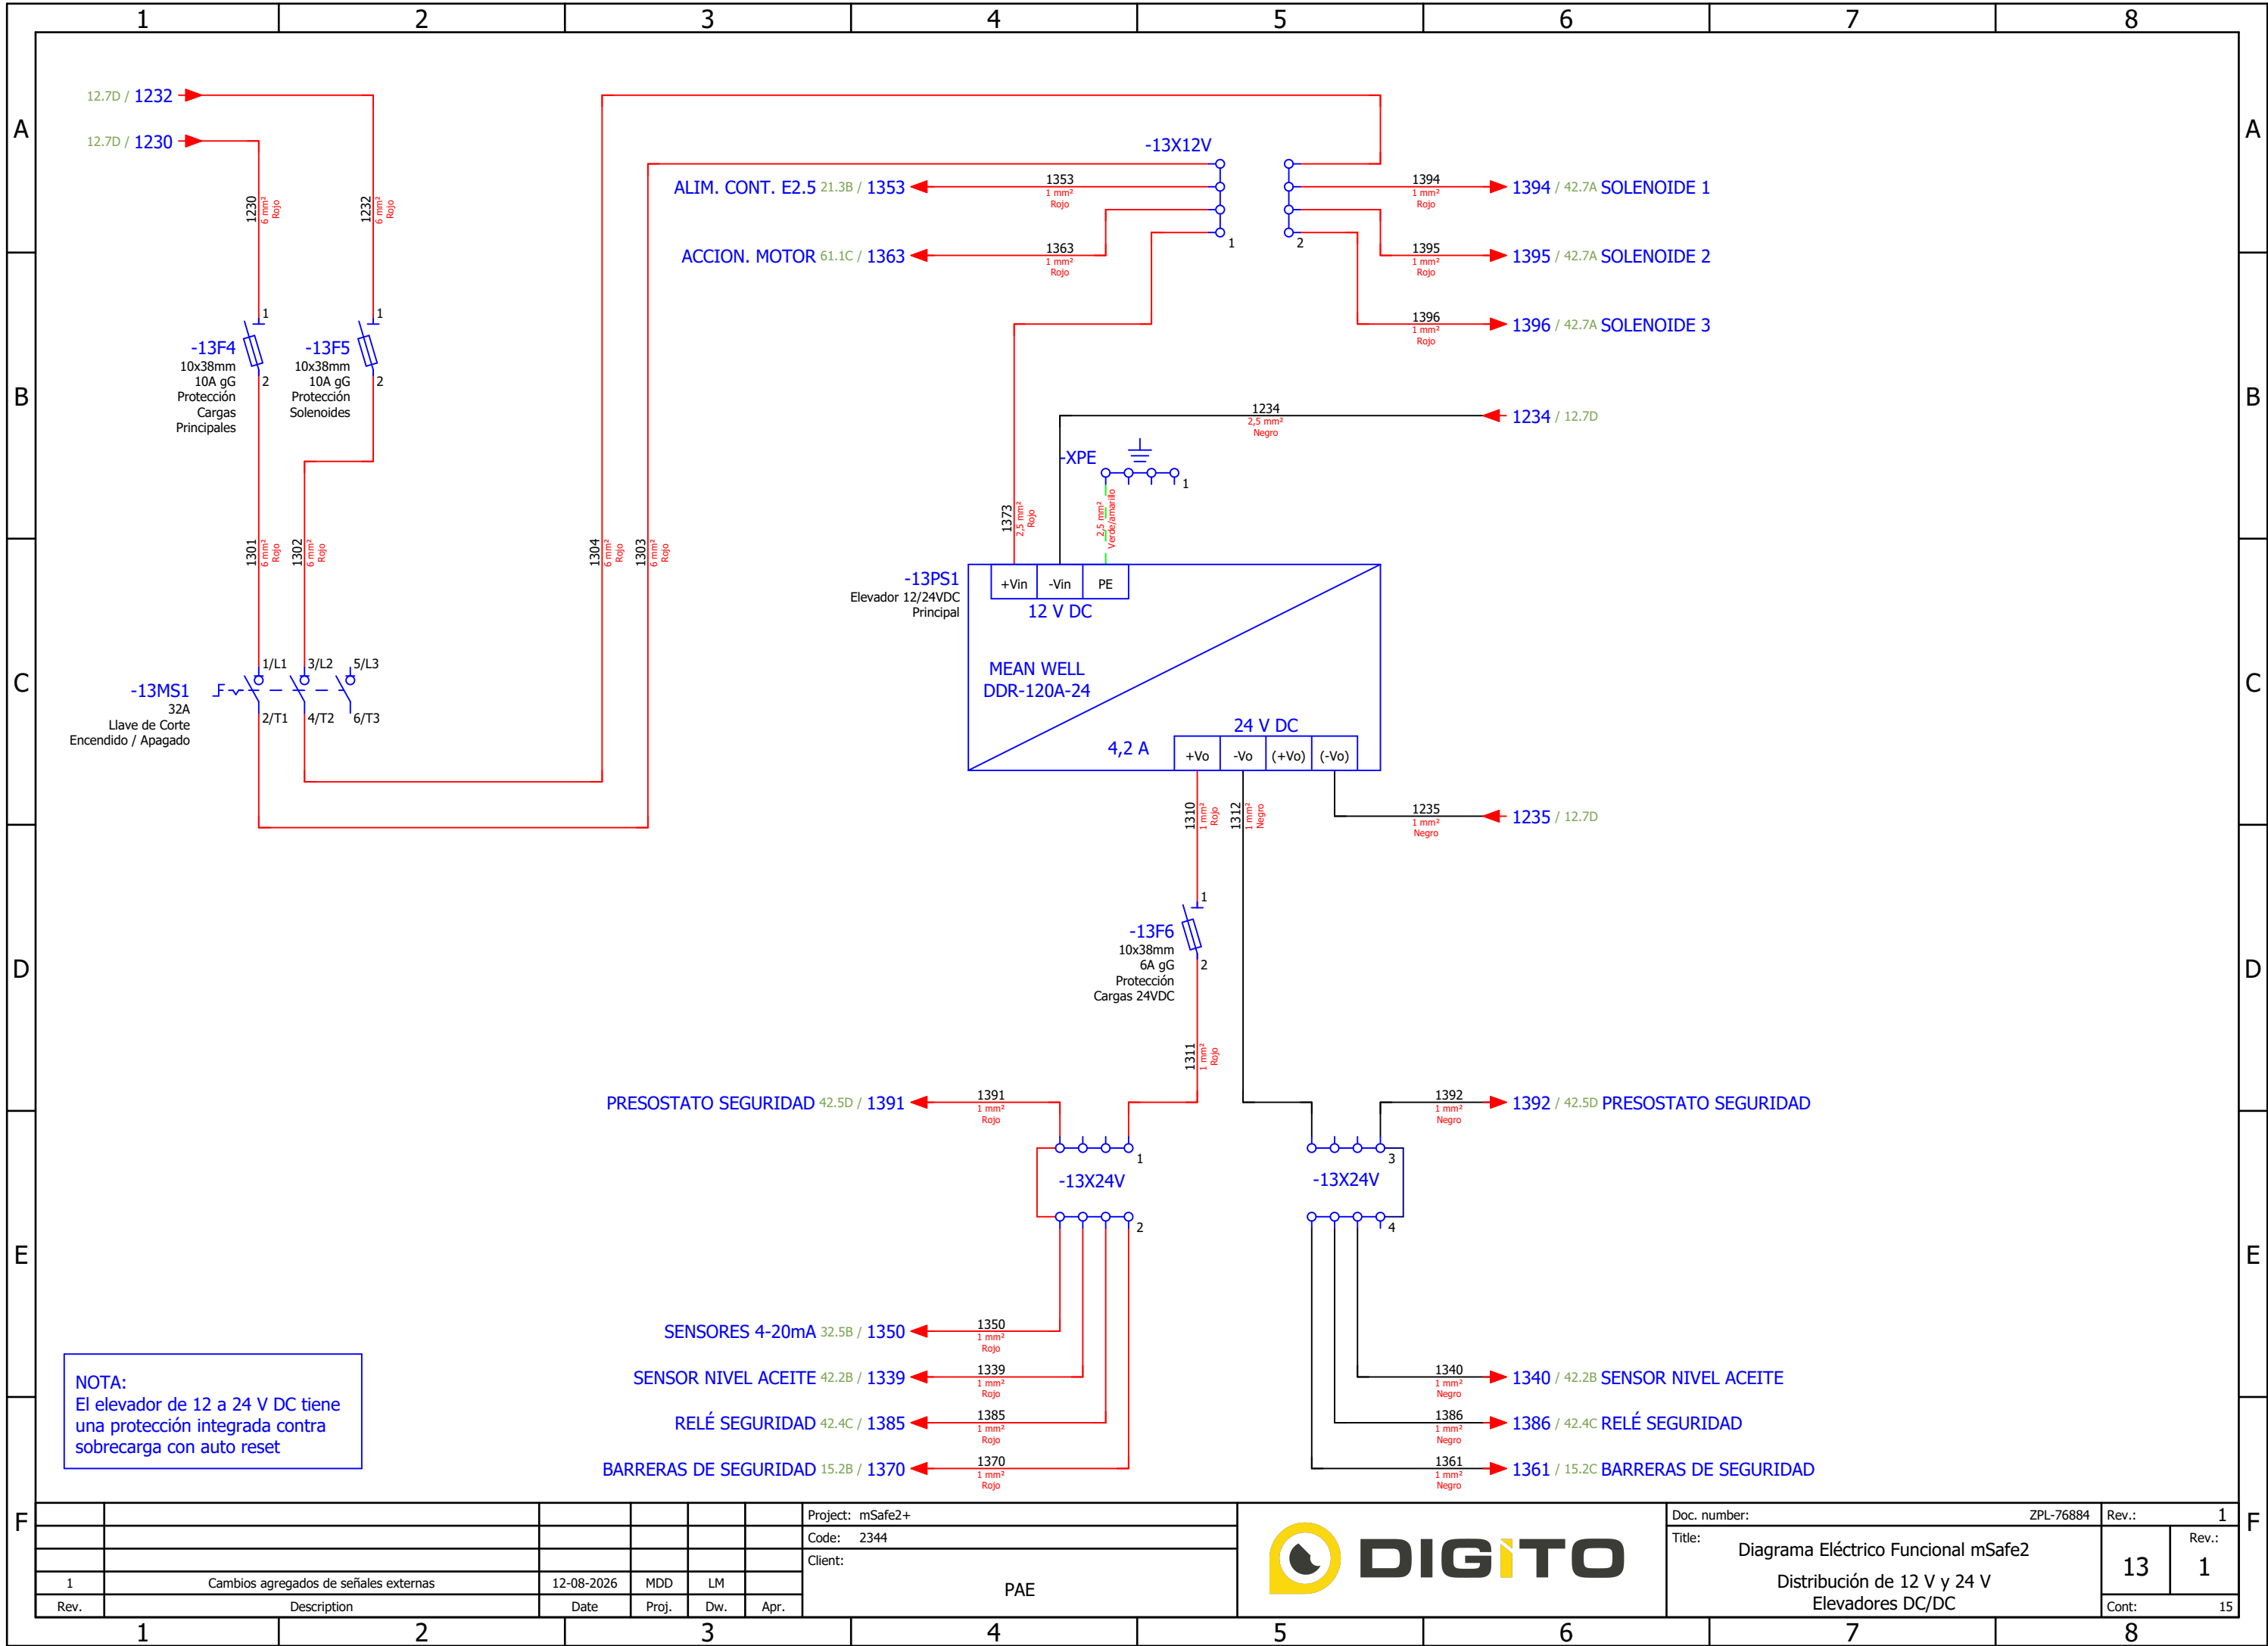


Project: mSafe2+			
Code: 2344			
Client: PAE			
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD LM
Rev.	Description	Date	Proj. Dw. Apr.



Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1	
Distribución de 12 V y 24 V Elevadores DC/DC		13	
		Cont: 15	


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

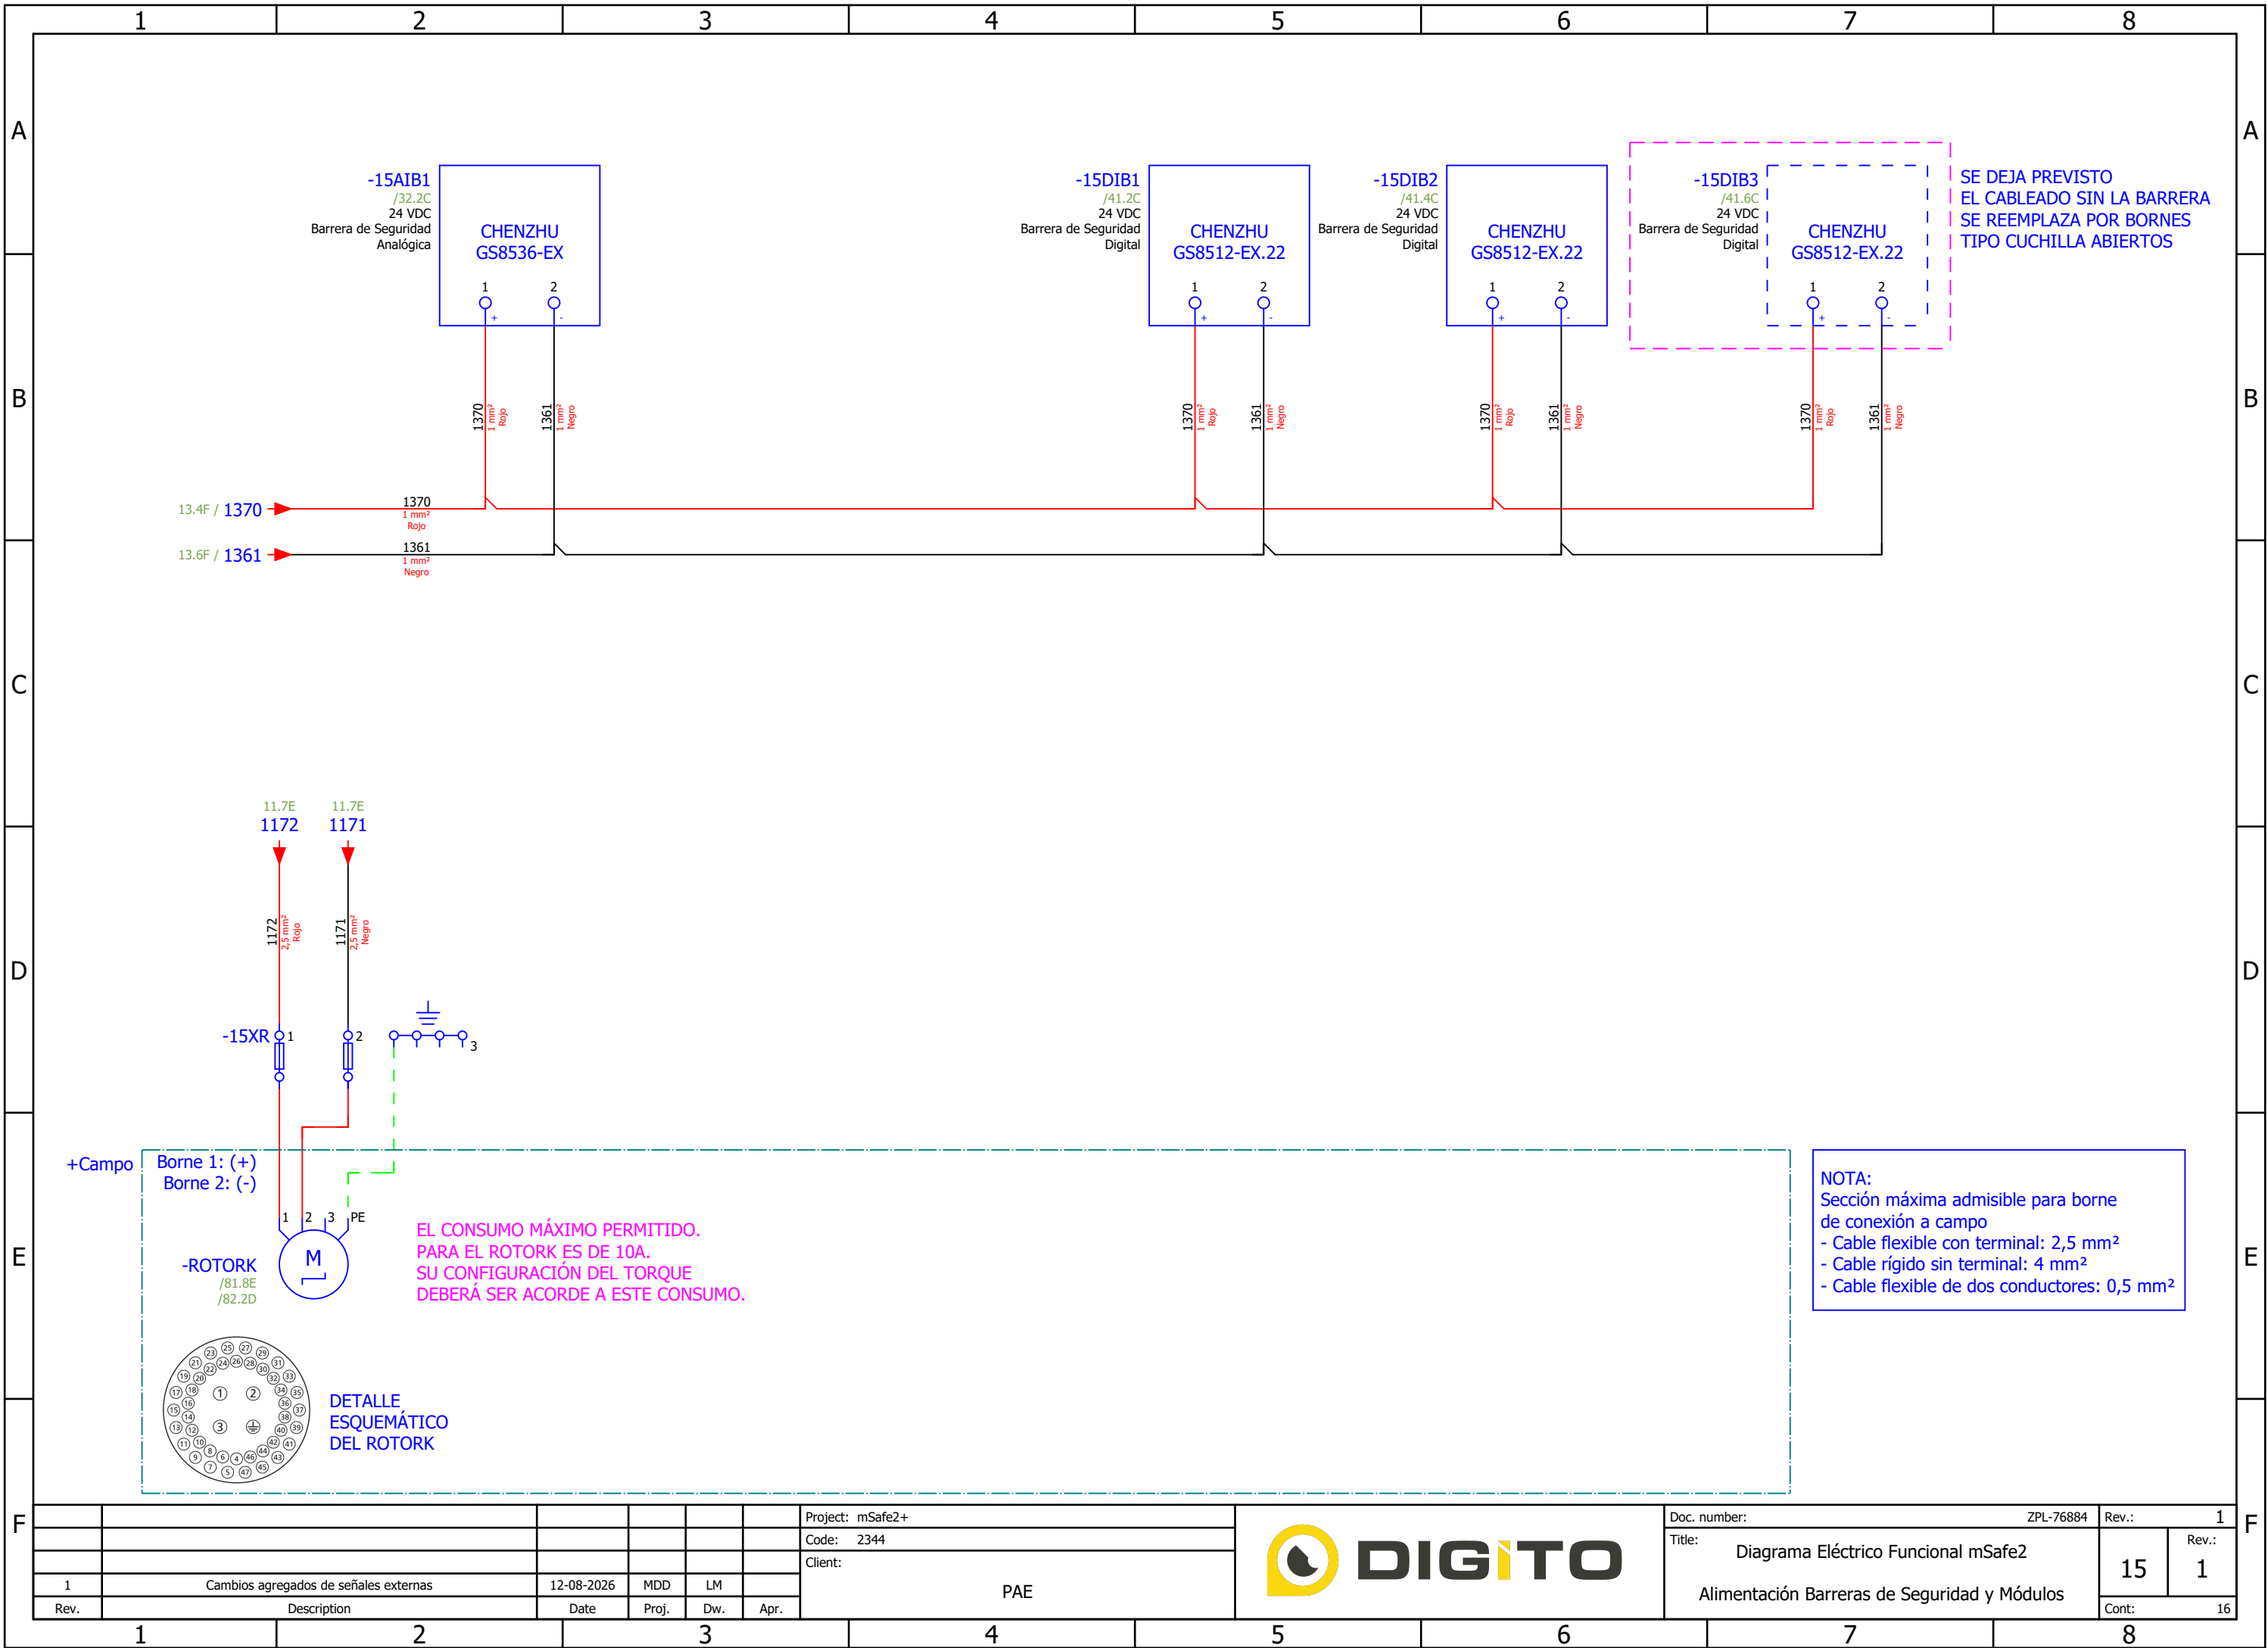



Project: mSafe2+		Code: 2344		Client: PAE	
12-08-2026		MDD		LM	
Date		Proj.		Dw.	
Apr.					
Description					
Cambios agregados de señales externas					
Rev.					

Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1	
Alimentación Barreras de Seguridad y Módulos		Cont: 16	


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

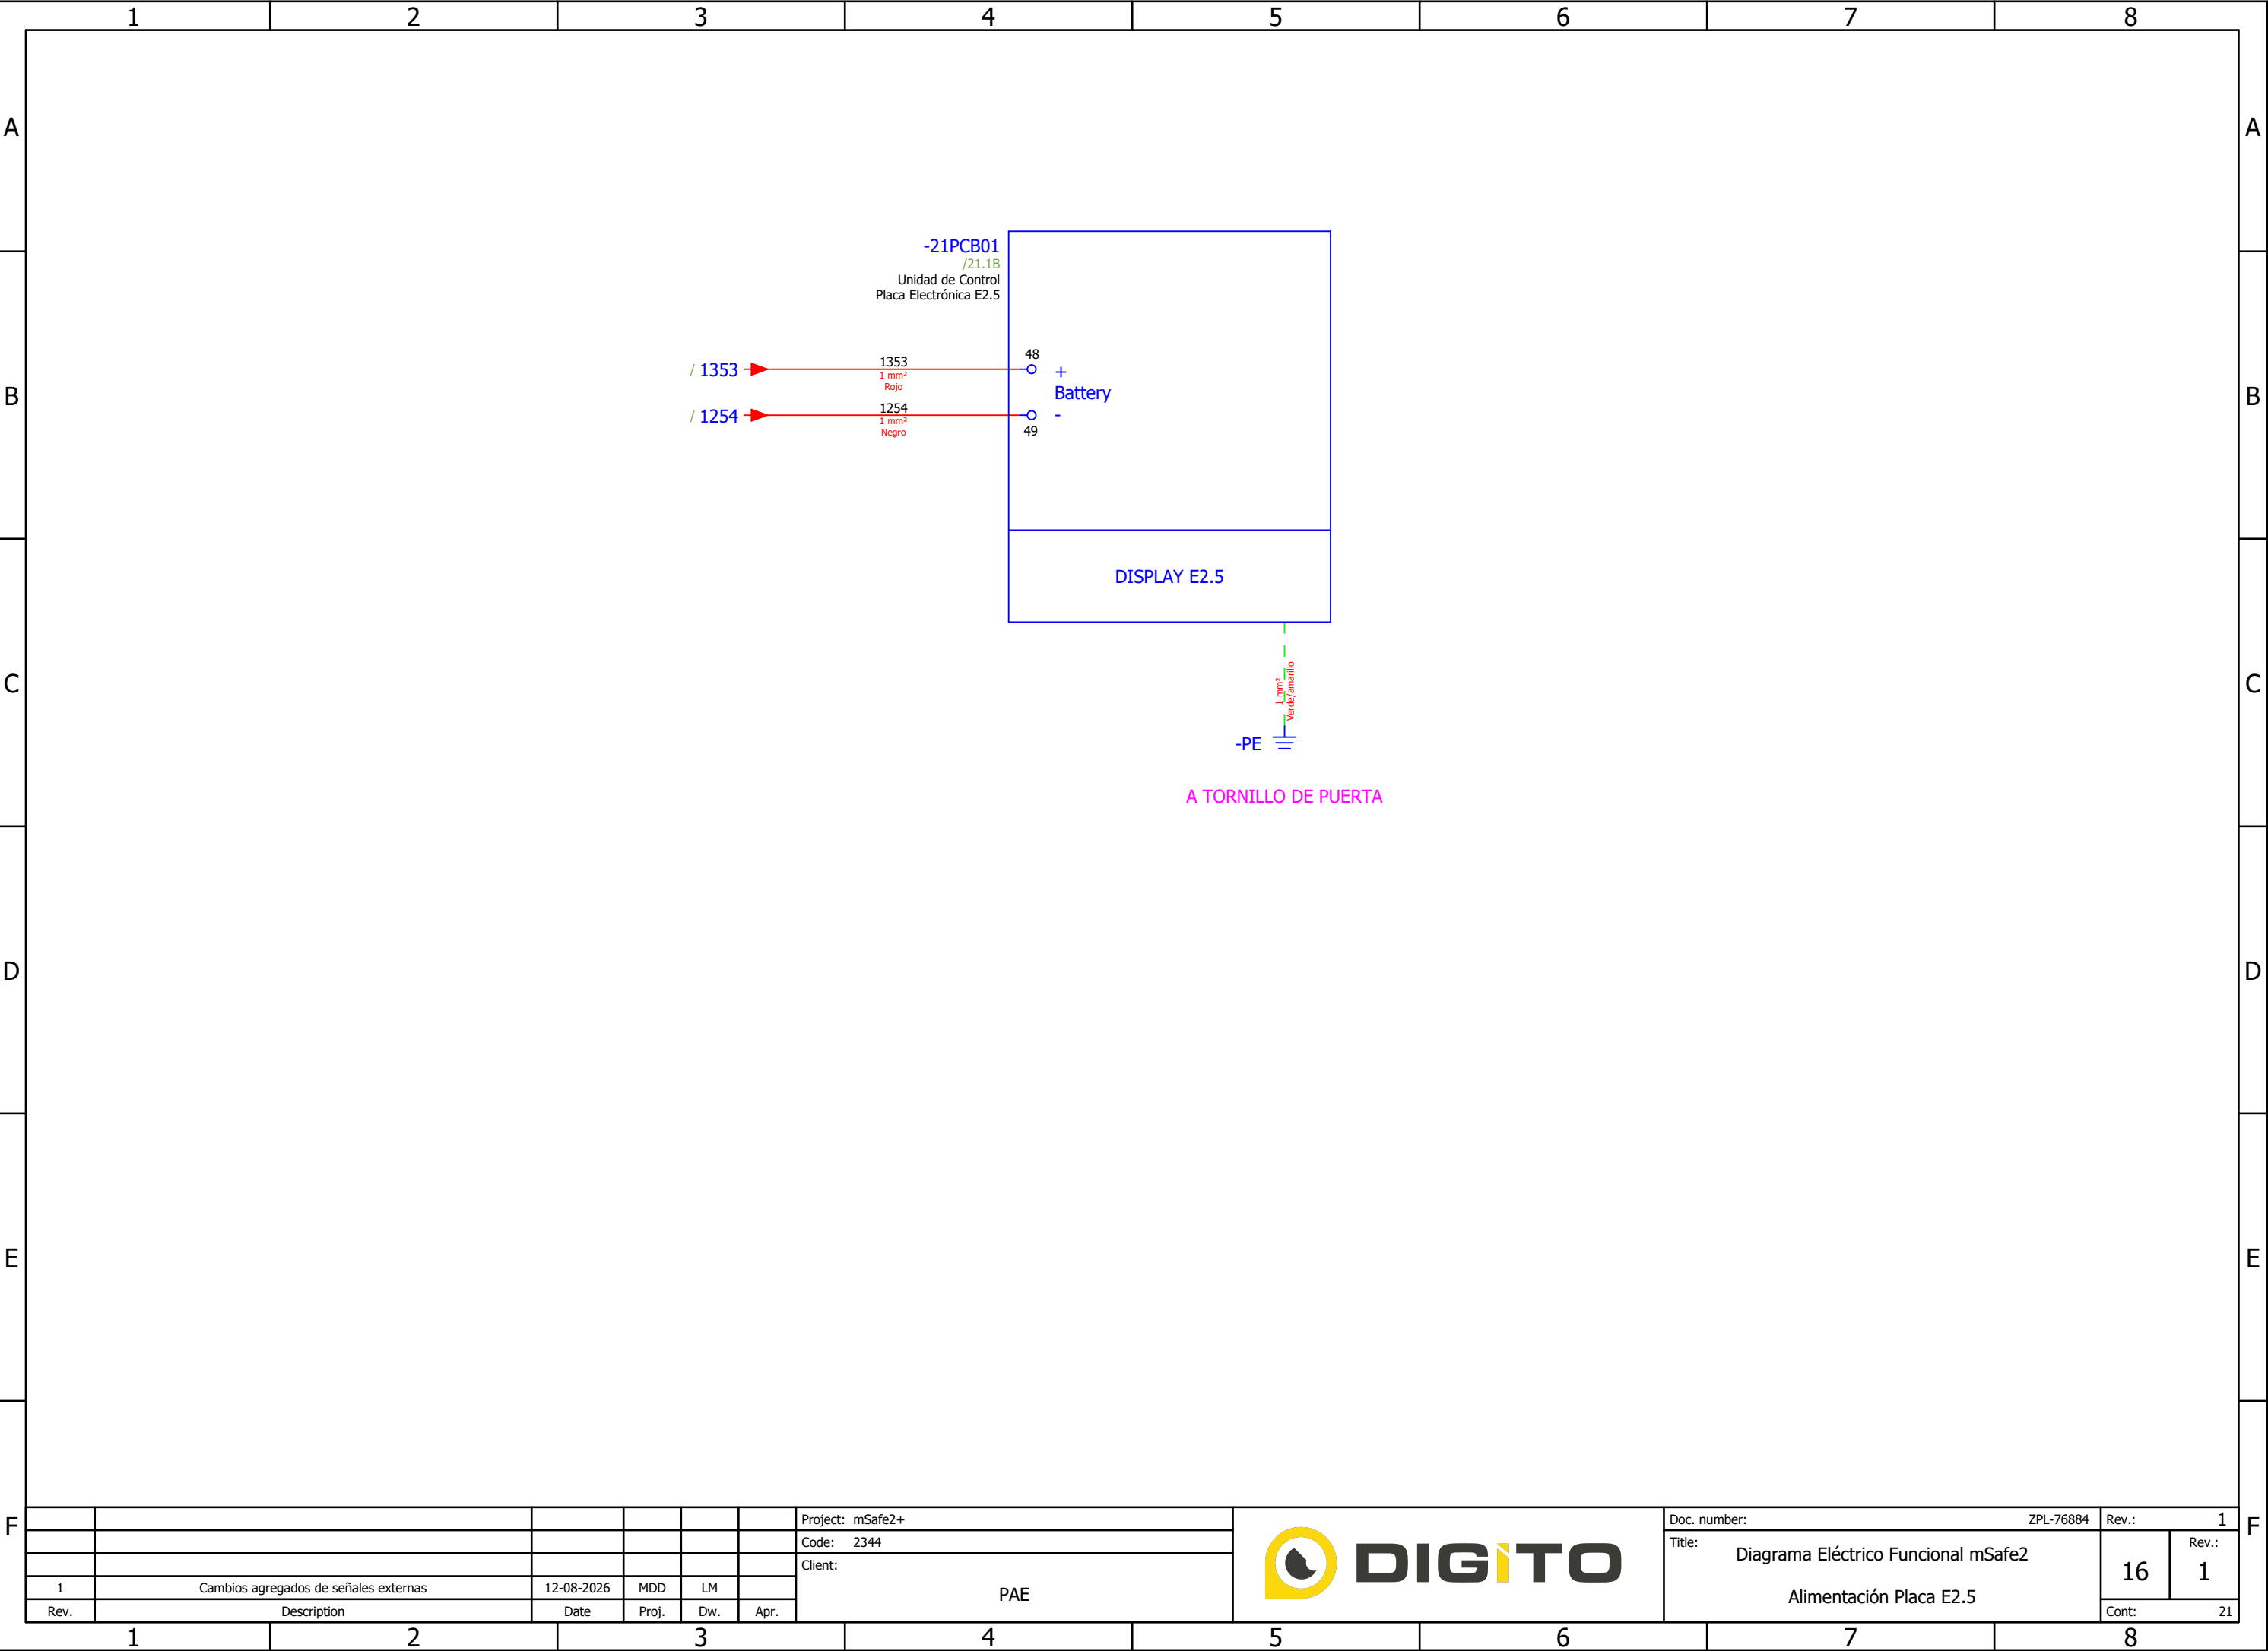

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Alimentación Placa E2.5	16	Rev.: 1	
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

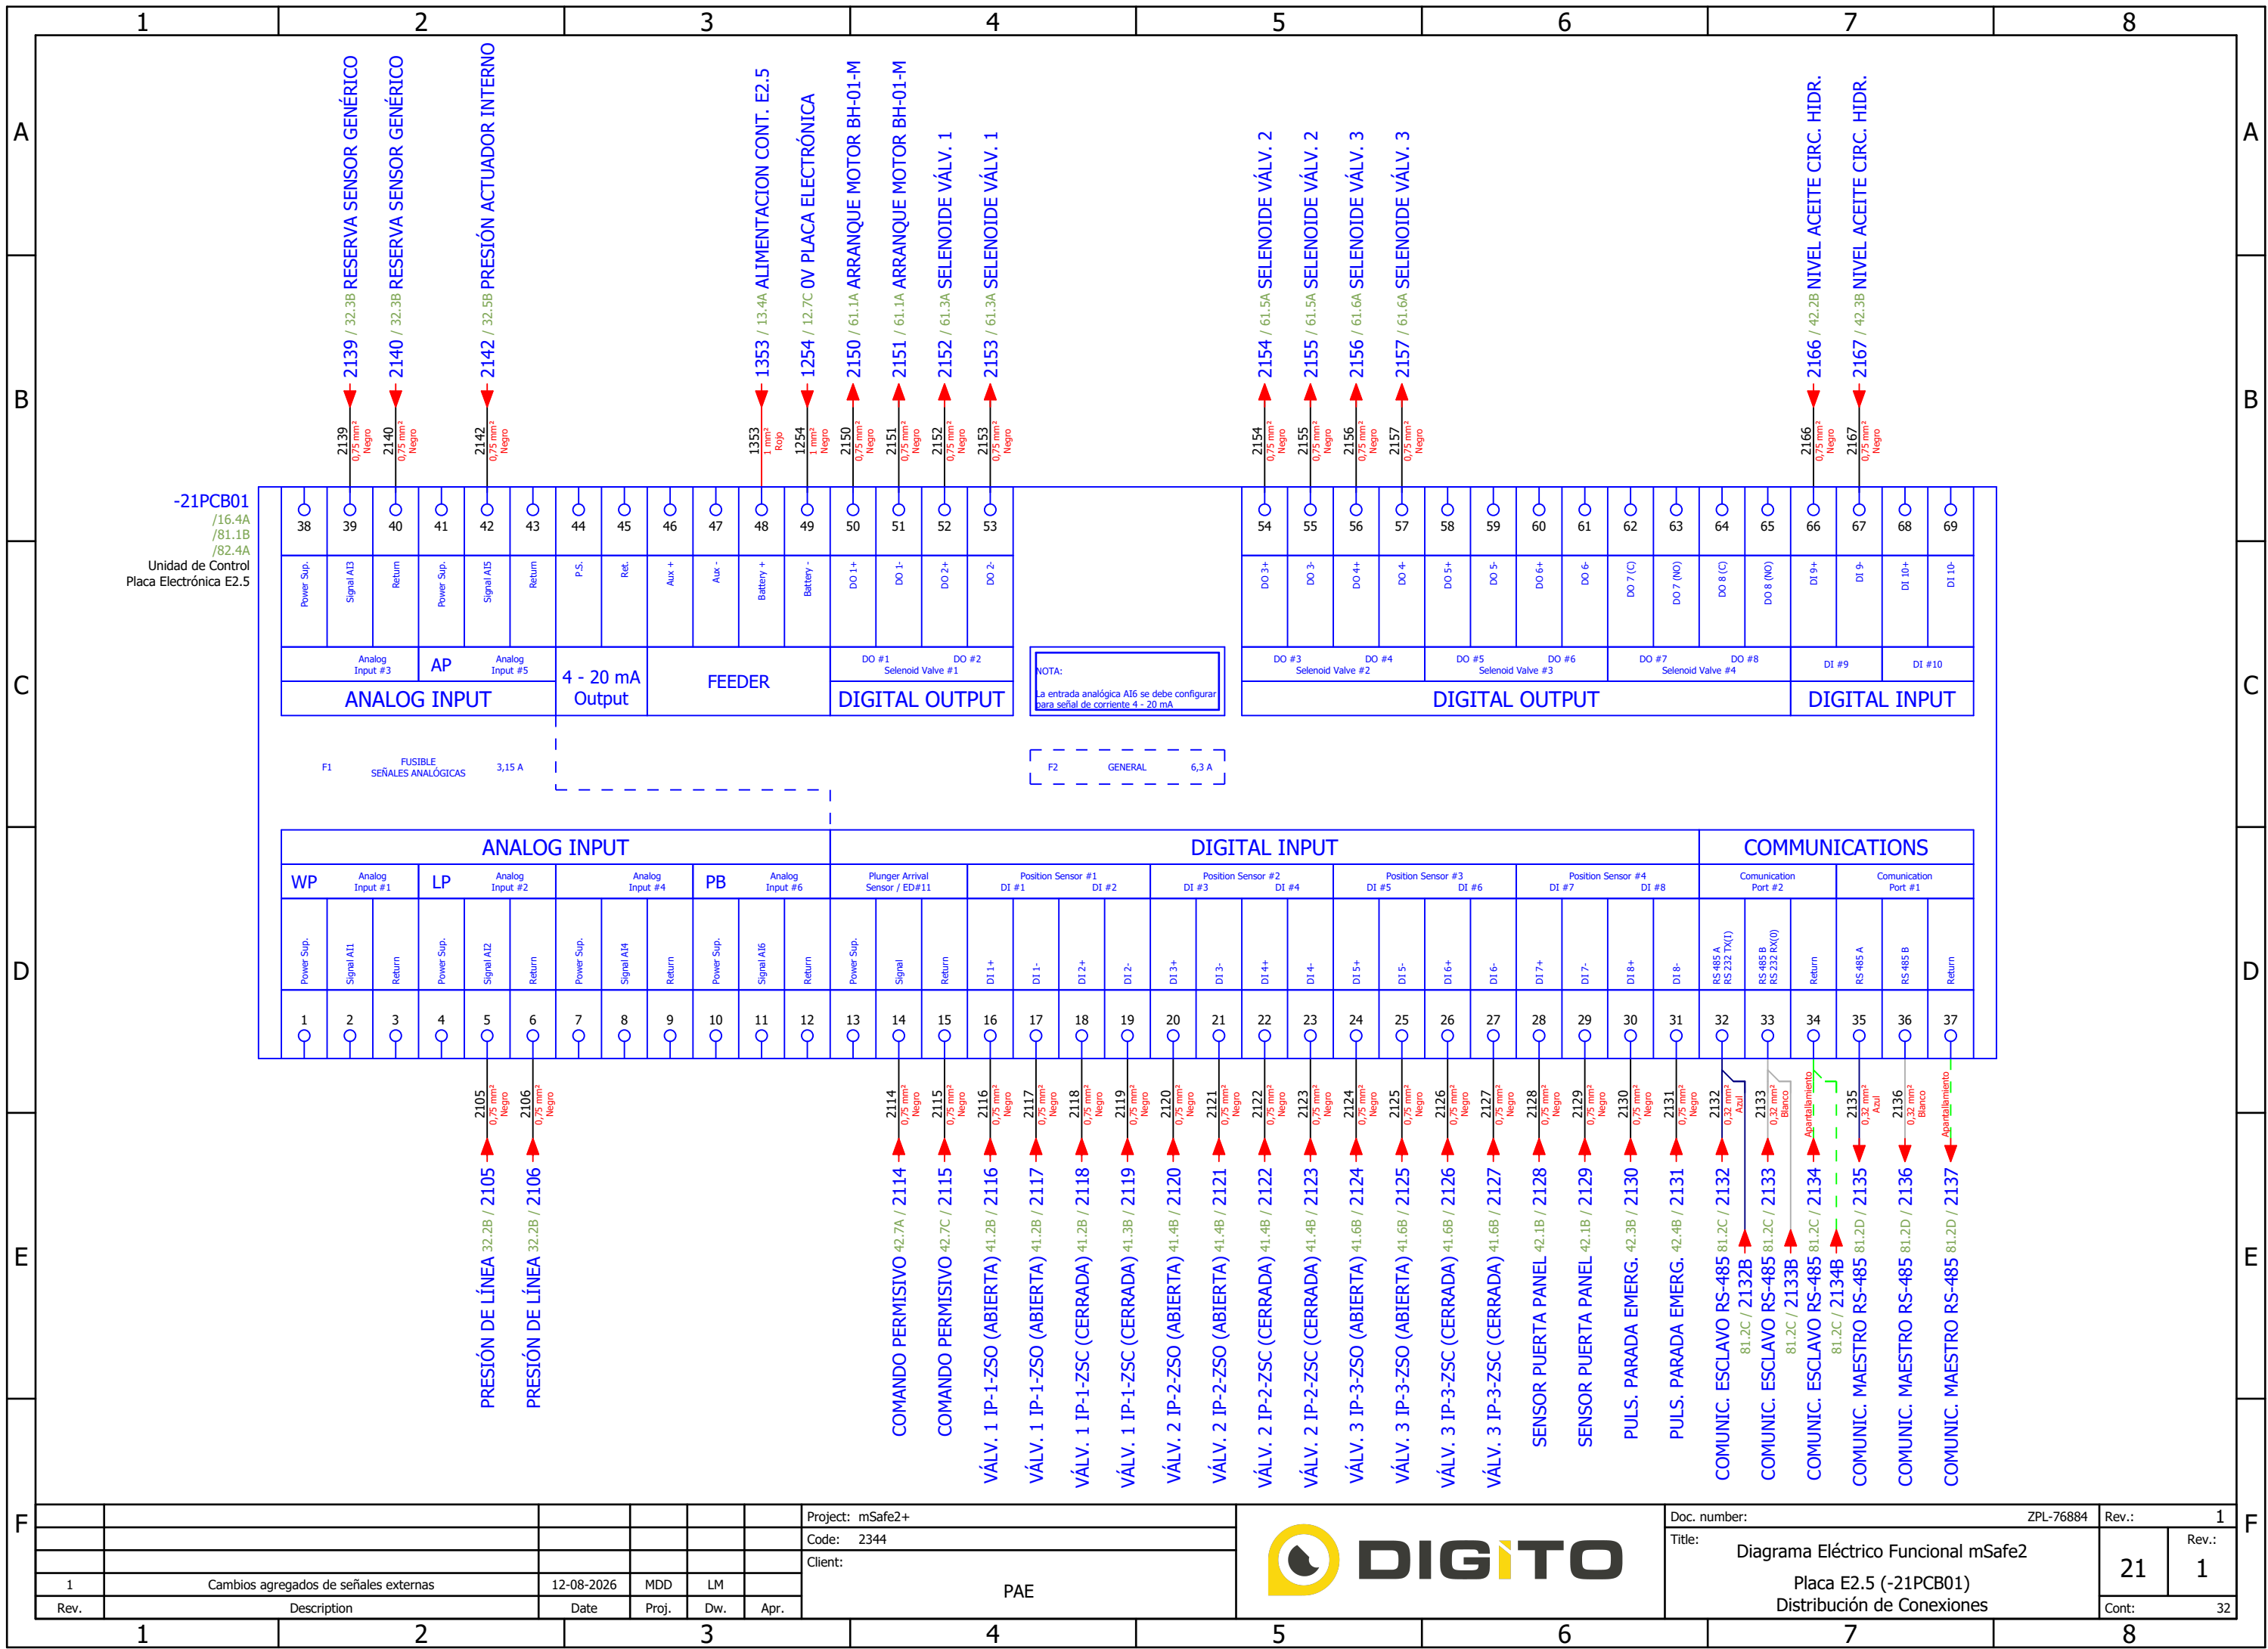


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

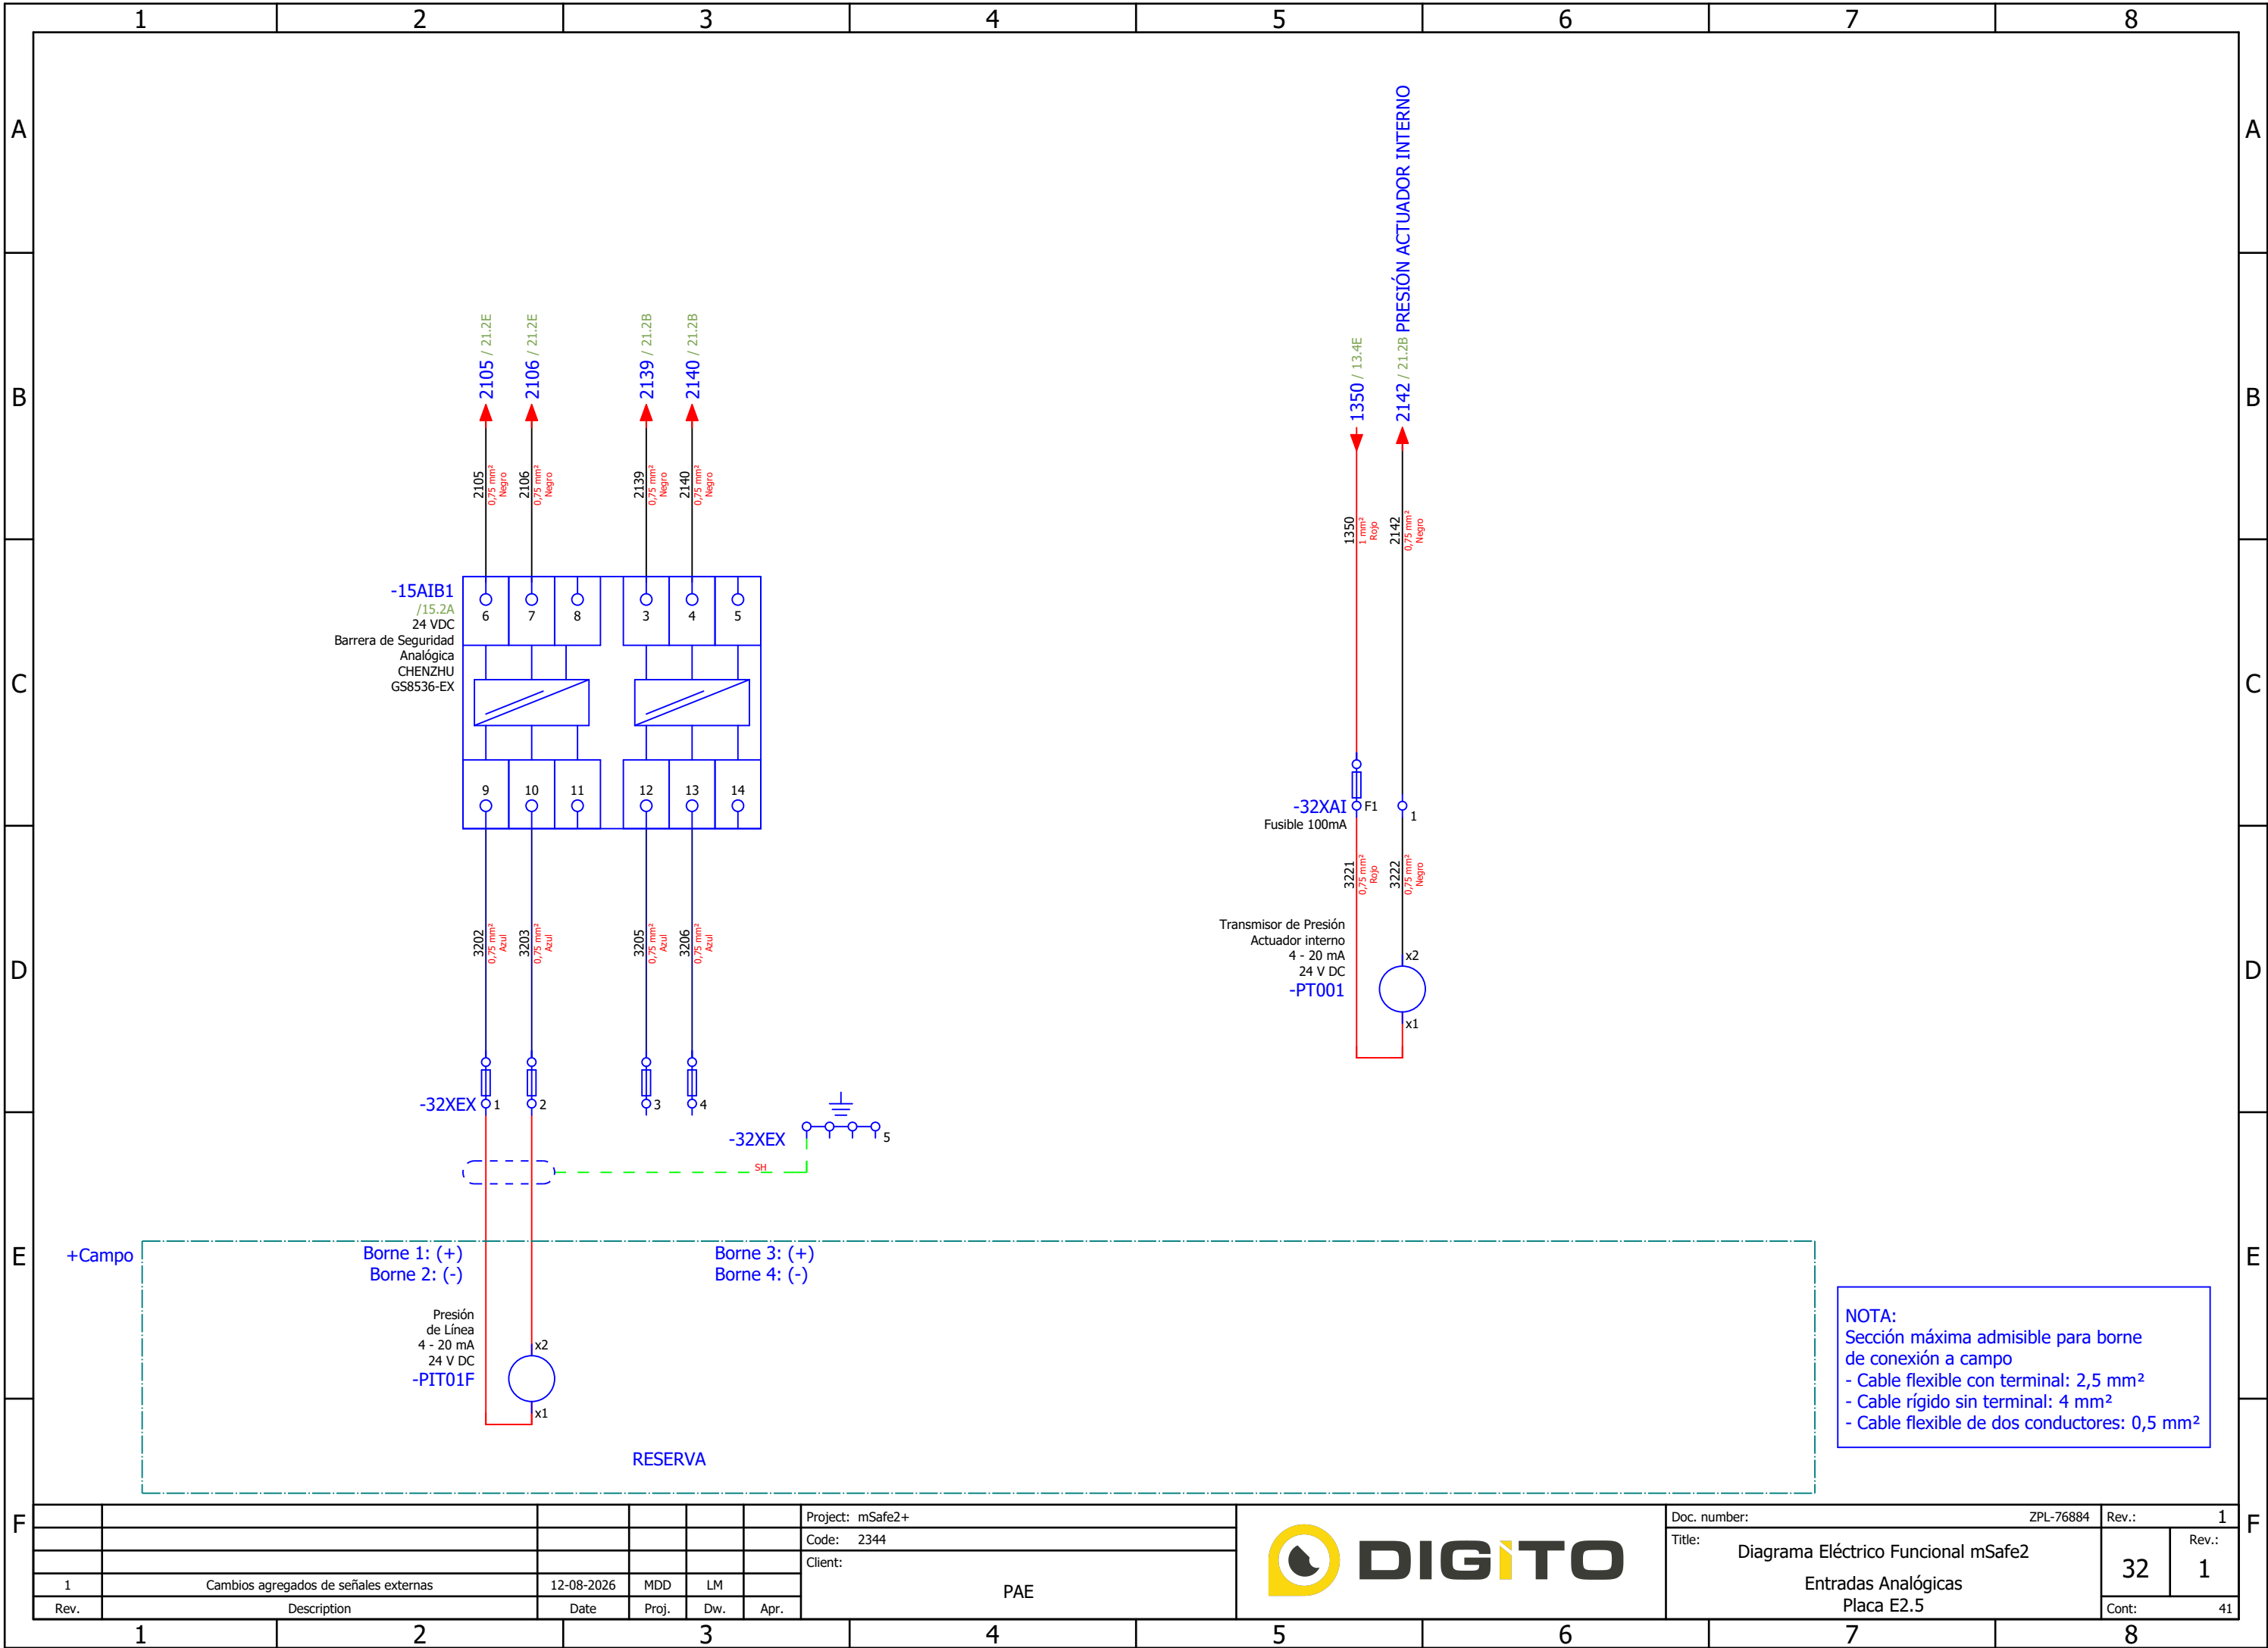


F						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		32	Rev.: 1	
						Client:						
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM							
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Entradas Analógicas		Cont: 41	
							Placa E2.5					


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

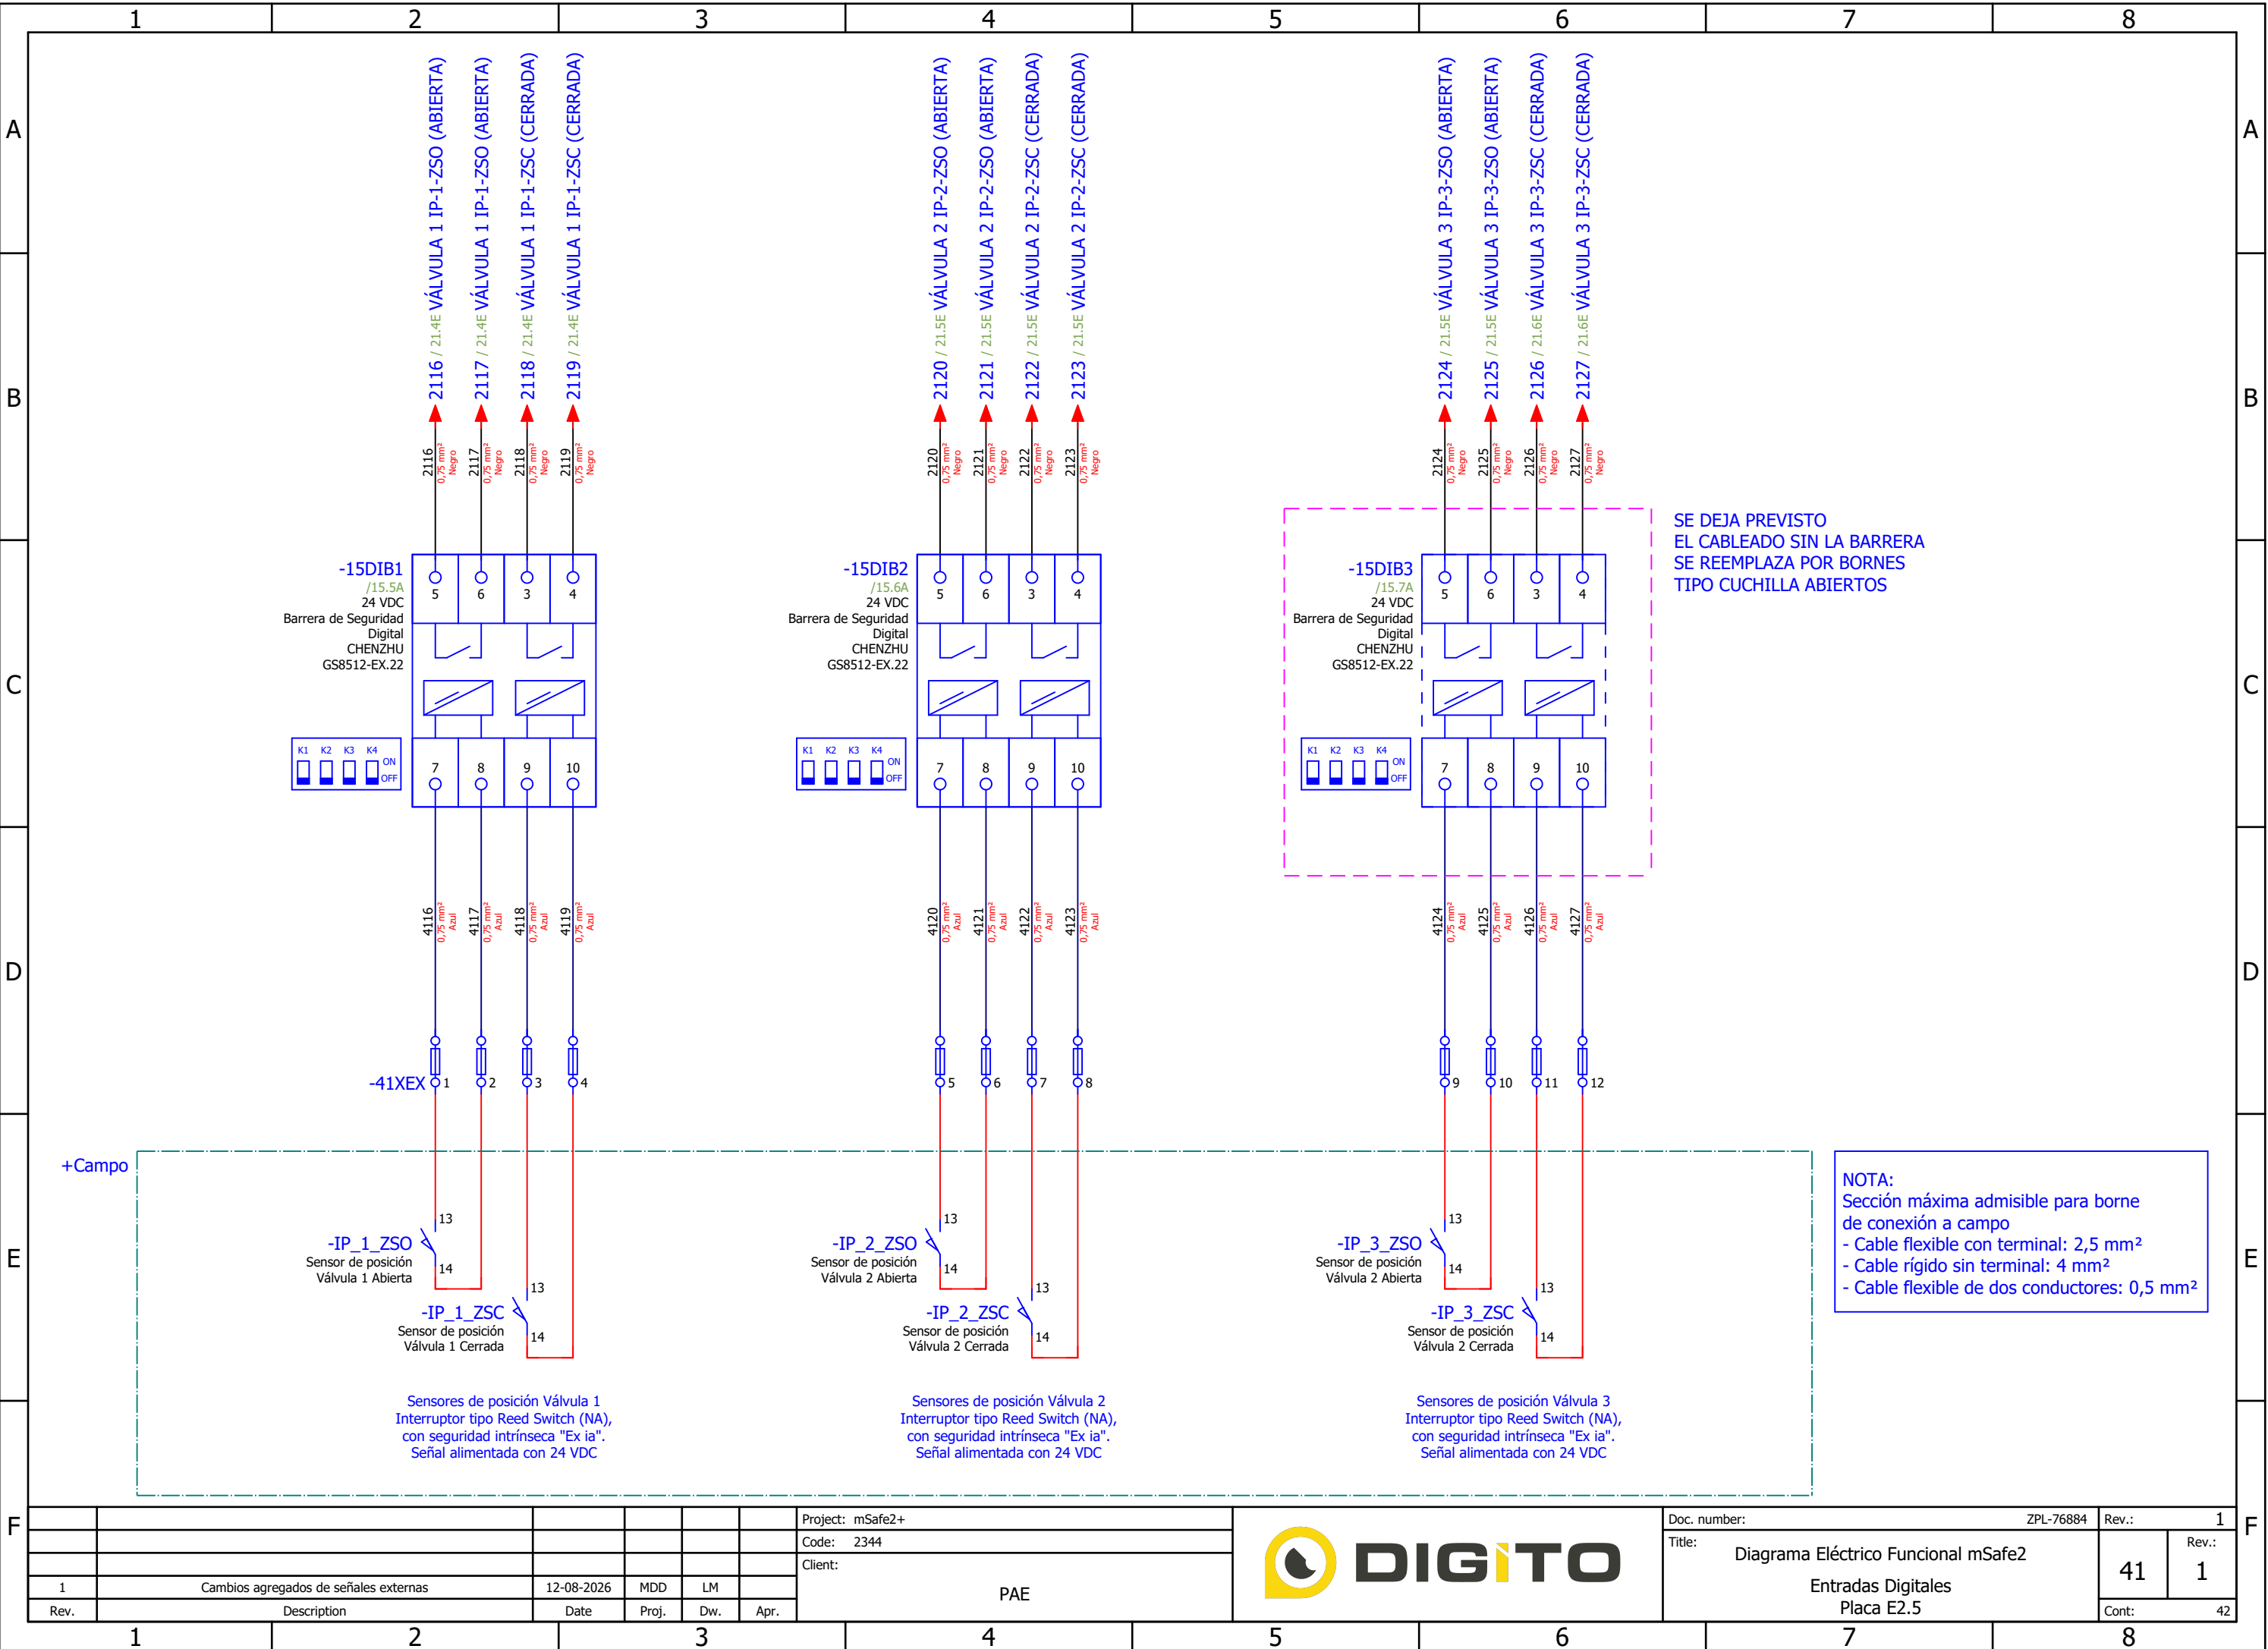

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

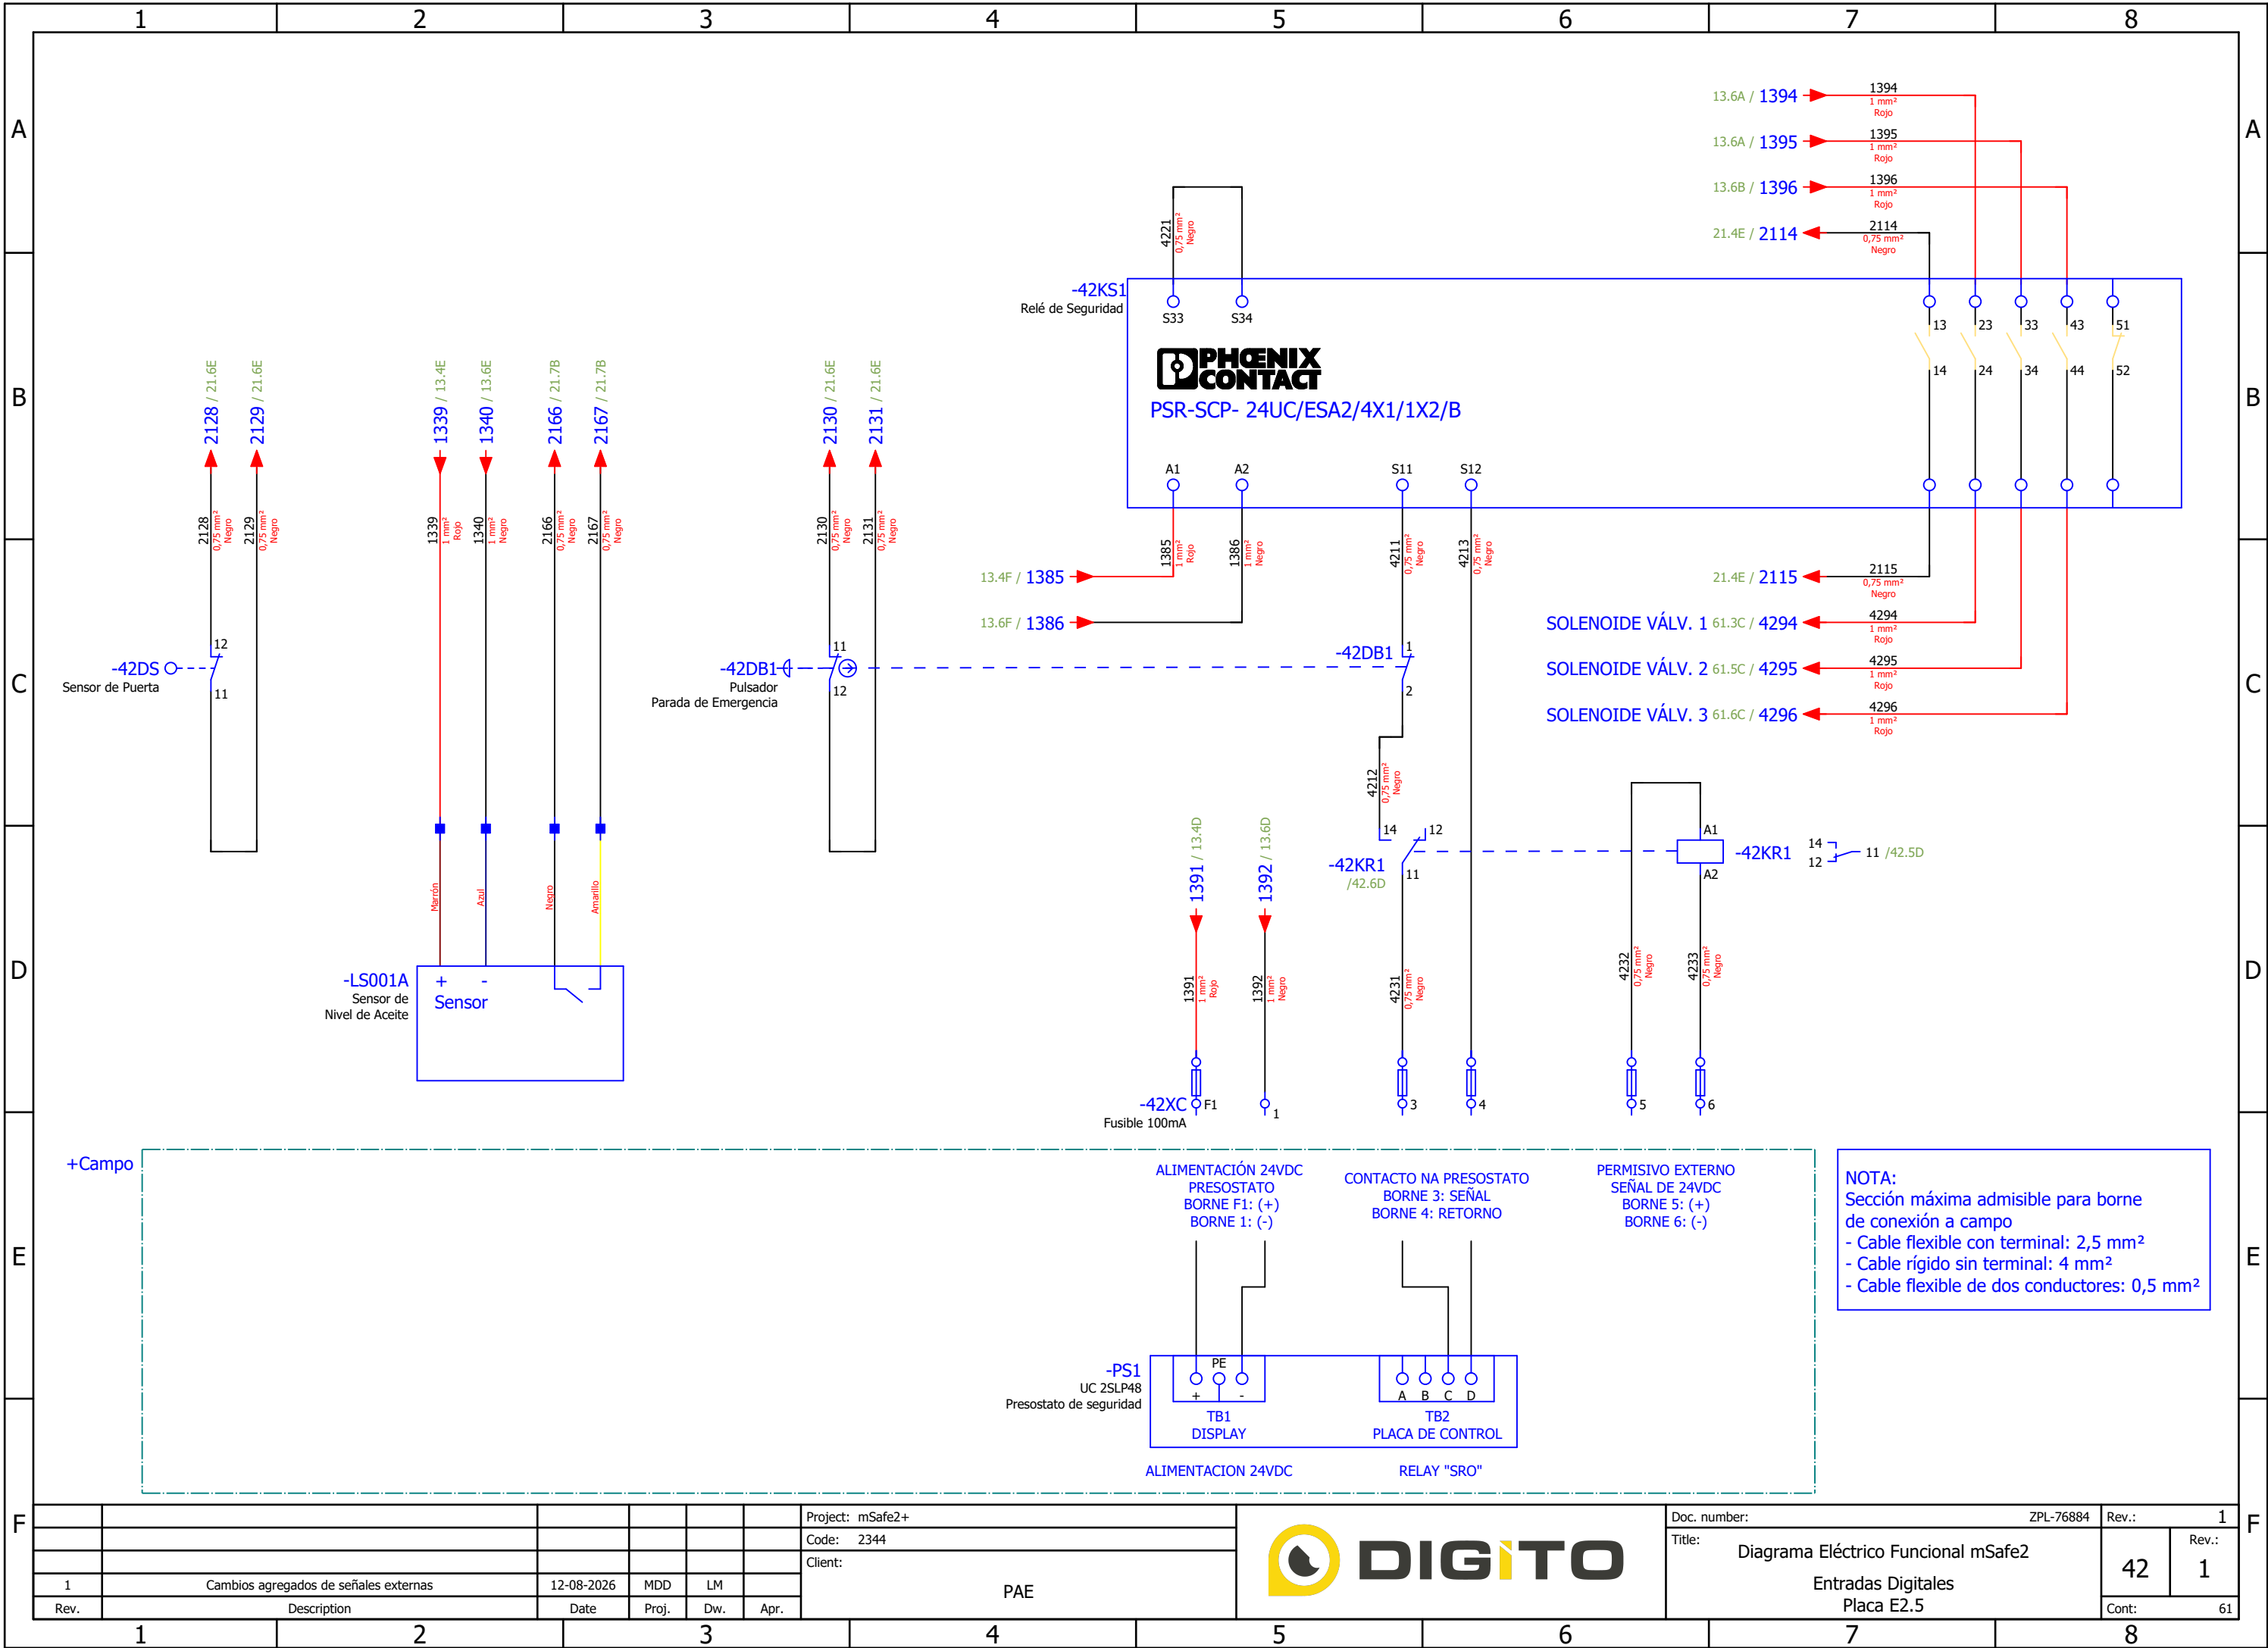


F						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Entradas Digitales Placa E2.5		42	Rev.: 1	
						Client:						
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	PAE						
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

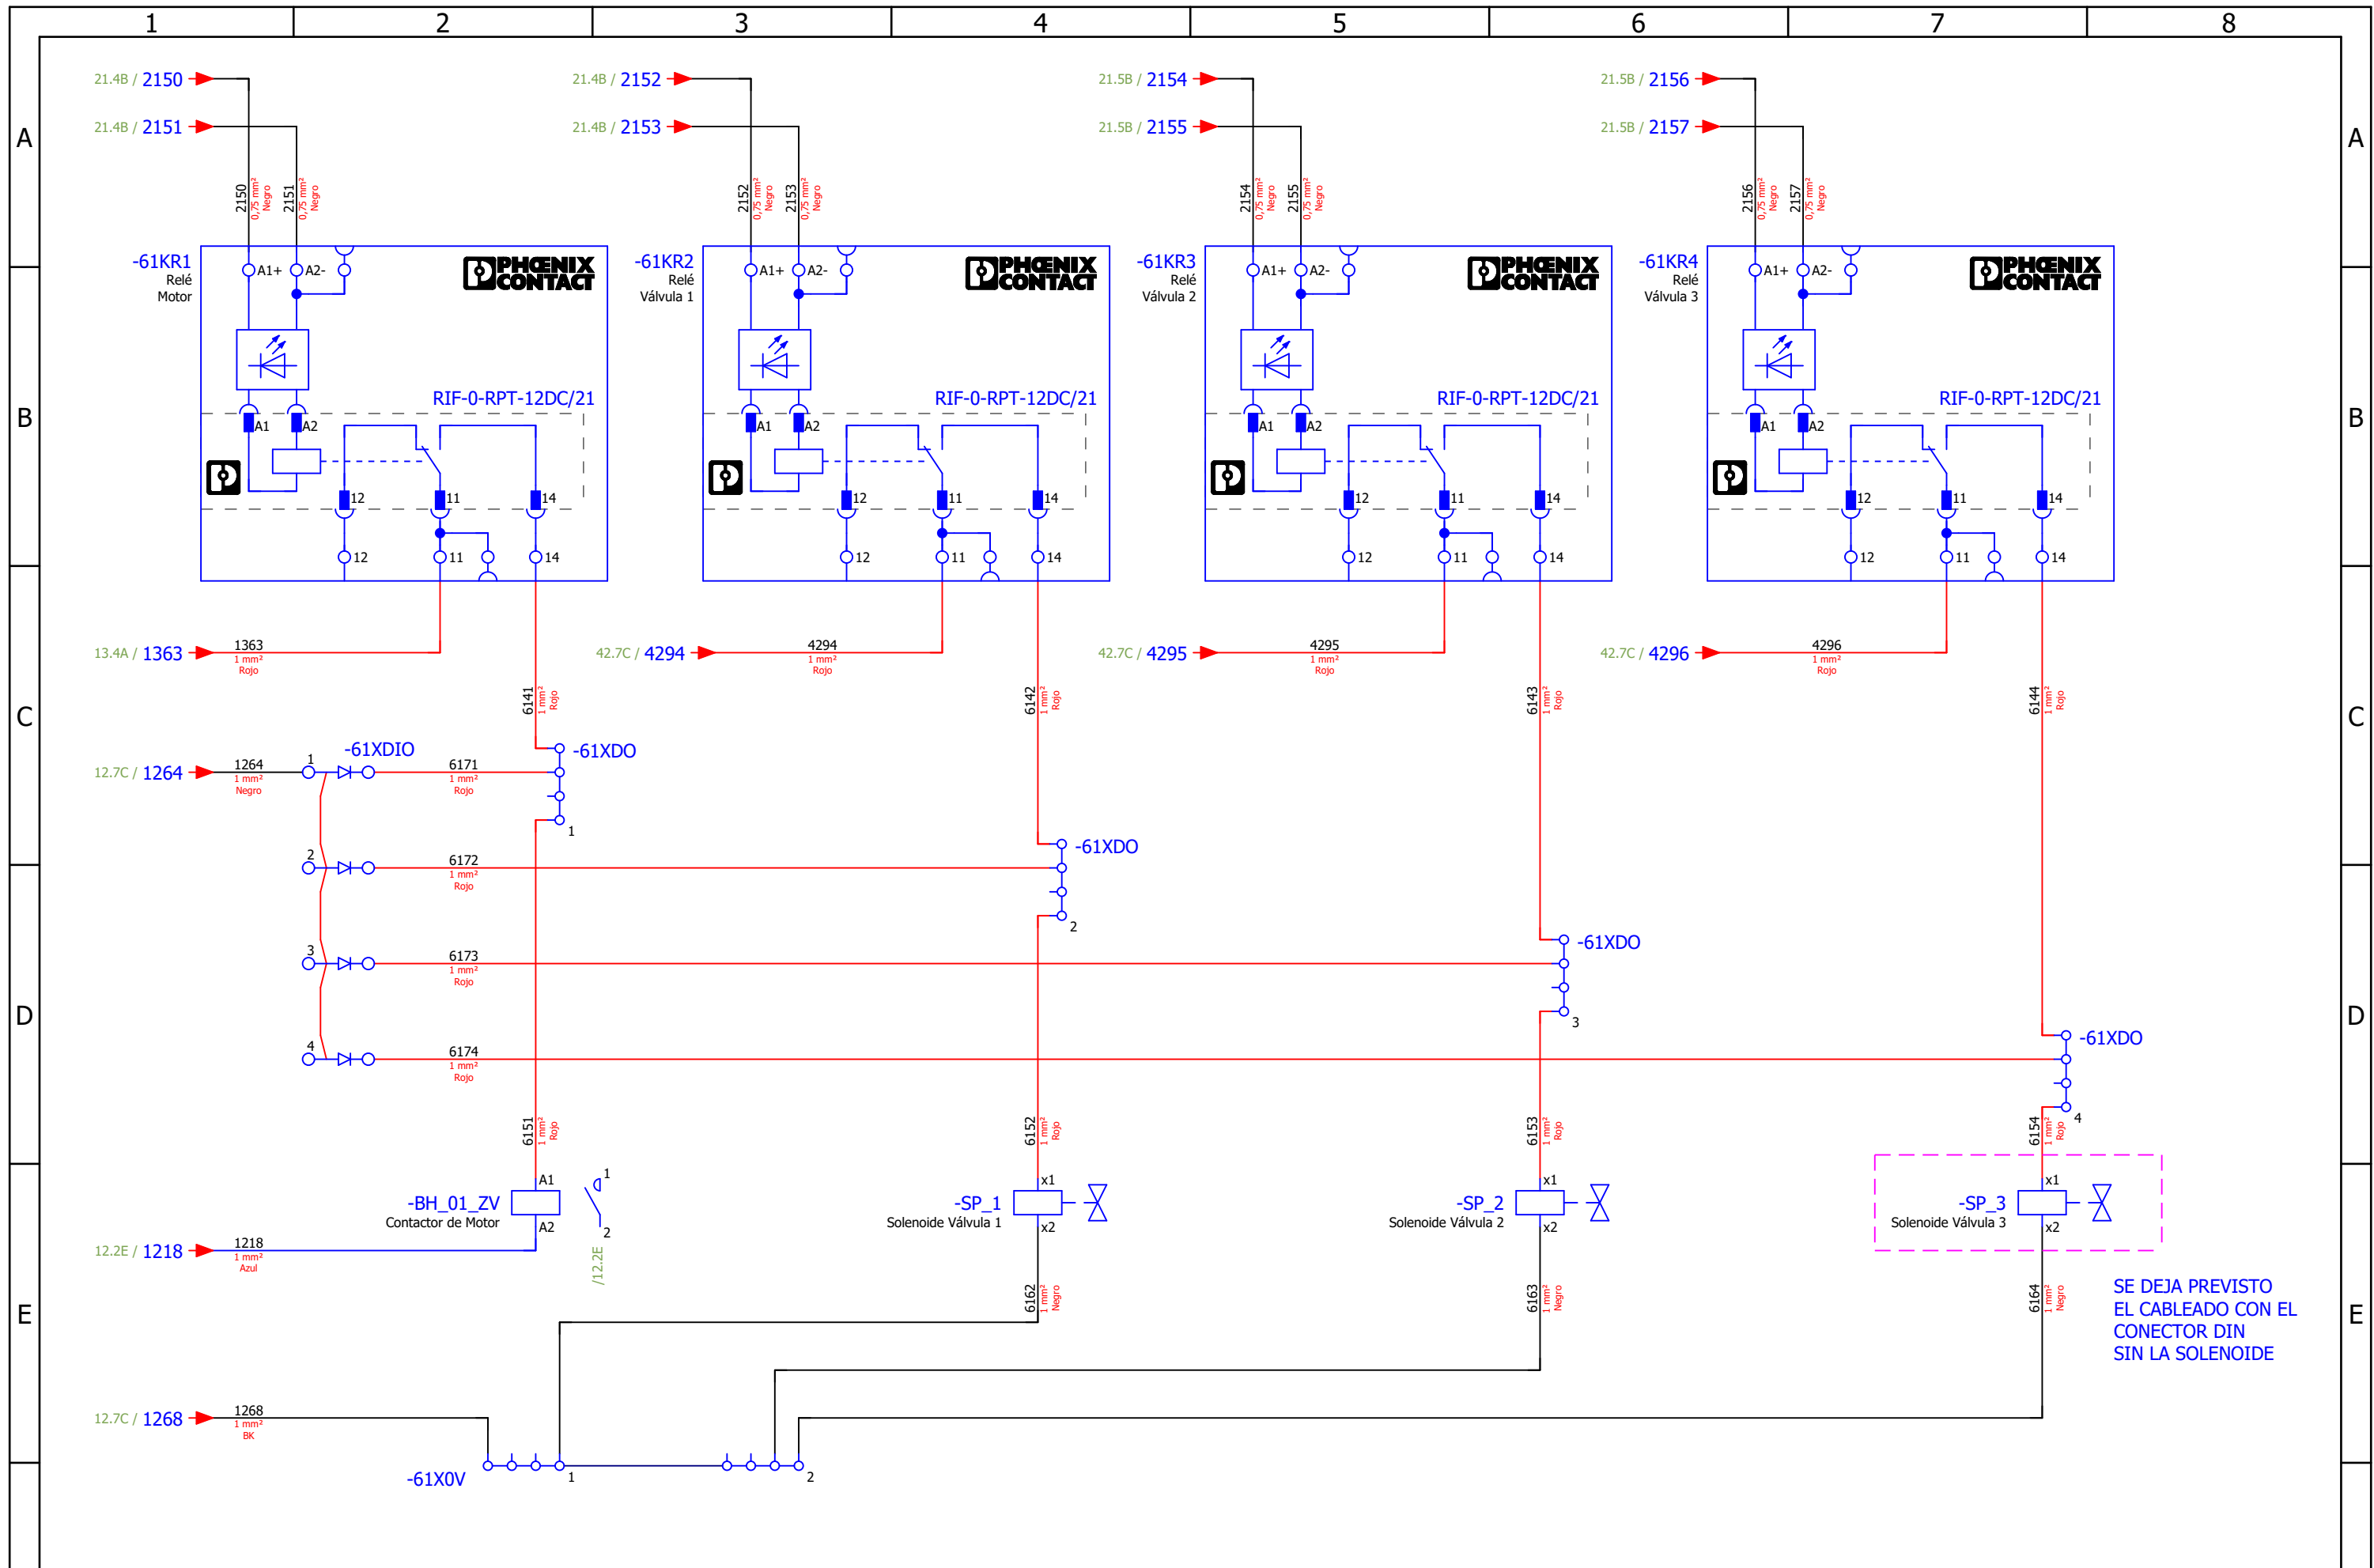


F							Project: mSafe2+			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F		
							Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1				
							Client:									
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE			Salida Digitales		61				
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.				Placa E2.5		Cont: 81				
1		2		3			4		5		6		7		8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

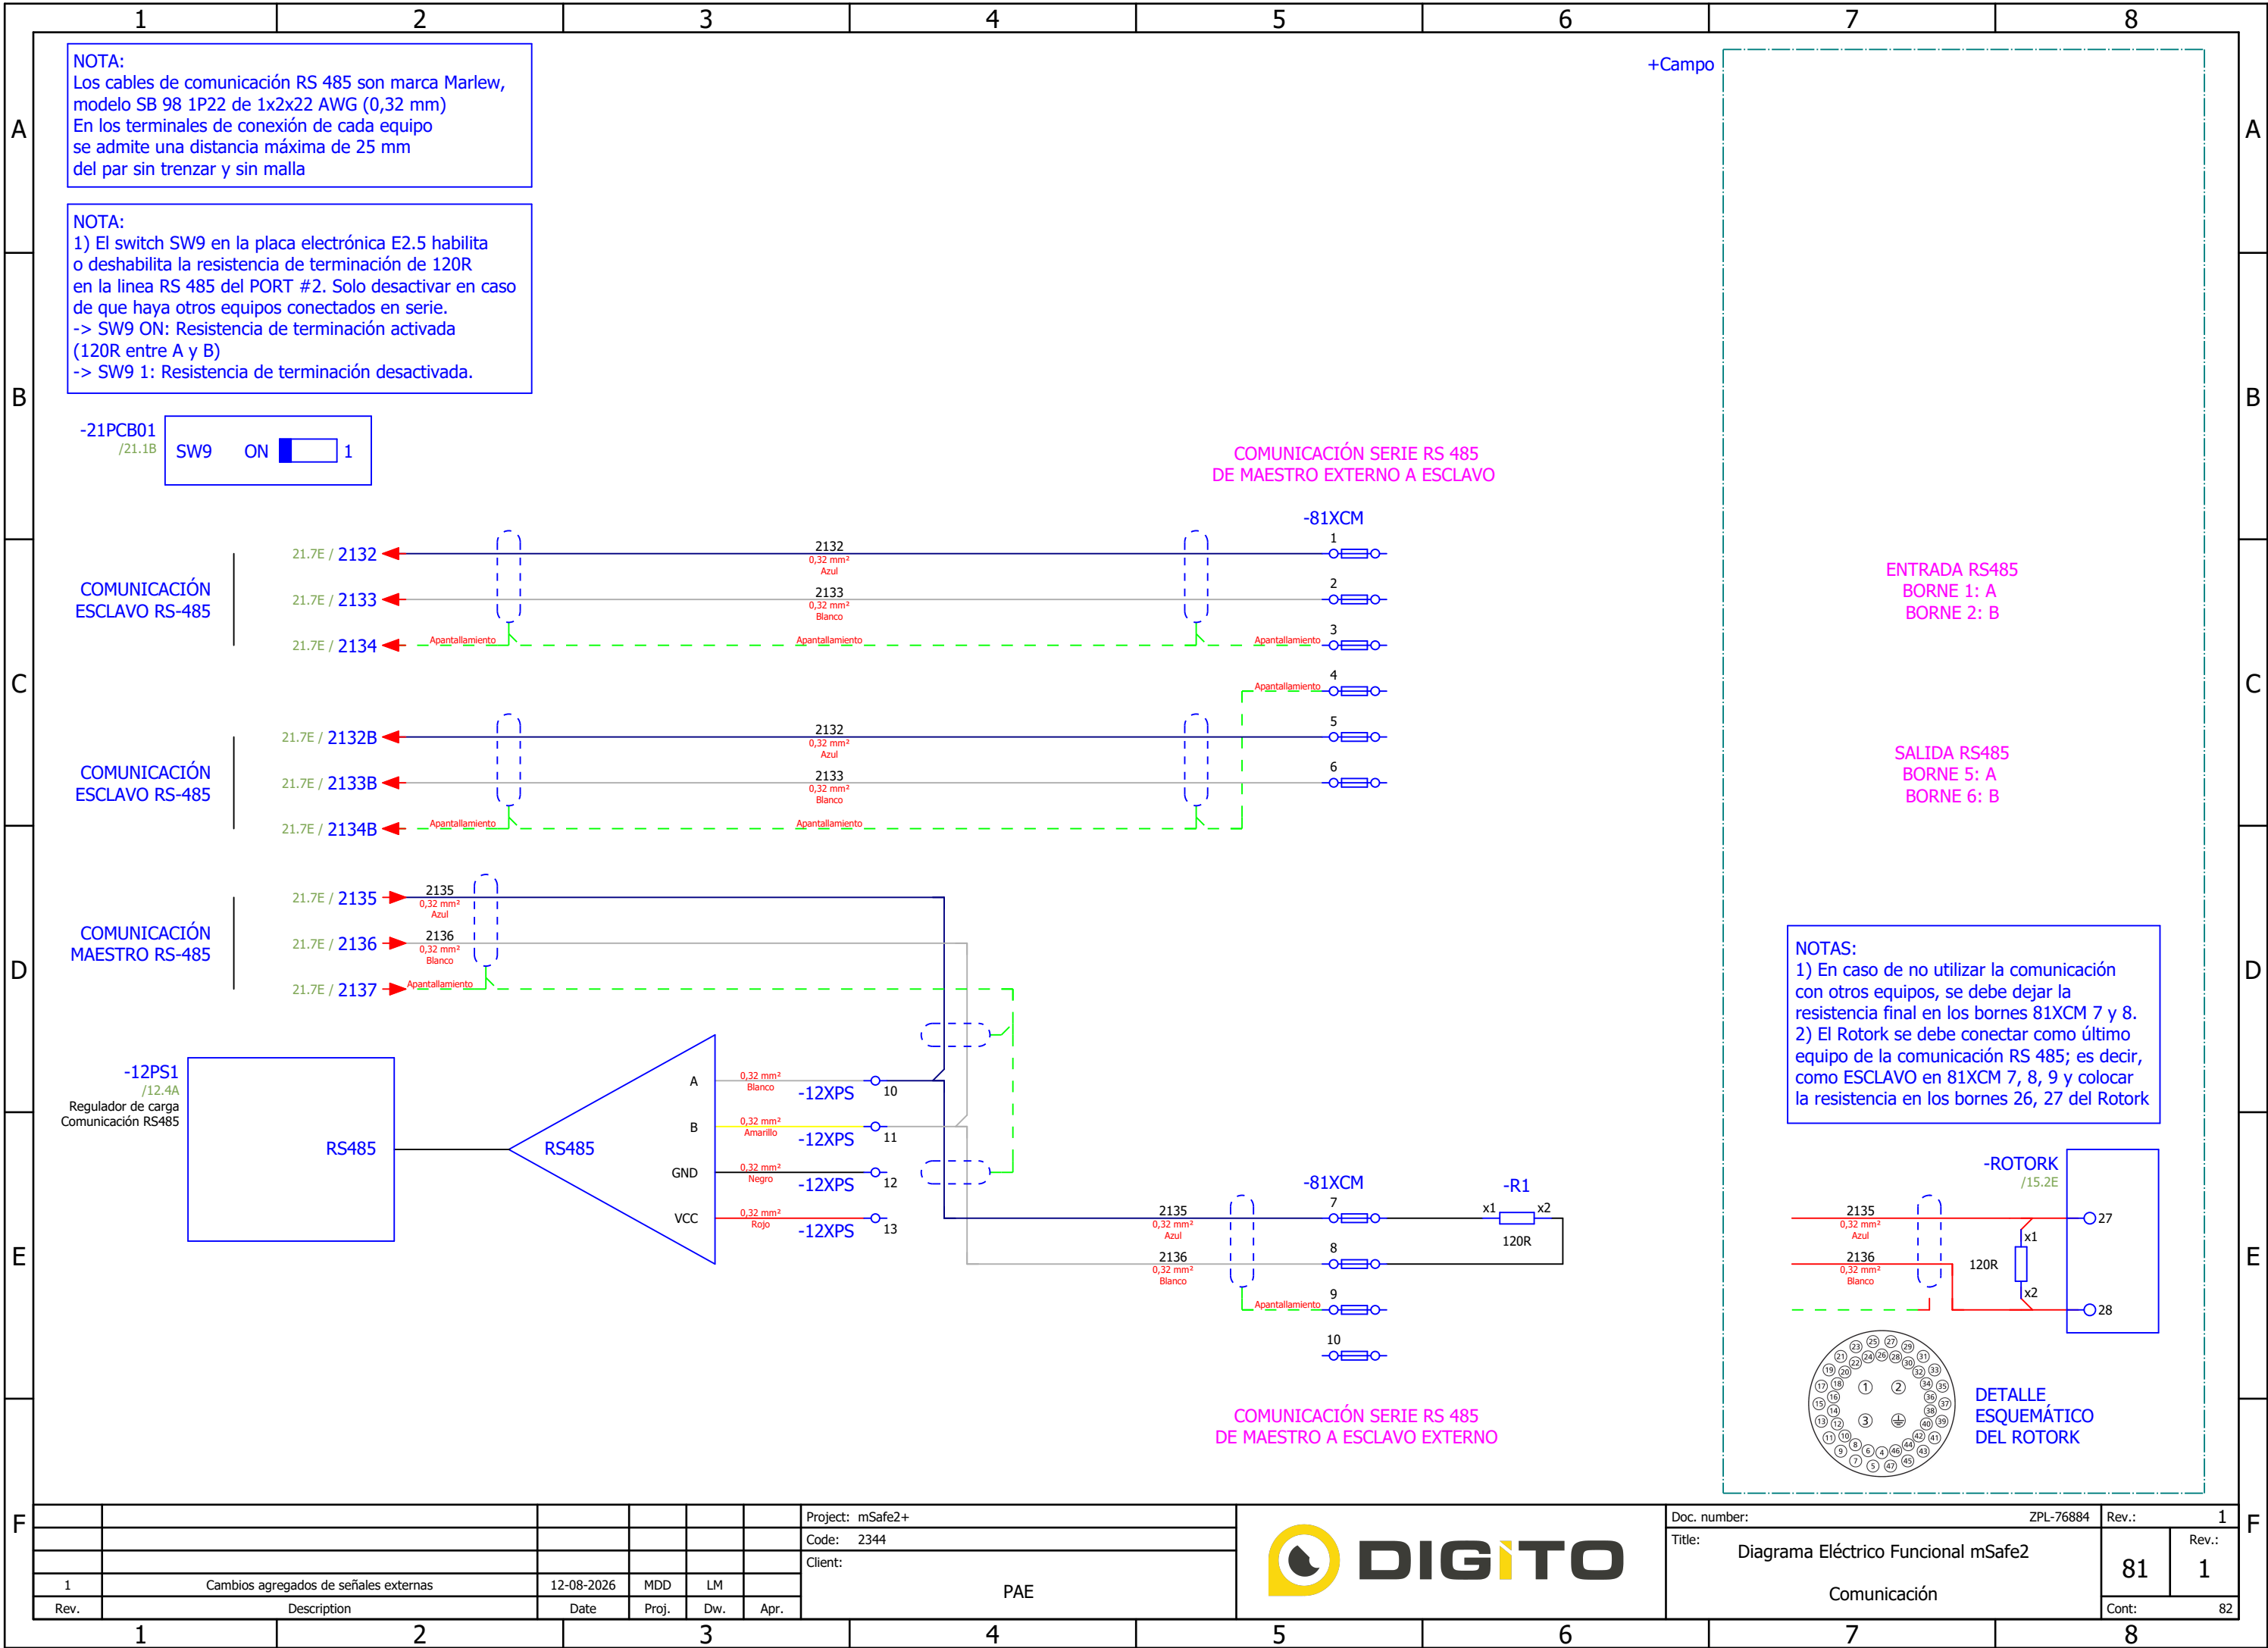

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

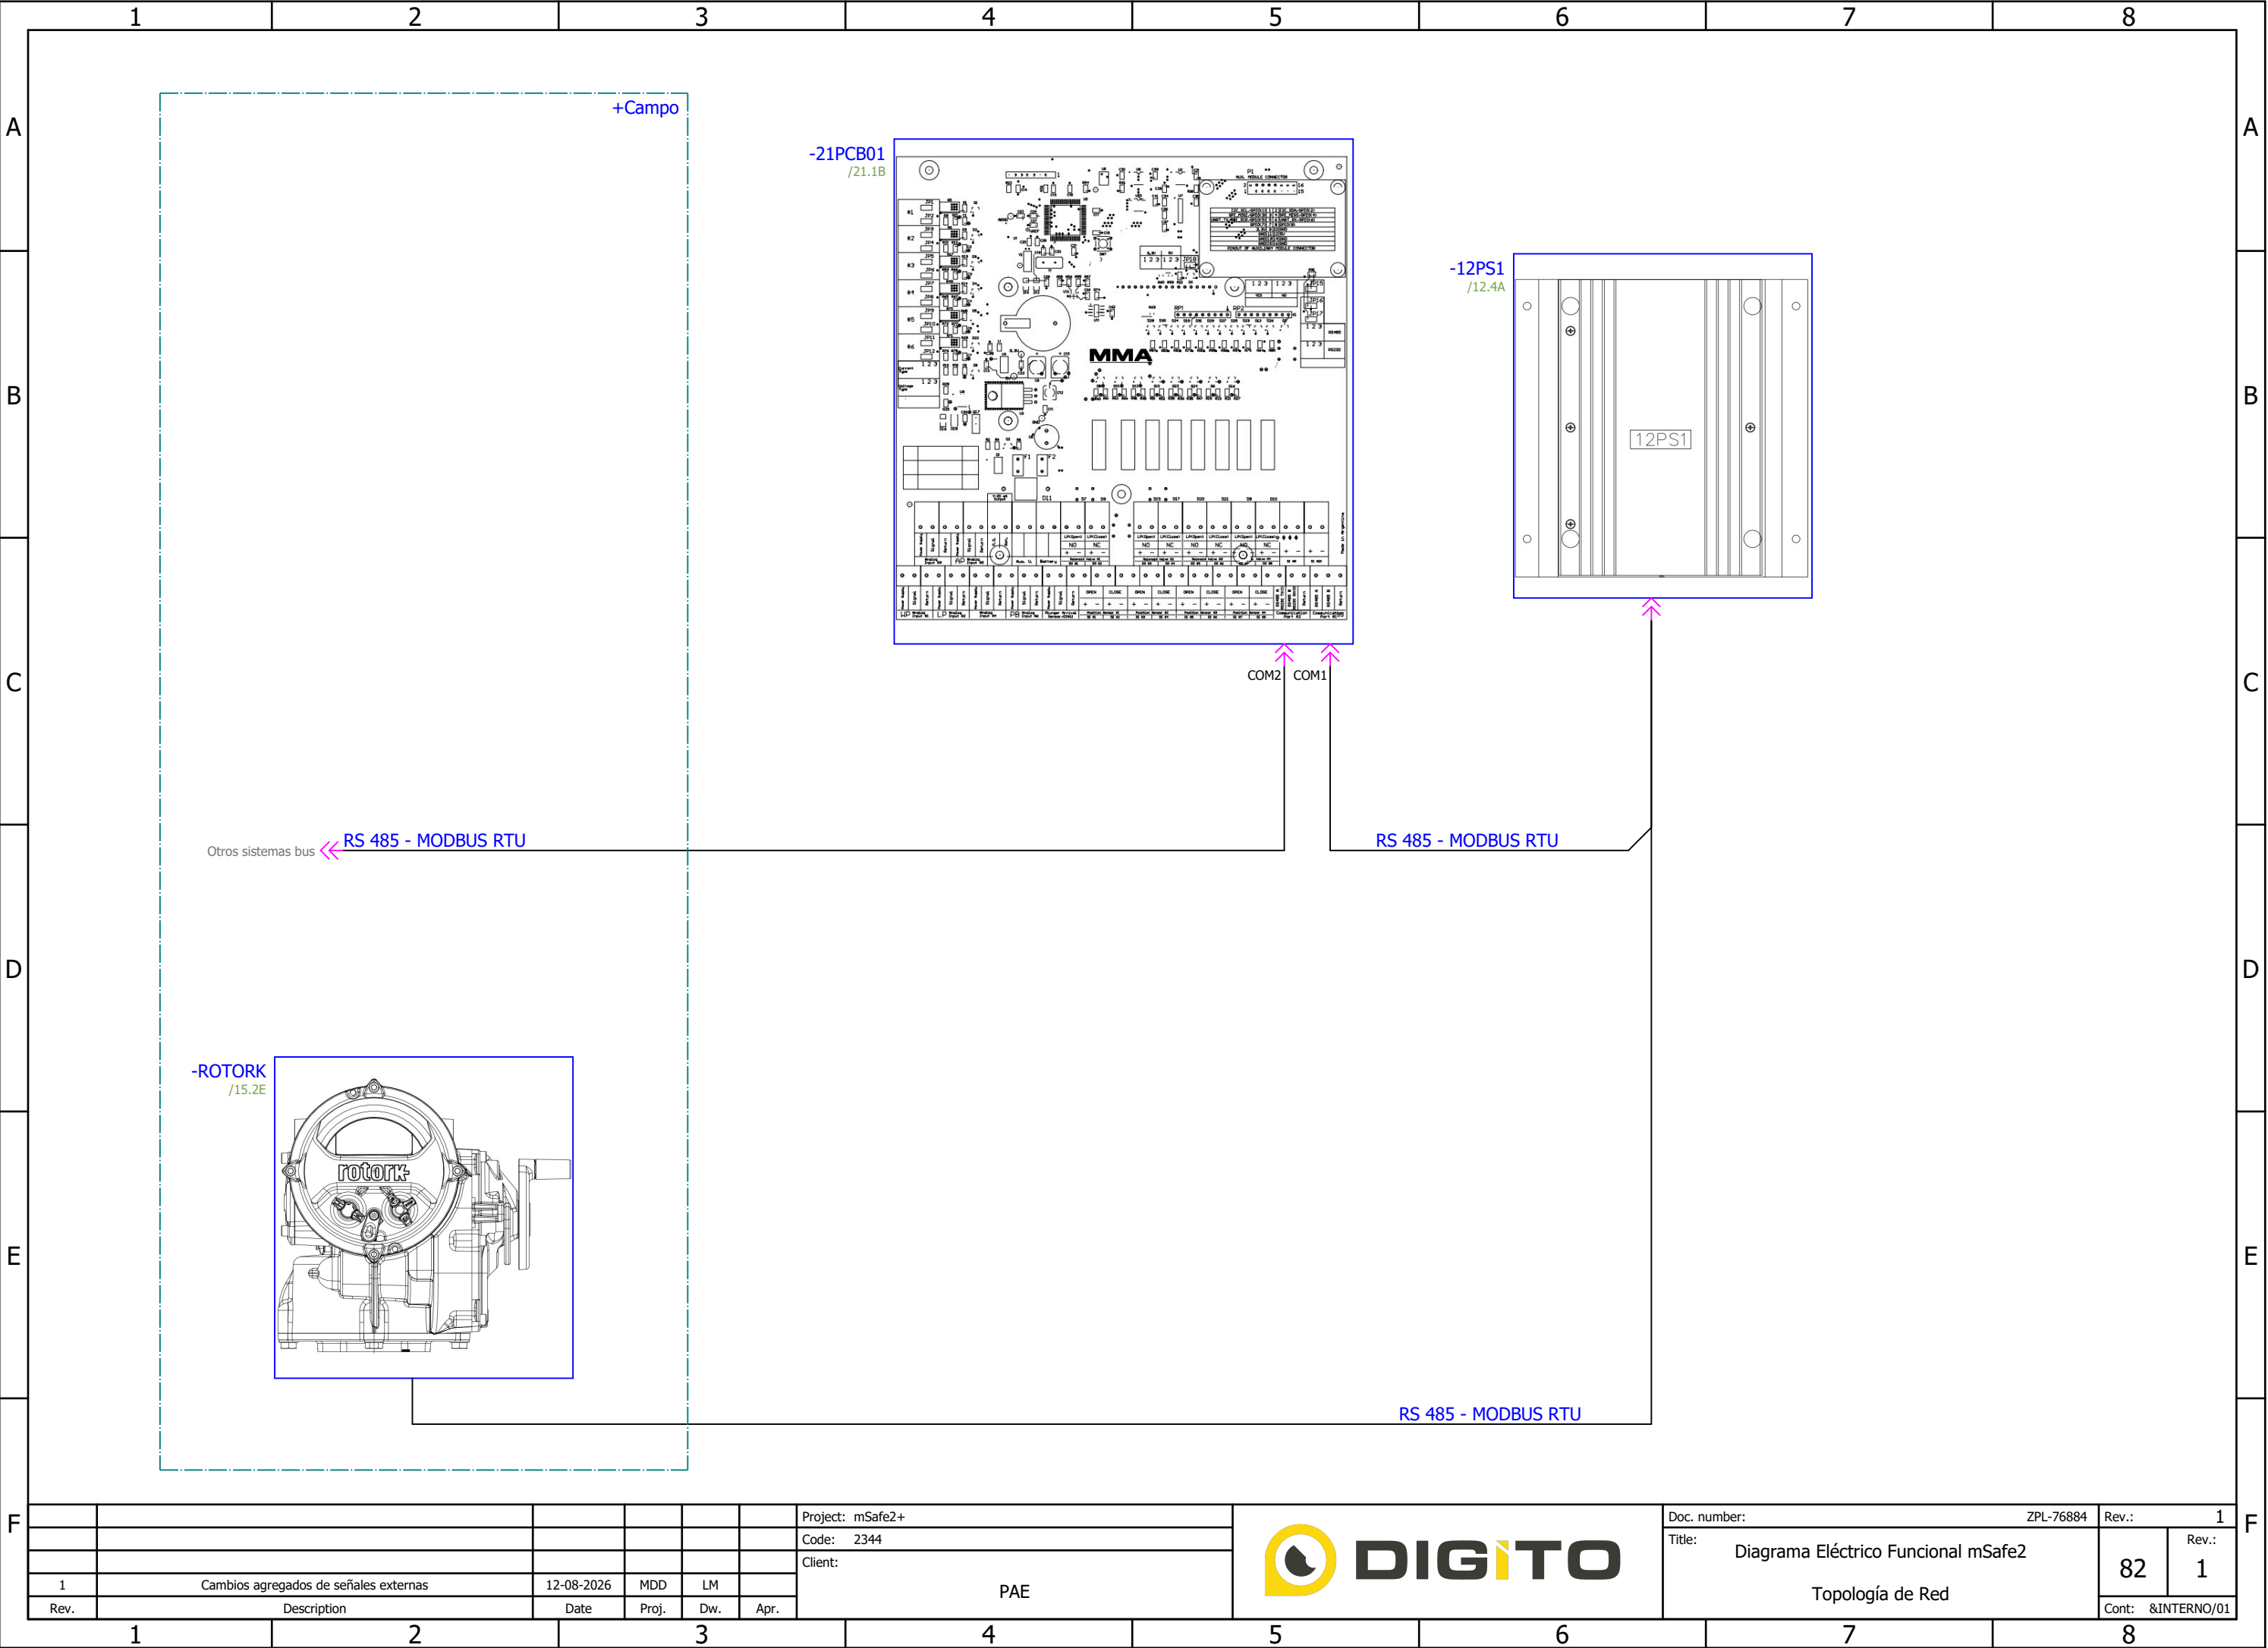

F						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		82 1			
						Client:							
	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			PAE	Topología de Red		Cont: &INTERNO/01		
	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.							


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1	2	3	4	5	6	7	8																																												
A								A																																											
B								B																																											
C	Cliente: PAE Proyecto: mSafe2+ Descripción: Diagrama Eléctrico Funcional Conjunto 76860-1 Documento: ZPL-76884 Revisión: 1 Fecha: 12-08-2026 Proyectado por: MDD Aprobado por:							C																																											
D								D																																											
E								E																																											
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client: PAE</td></tr><tr><td>1</td><td>Cambios agregados de señales externas</td><td>12-08-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td><td></td></tr></table>							Project: mSafe2+							Code: 2344							Client: PAE	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM			Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			<table><tr><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td>01</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Portada Fabricación</td><td colspan="2">Cont: 02</td></tr></table>	Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		01	1	Portada Fabricación		Cont: 02		F
						Project: mSafe2+																																													
						Code: 2344																																													
						Client: PAE																																													
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM																																															
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																														
Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																	
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		01	1																																																
Portada Fabricación		Cont: 02																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																												


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8					
A	Índice de páginas								A				
B	No. de página		Descripción						B				
	01		Portada Fabricación										
	02		Índice										
	04		Vistas 2D internas										
	05		Vistas 3D internas										
	06		Vistas 2D superior										
	07		Vistas 2D bandejas										
	08		Vistas 2D gabinete										
	09		Cotas de bandejas										
	10		Cotas de Cartelería										
	11		Detalle de ductos y rieles										
C	51		Conjunto de Bornes						C				
	52		Conjunto de Bornes										
	53		Conjunto de Bornes										
	54		Conjunto de Bornes										
	55		Conjunto de Bornes										
	56		Conjunto de Bornes										
	57		Conjunto de Bornes										
	58		Conjunto de Bornes										
D	101		Lista de materiales						D				
	102		Lista de materiales										
	103		Lista de materiales										
	104		Lista de materiales										
	105		Lista de materiales										
	106		Lista de materiales										
	107		Lista de materiales										
E	108		Conexiones						E				
	108.a		Conexiones										
	108.b		Conexiones										
	108.c		Conexiones										
F									F				
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD	LM	PAE			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
Rev.		Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		02	Rev.: 1		
1		2		3		4		5		6		7	8

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

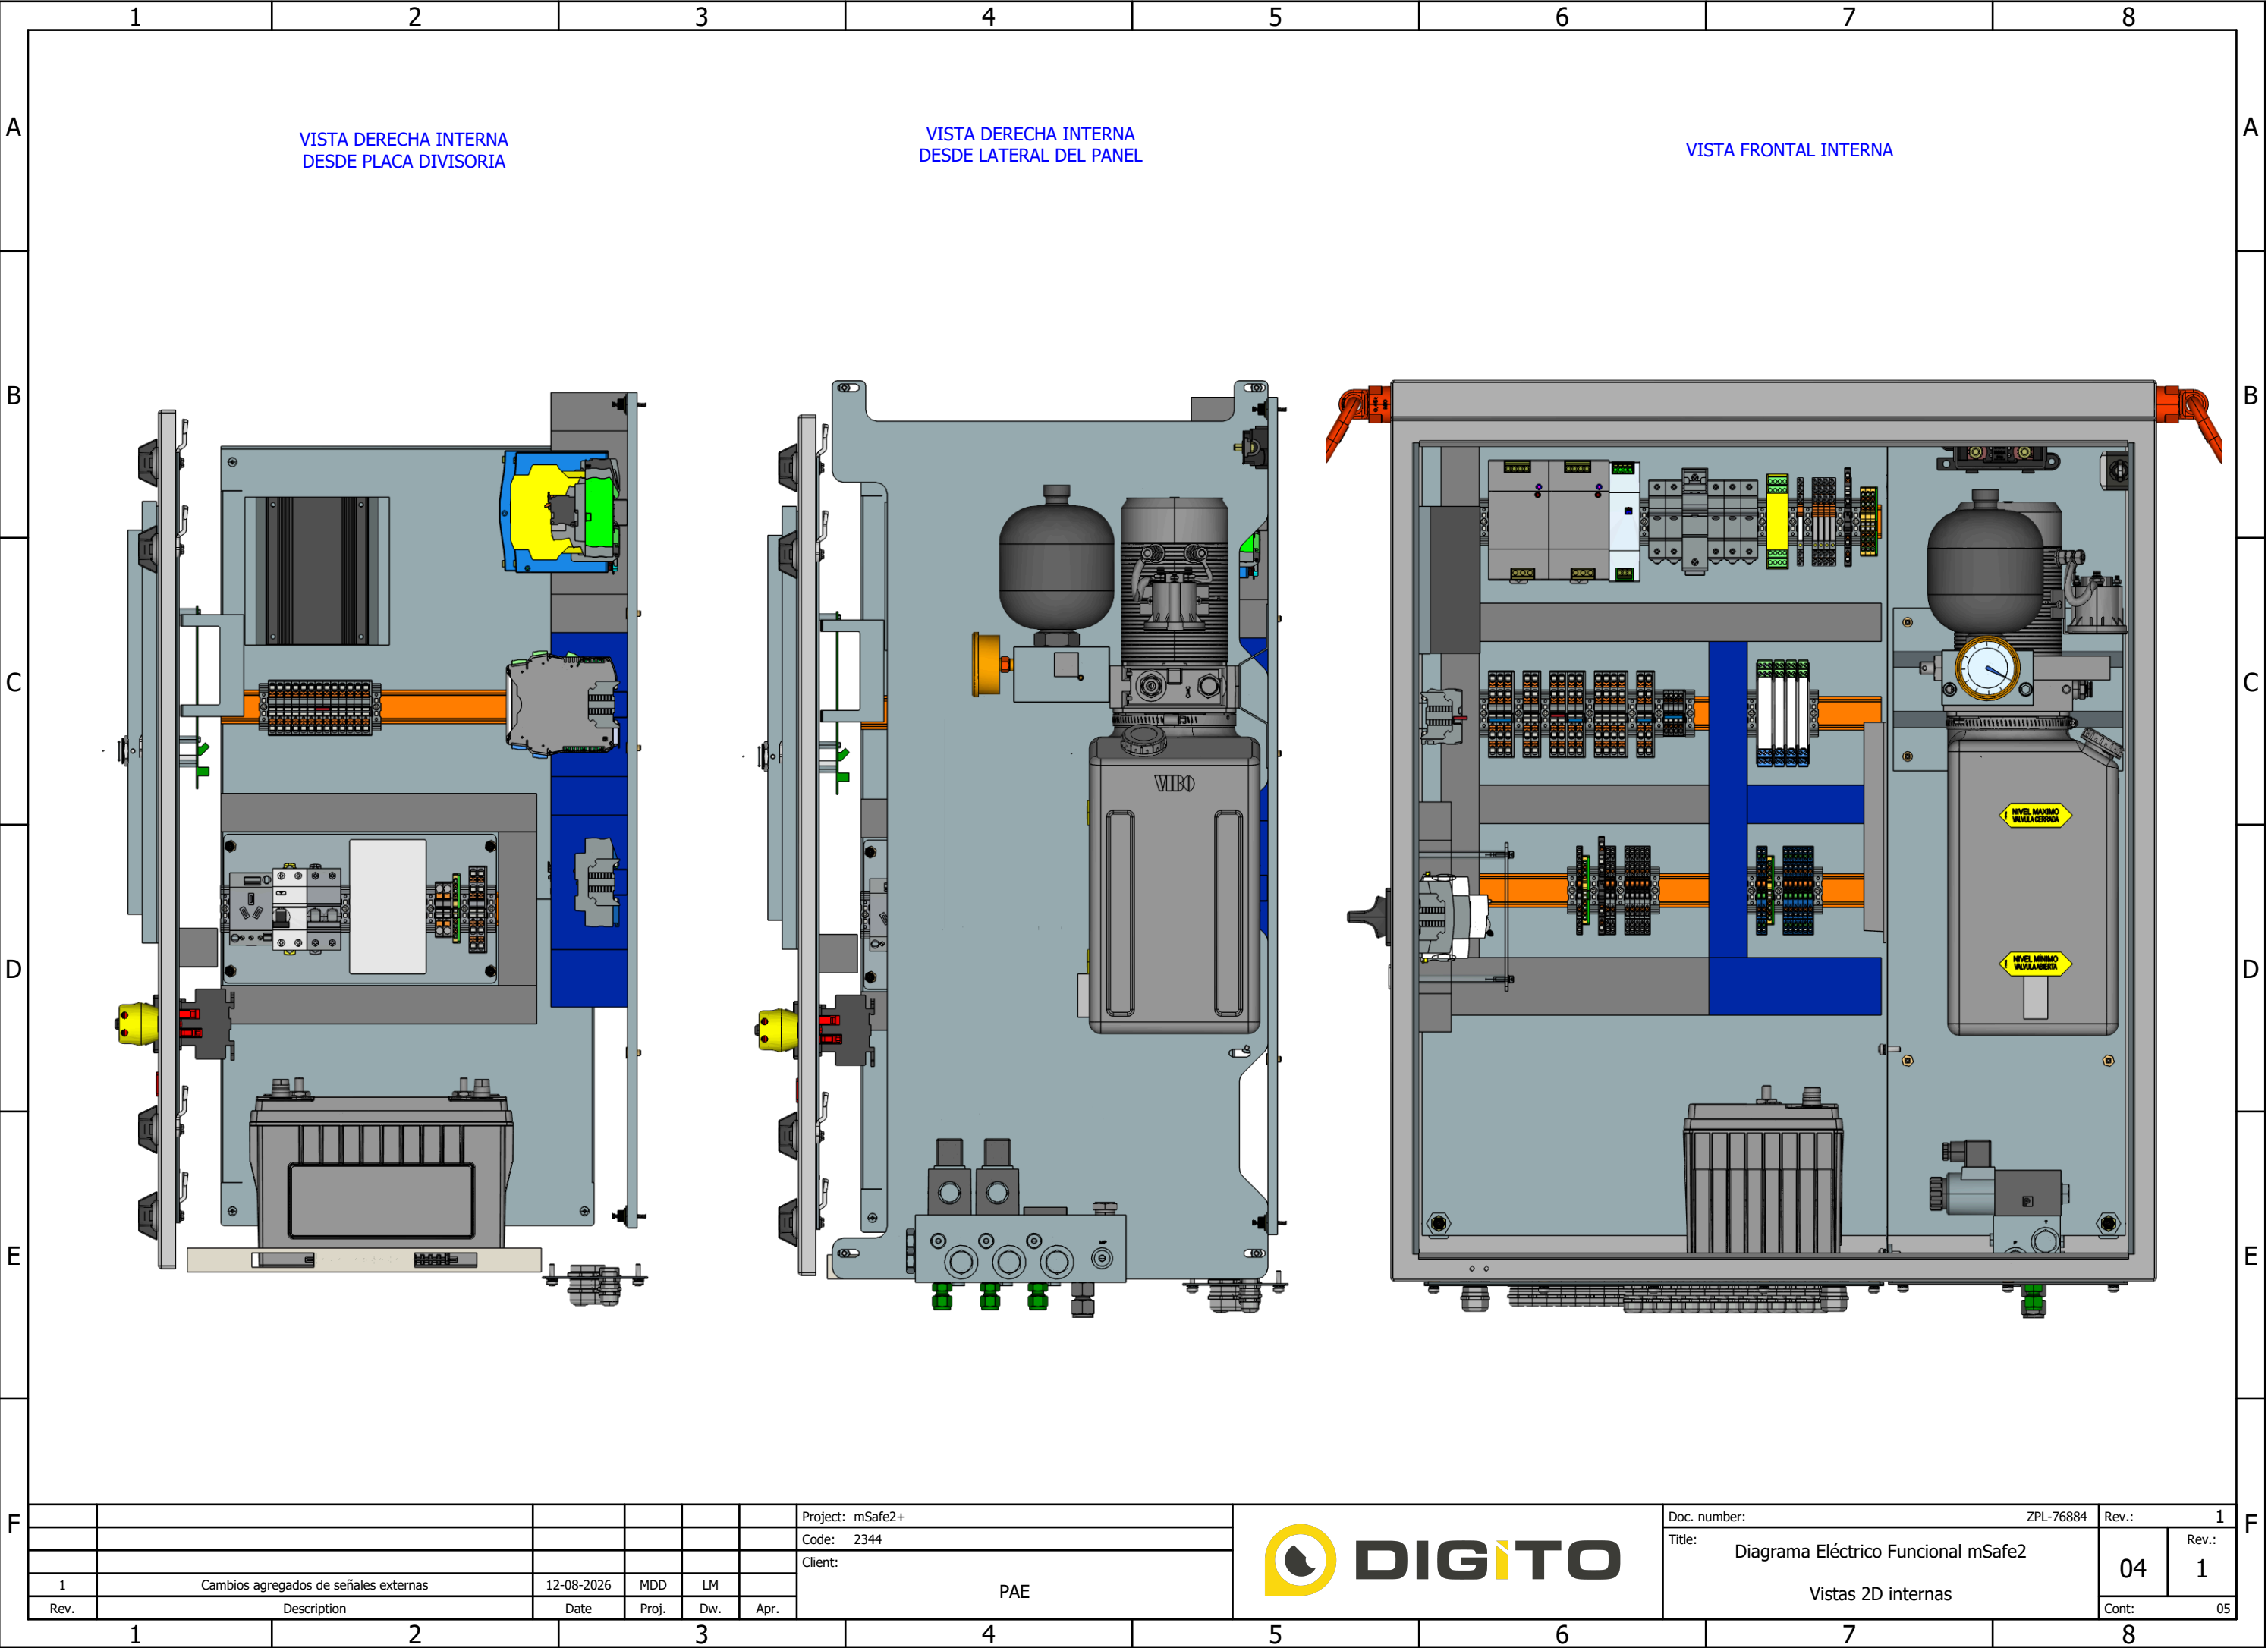


DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

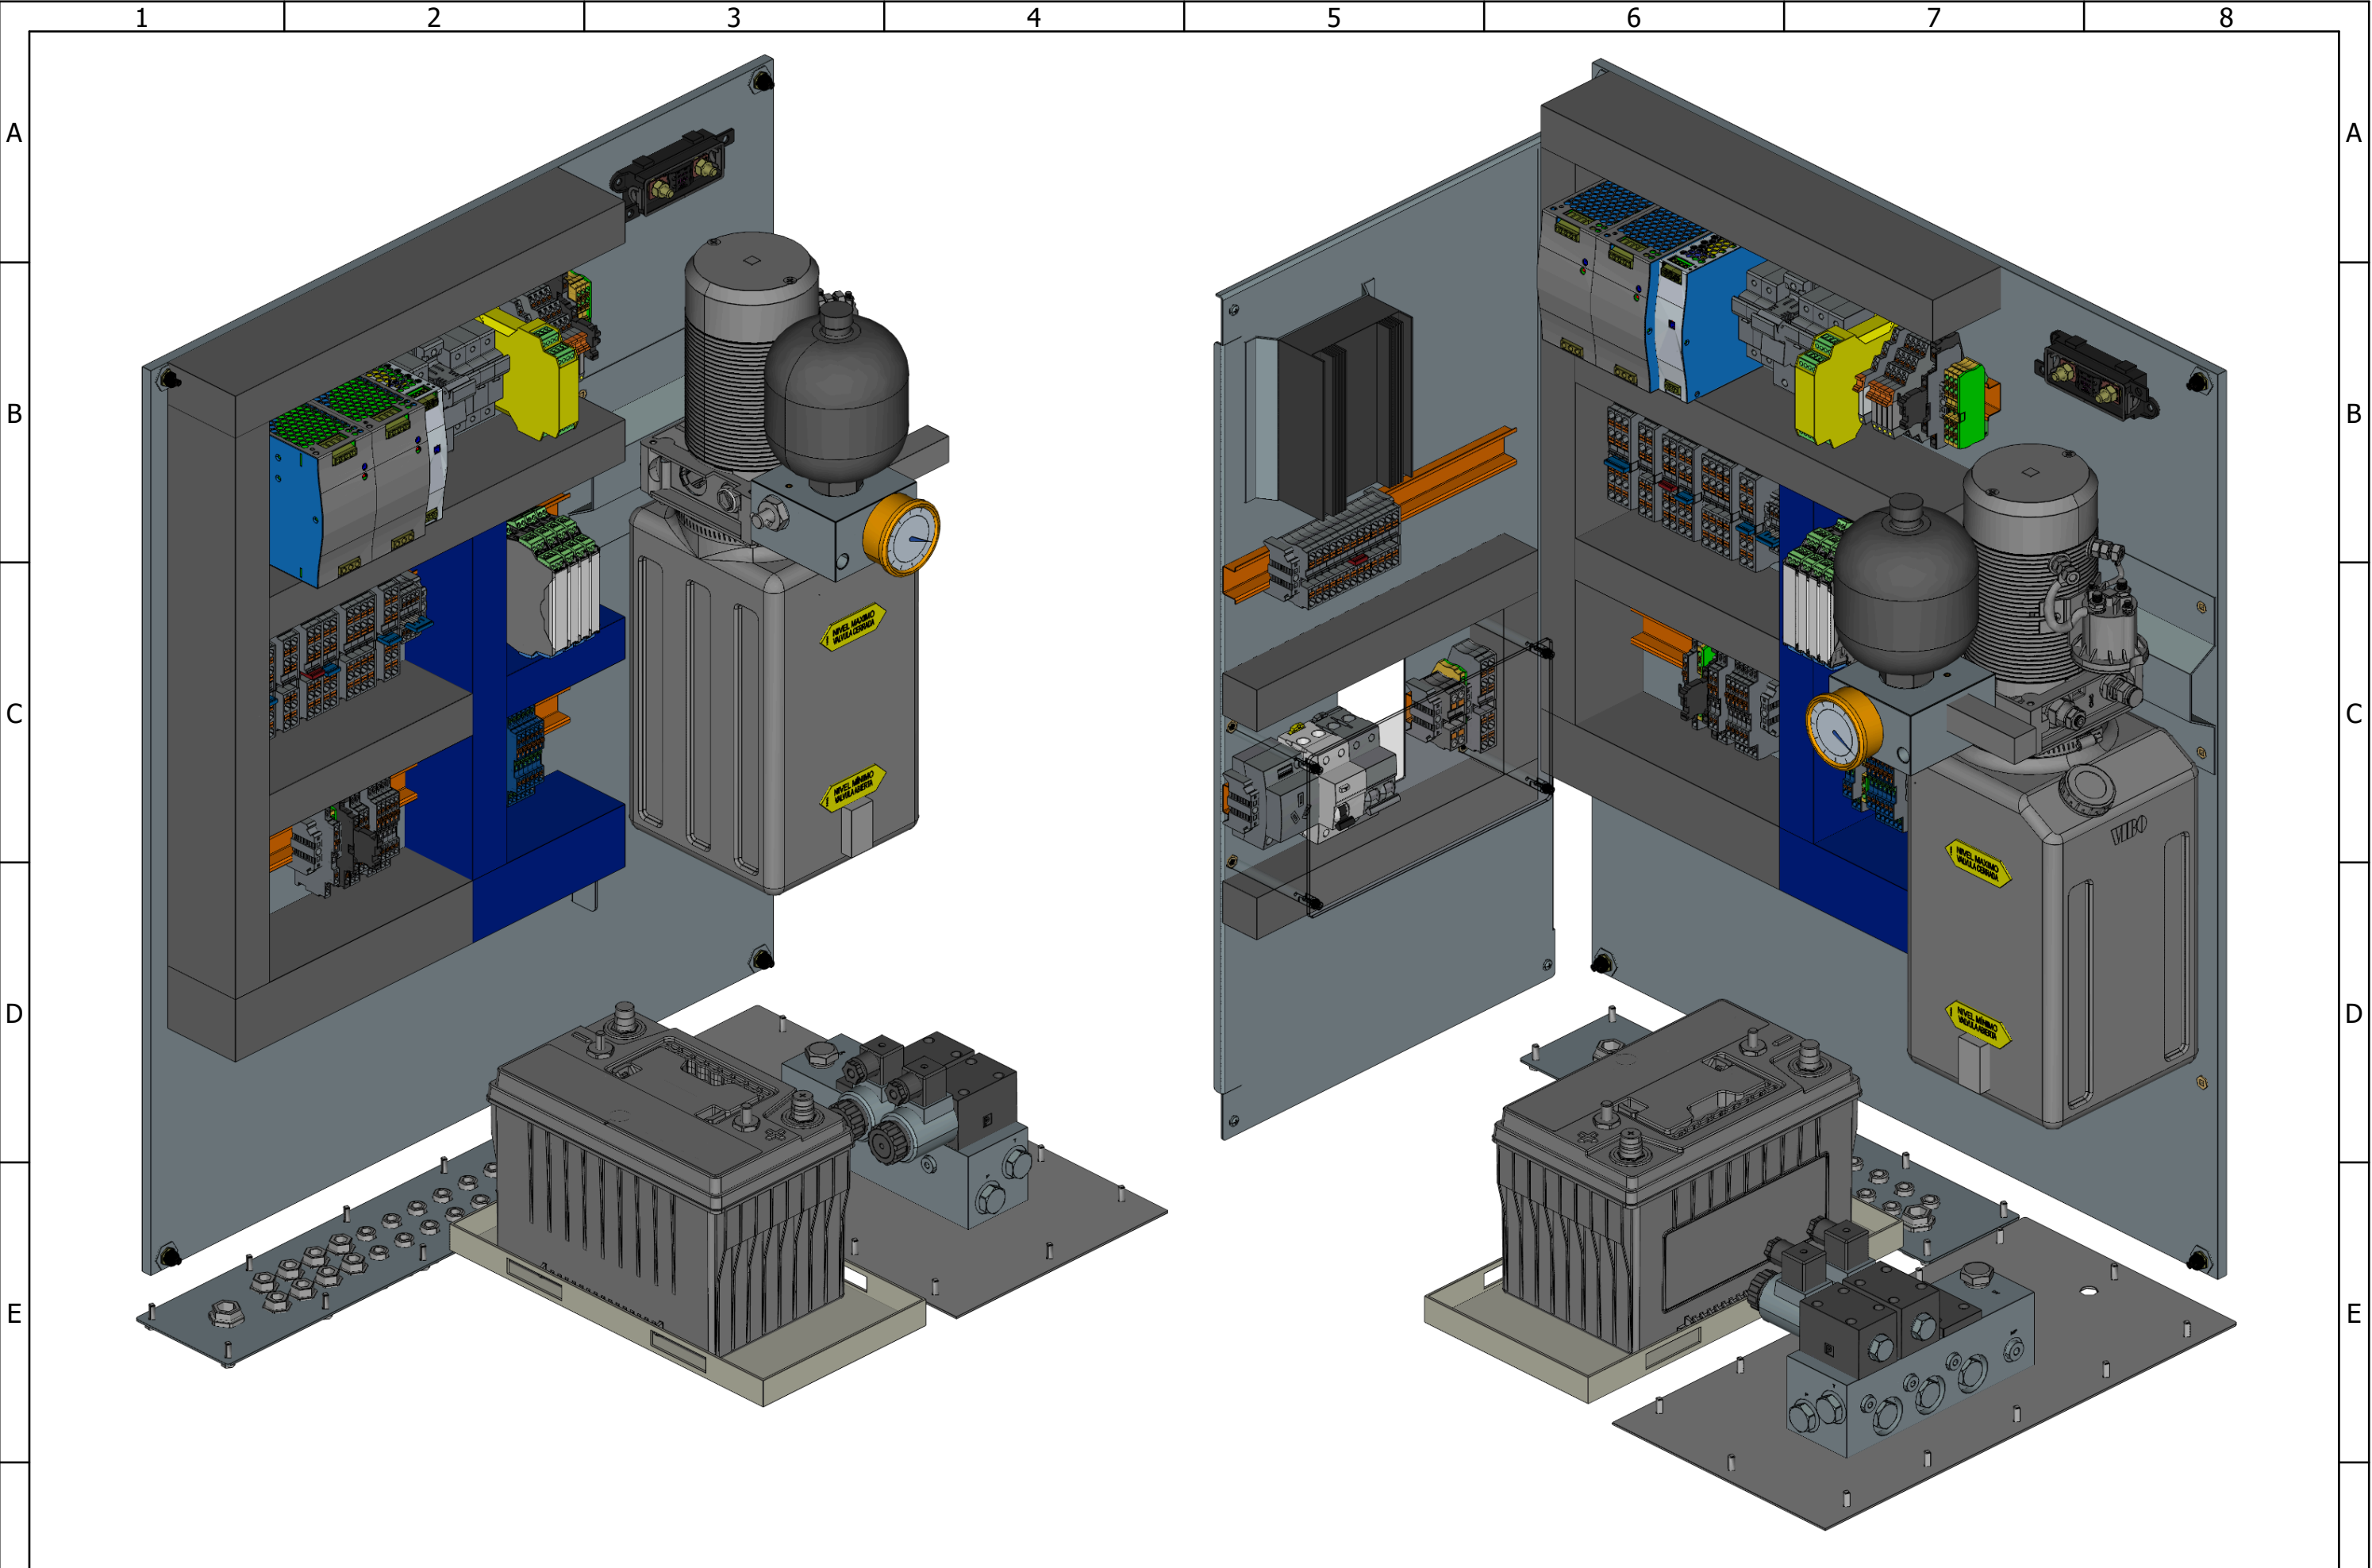

F							Project: mSafe2+			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		F	
							Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		05	Rev.: 1		
							Client:								
	1	Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD	LM		PAE		Vistas 3D internas		Cont: 06			
	Rev.	Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.								
1		2		3		4		5		6		7		8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

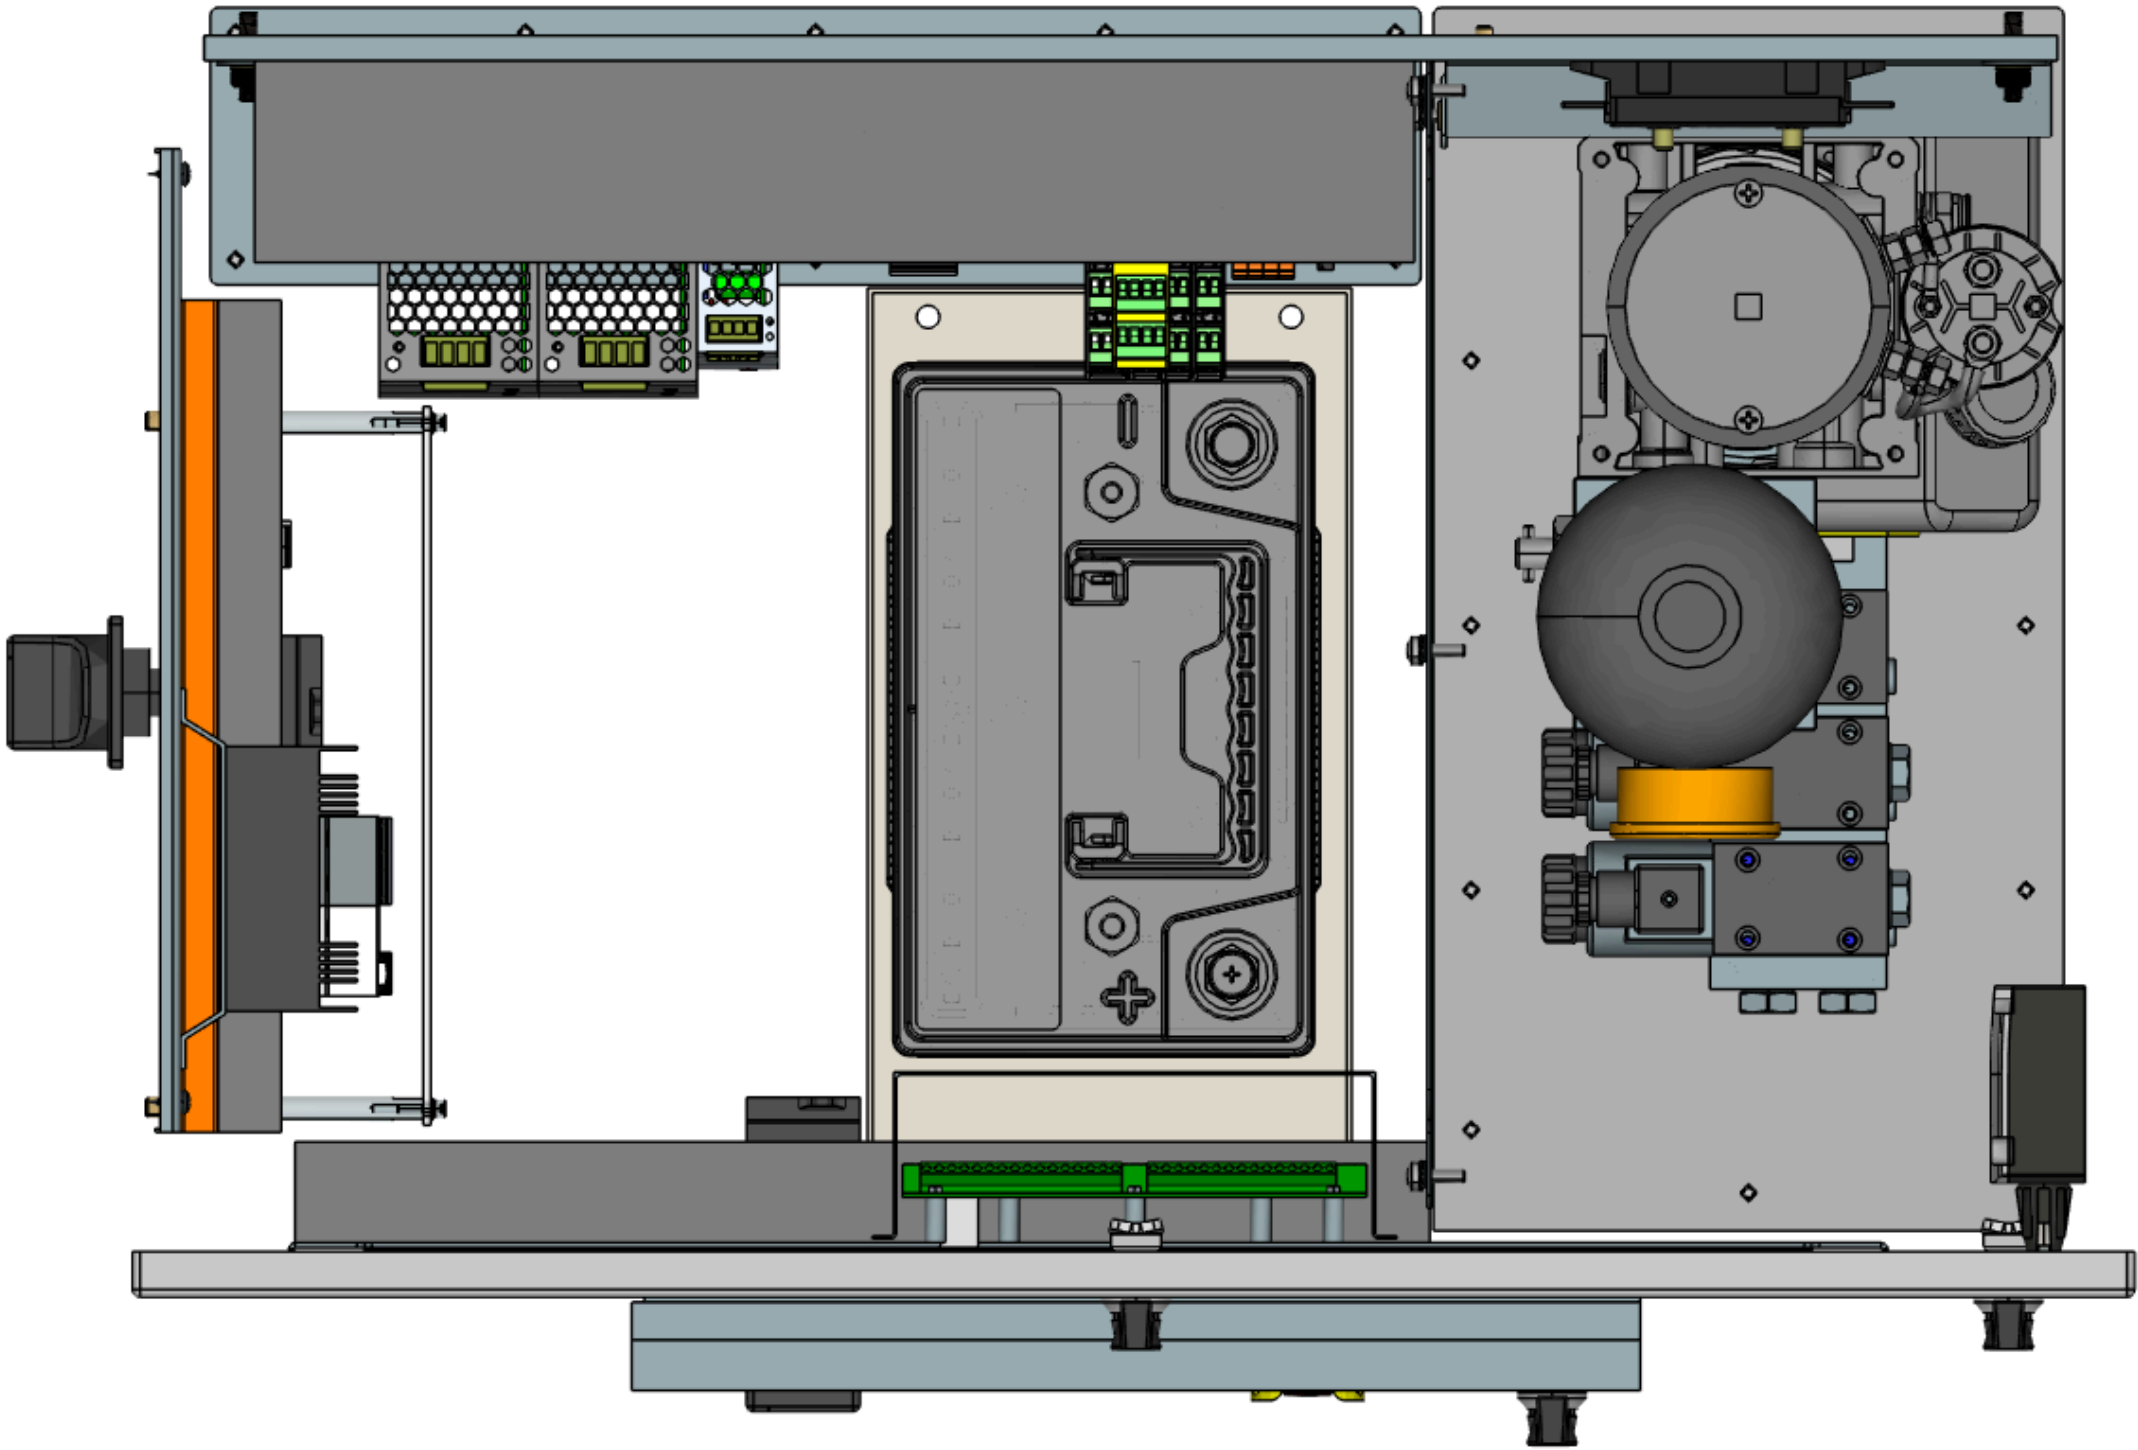



1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.

Project: mSafe2+
Code: 2344
Client:
PAE



Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
Vistas 2D superior	Cont: 07

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

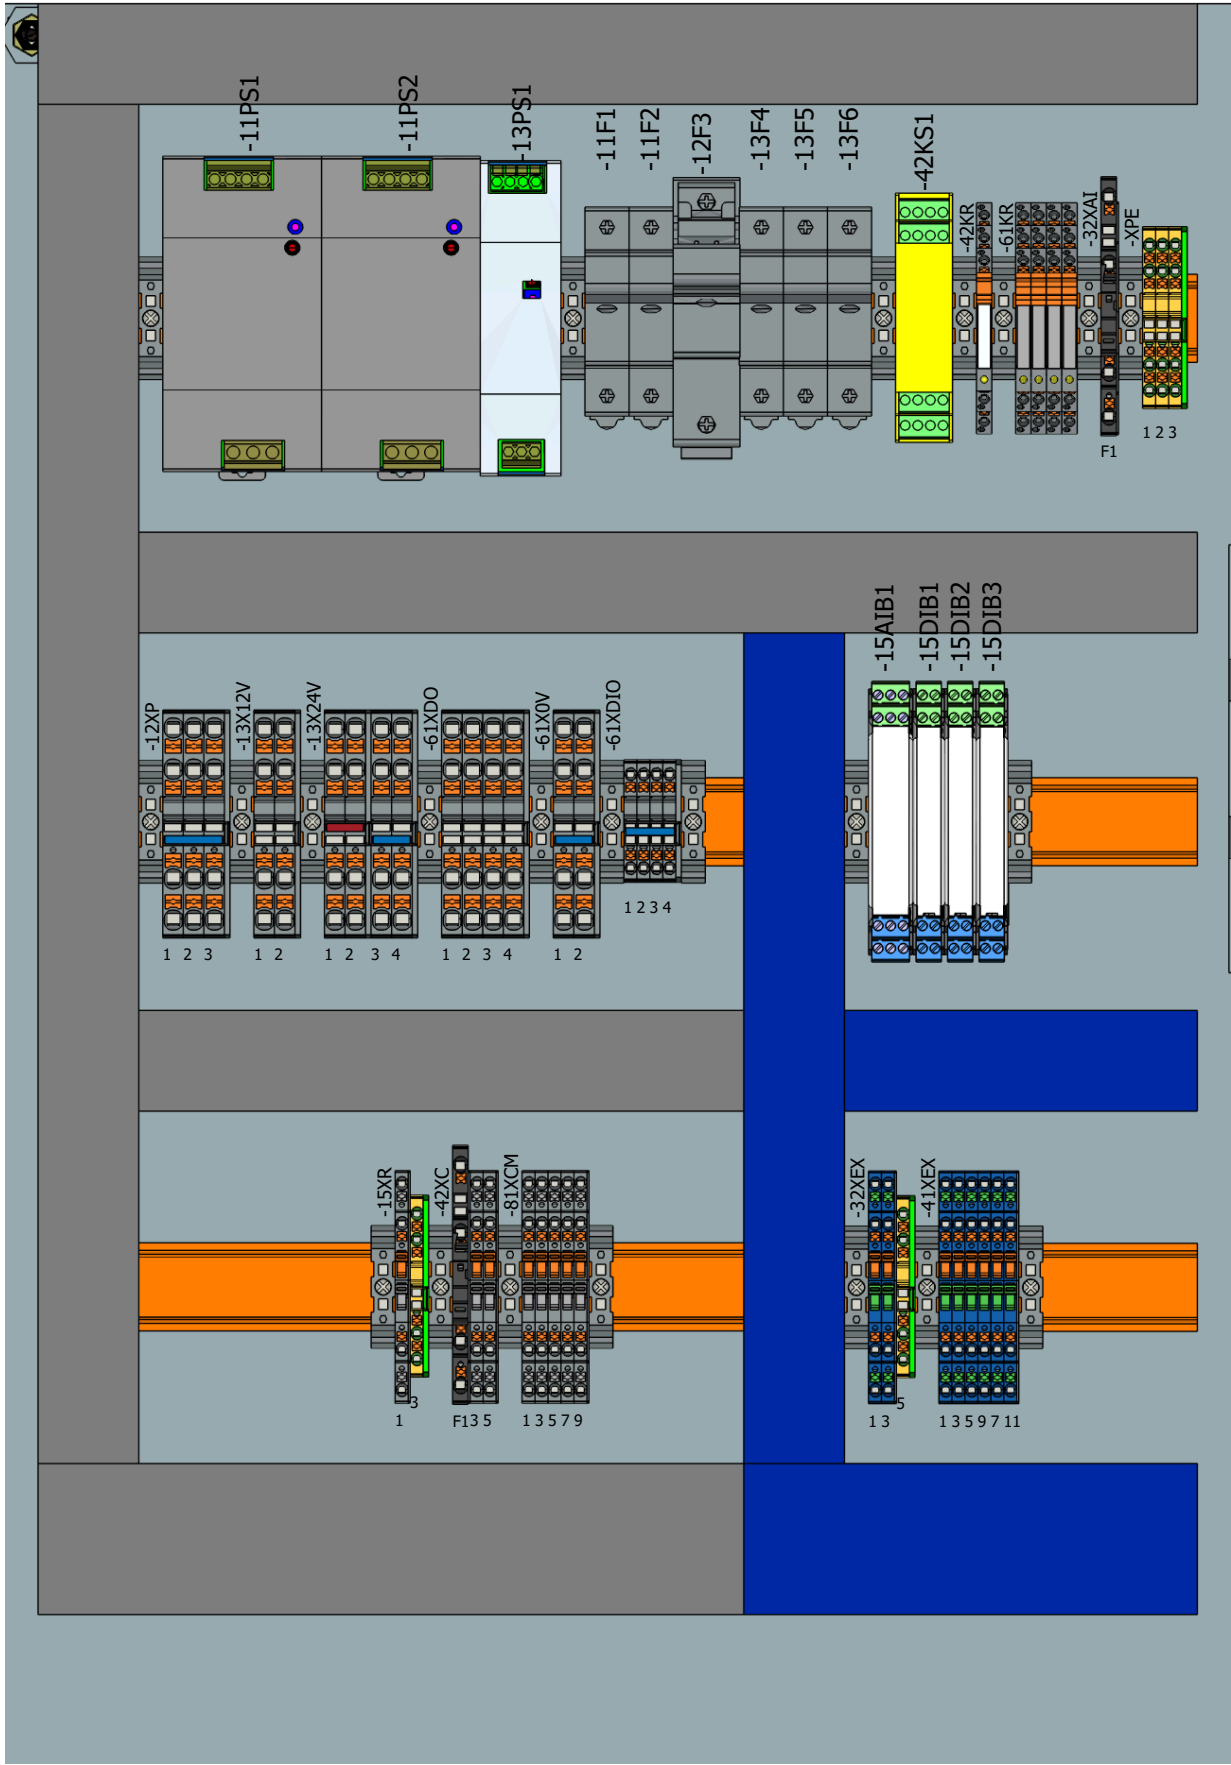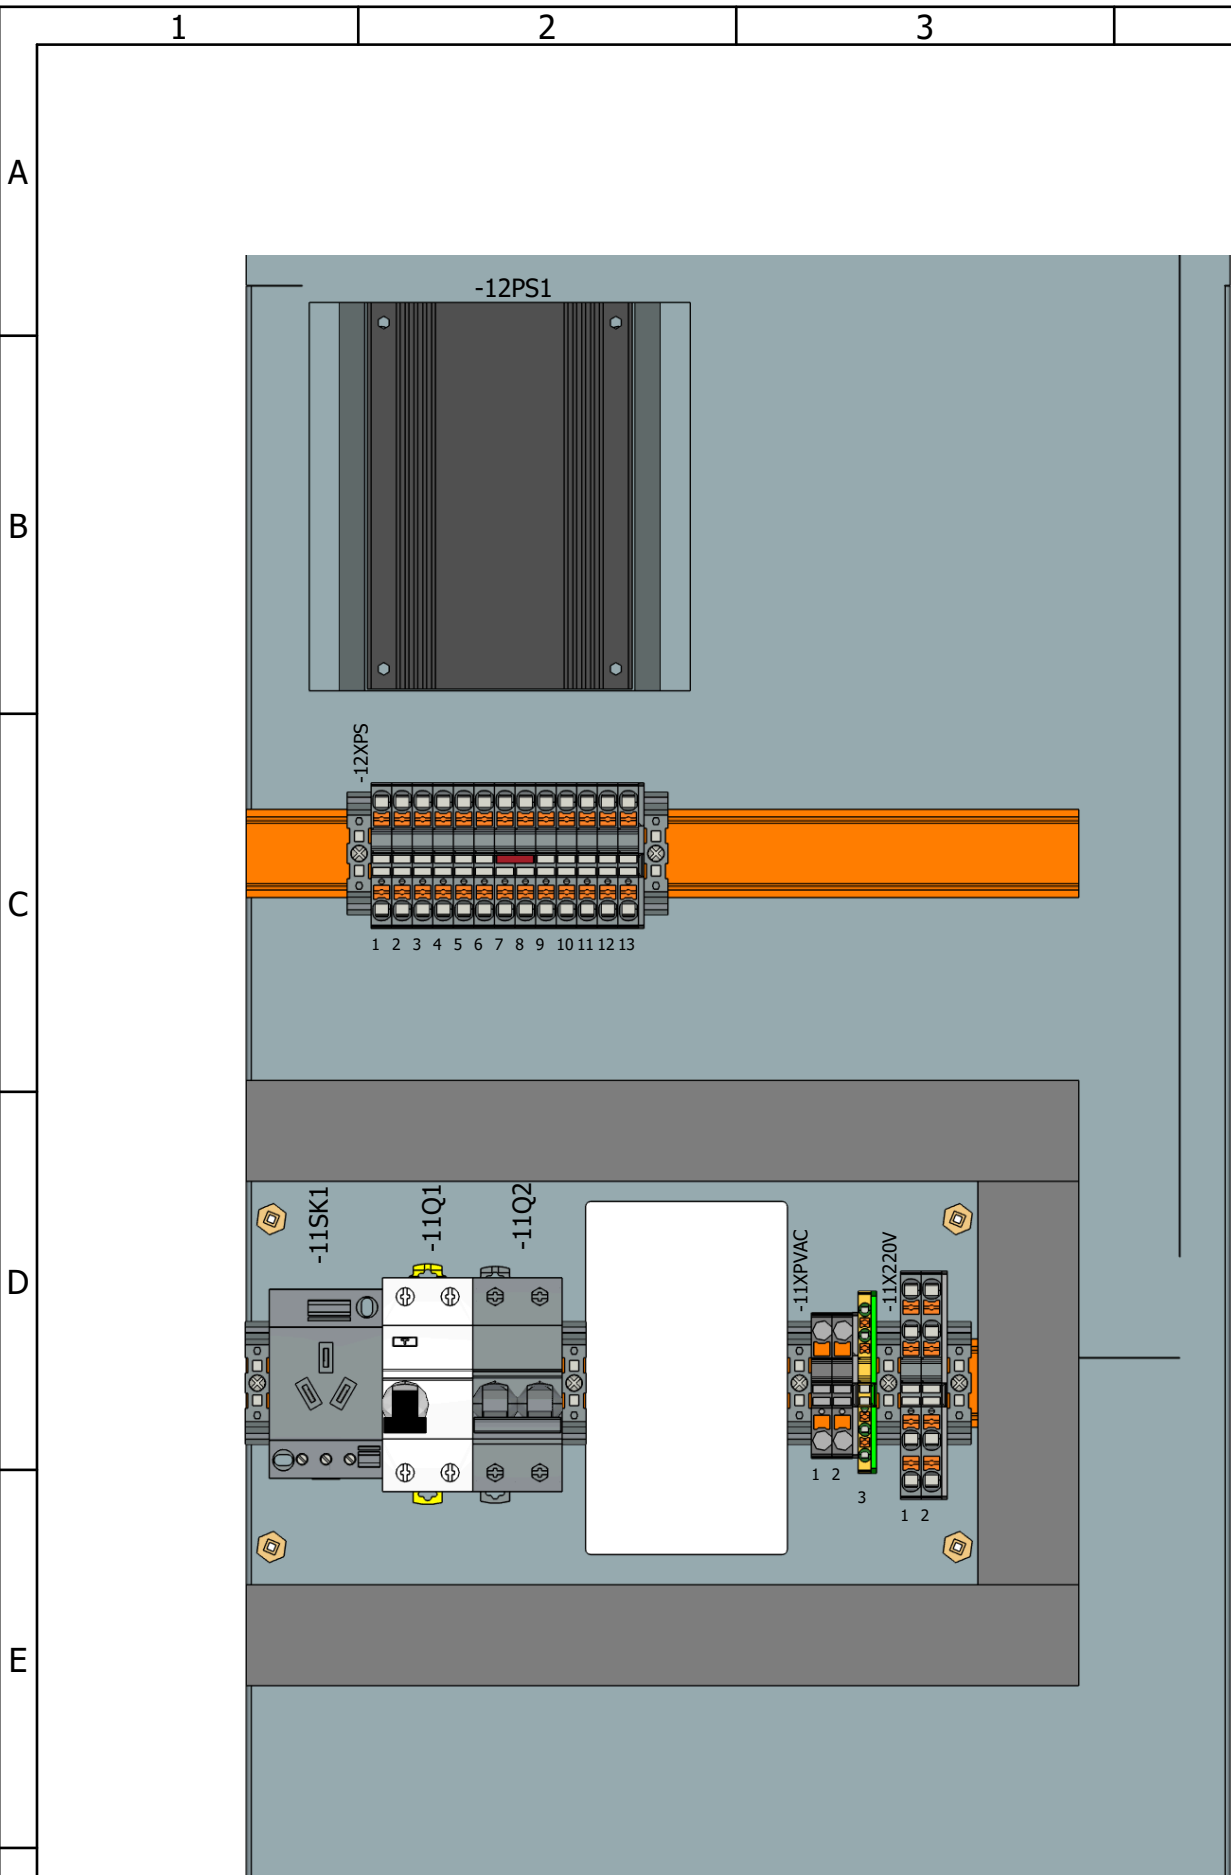

1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.


Project: mSafe2+
Code: 2344
Client:

PAE



Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.:	1
	Vistas 2D bandejas	Cont:	08

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT . IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

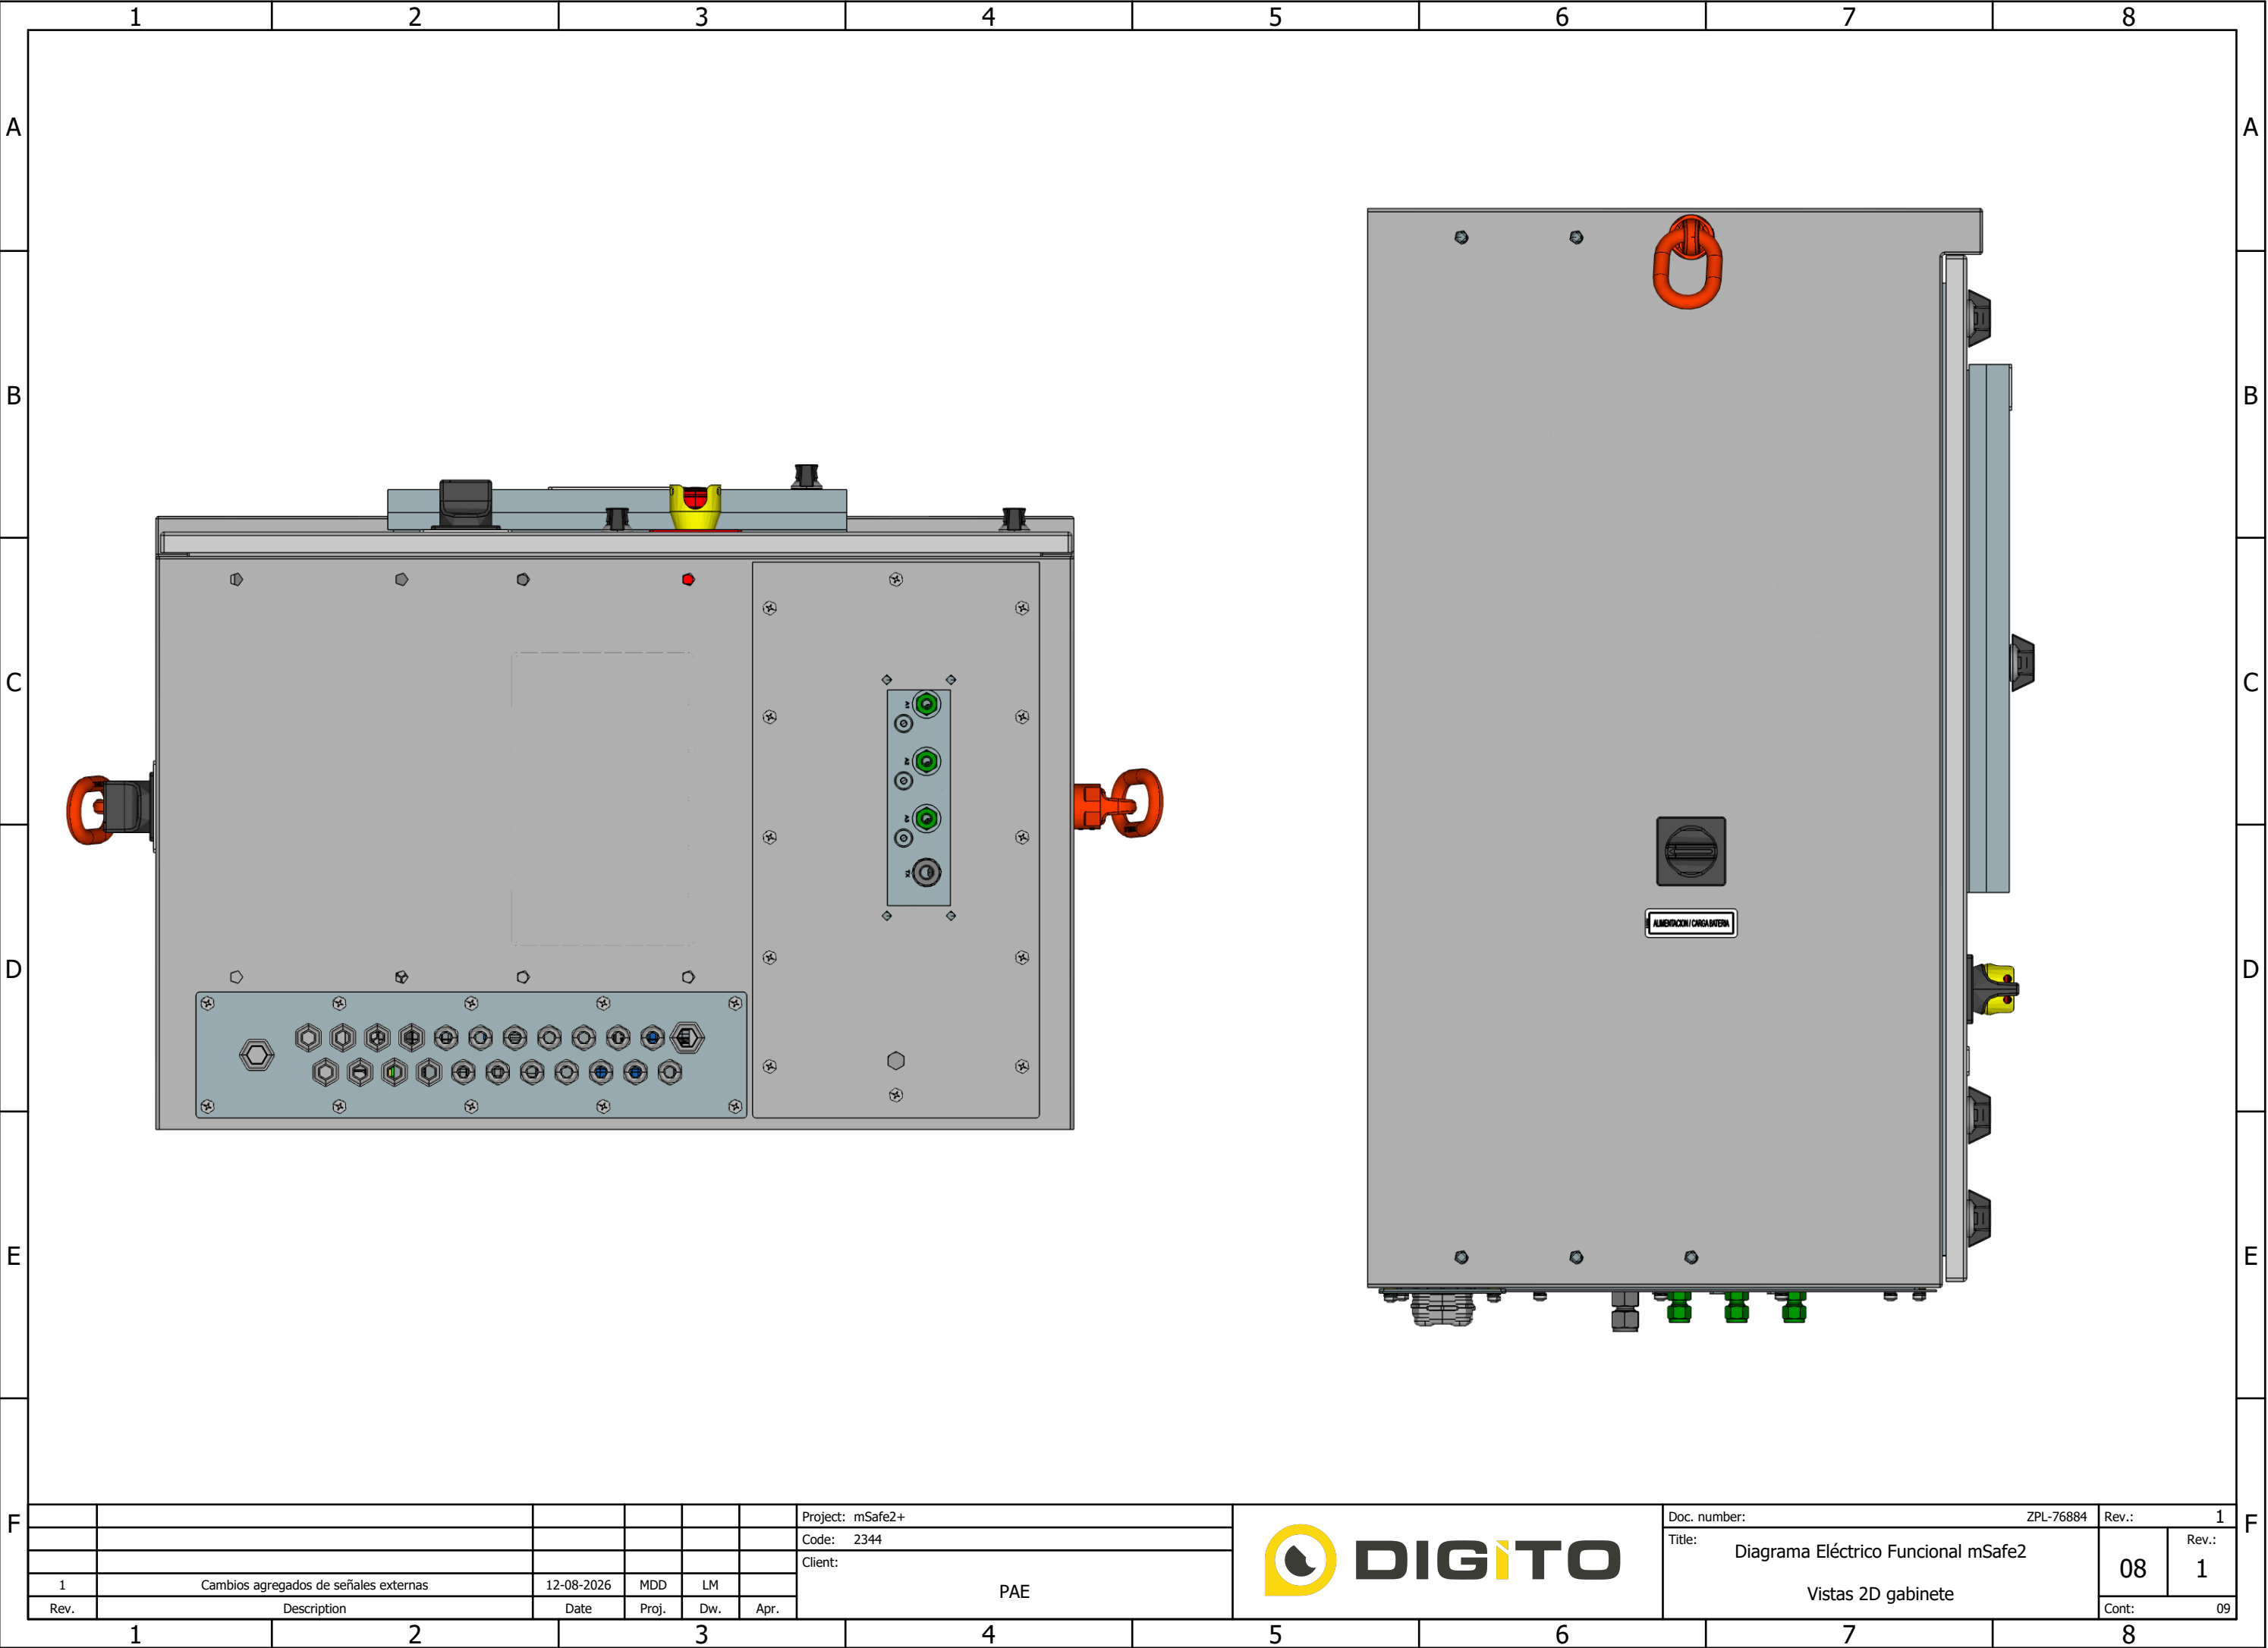


1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.


Project:	mSafe2+
Code:	2344
Client:	PAE




Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	08	1
	Vistas 2D gabinete	Cont:	09

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

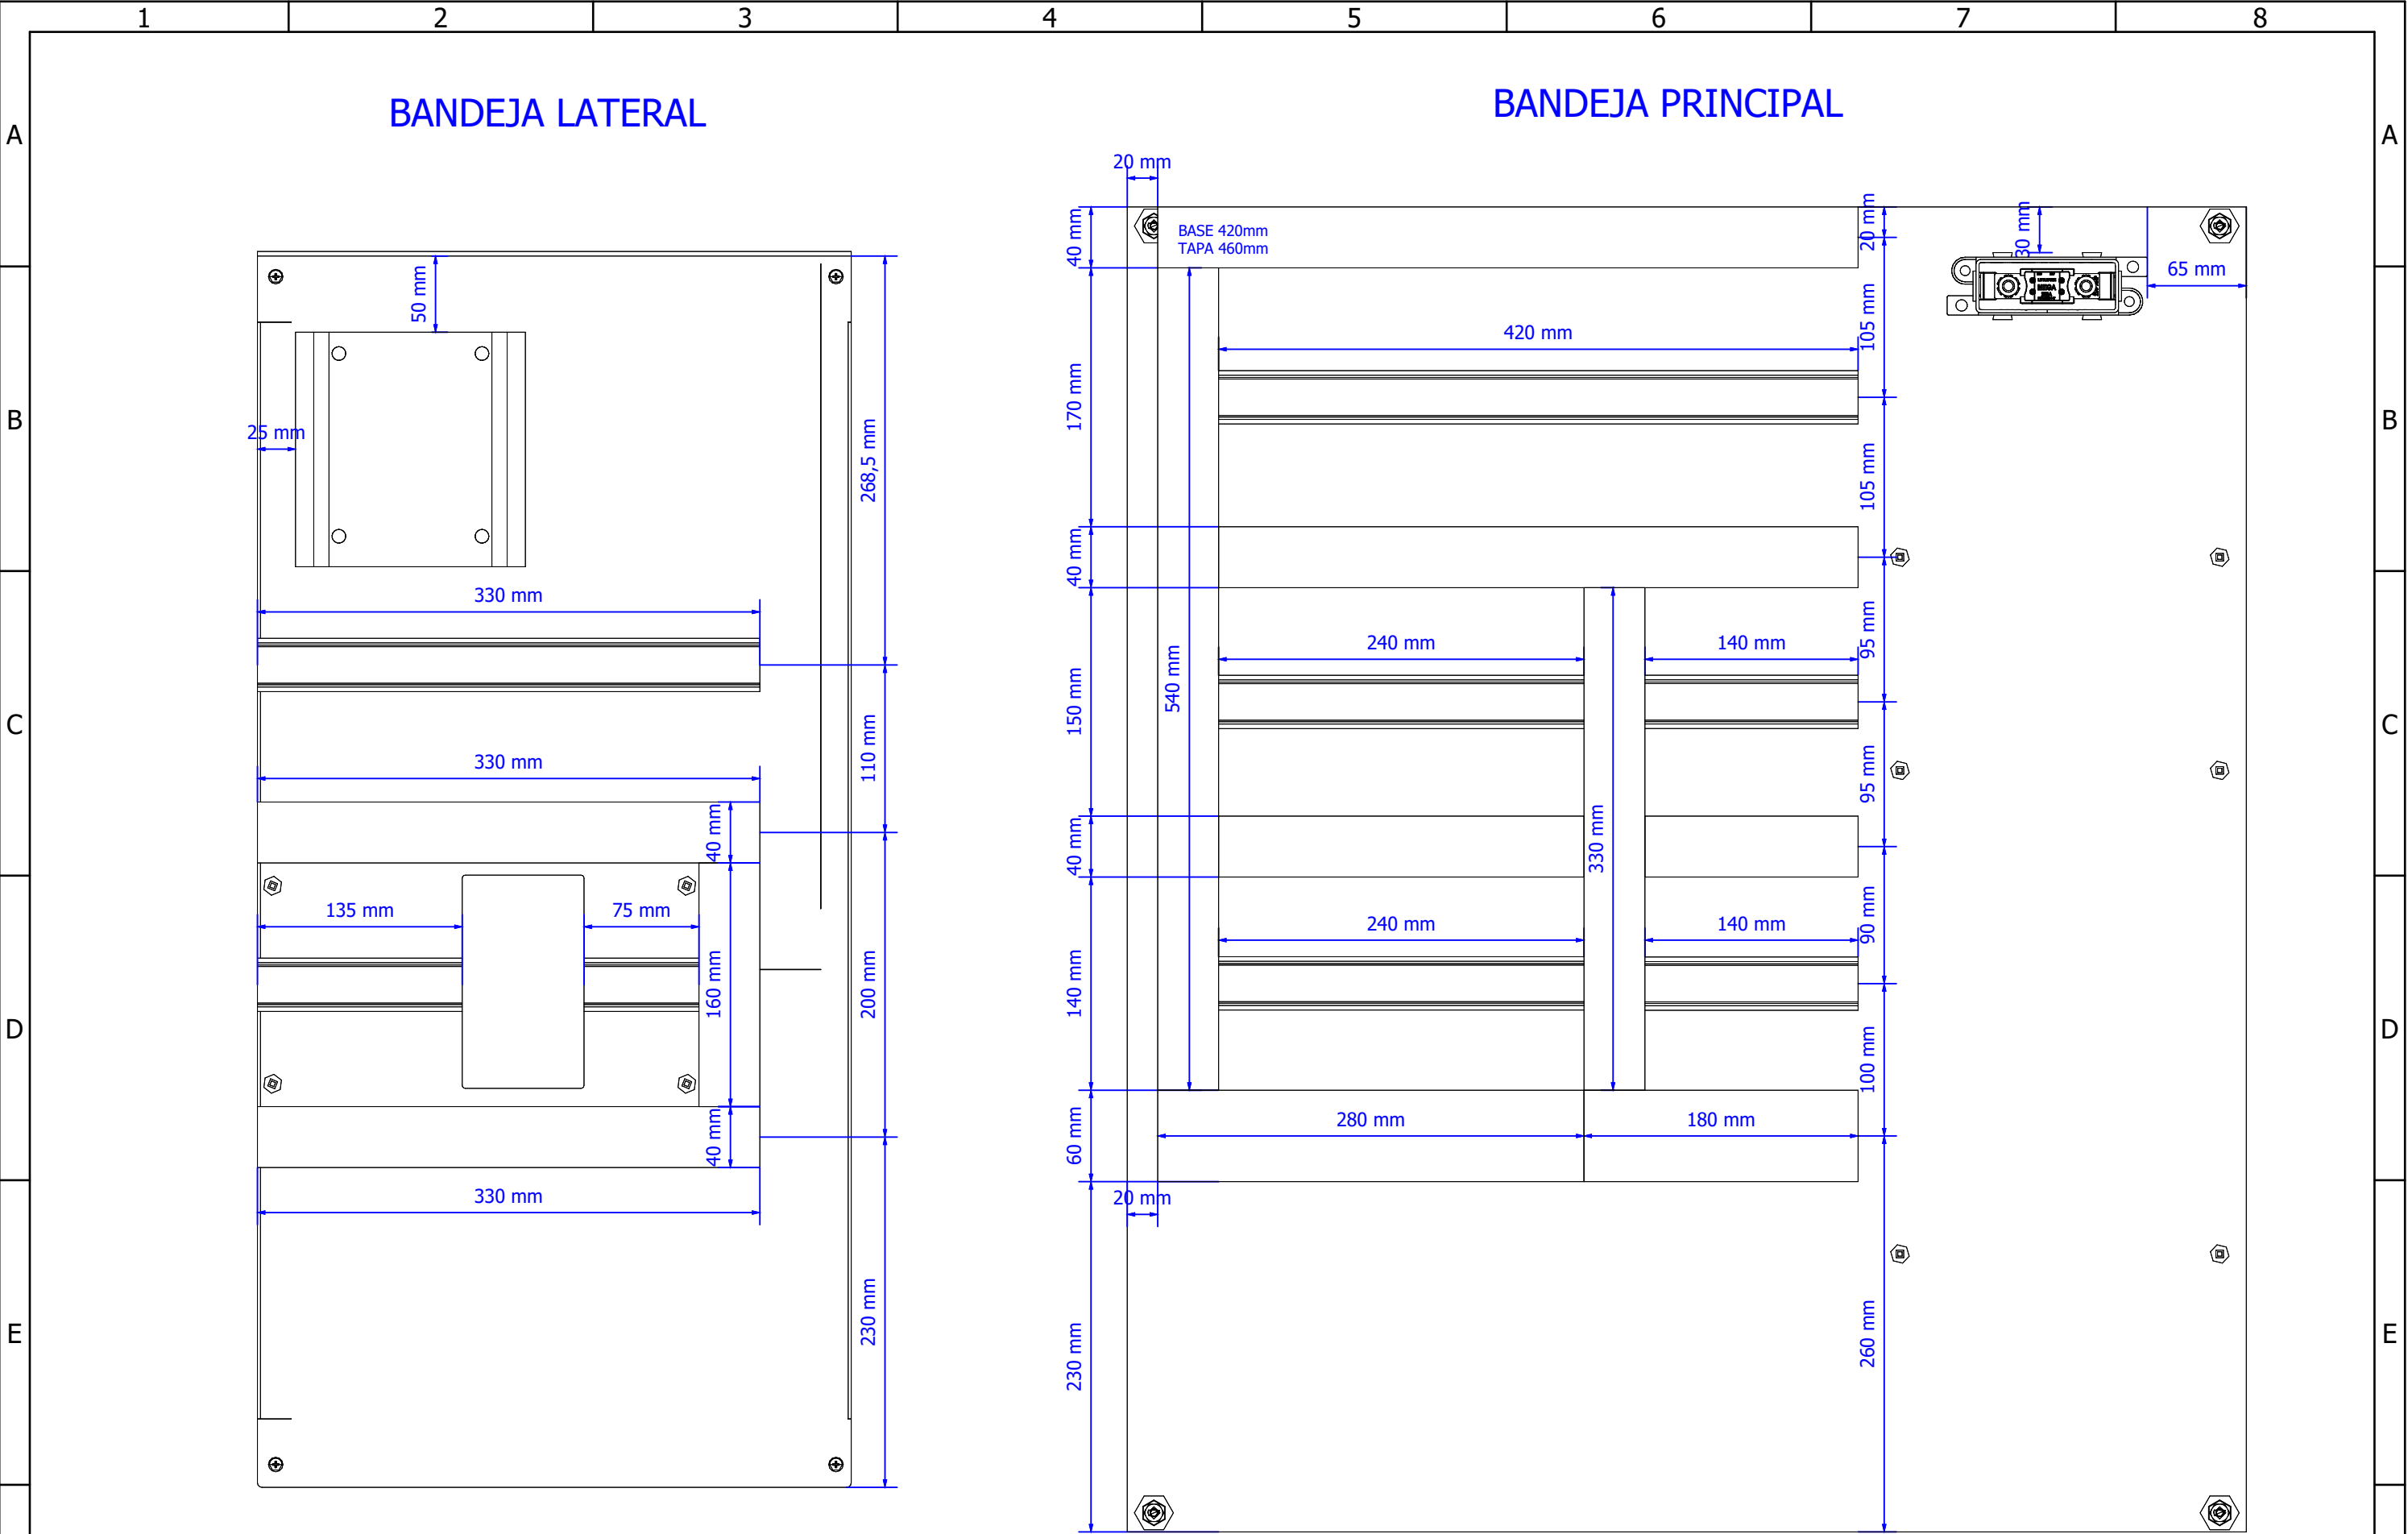


						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2			
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		Cotas de bandejas			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						


BANDEJA PRINCIPAL

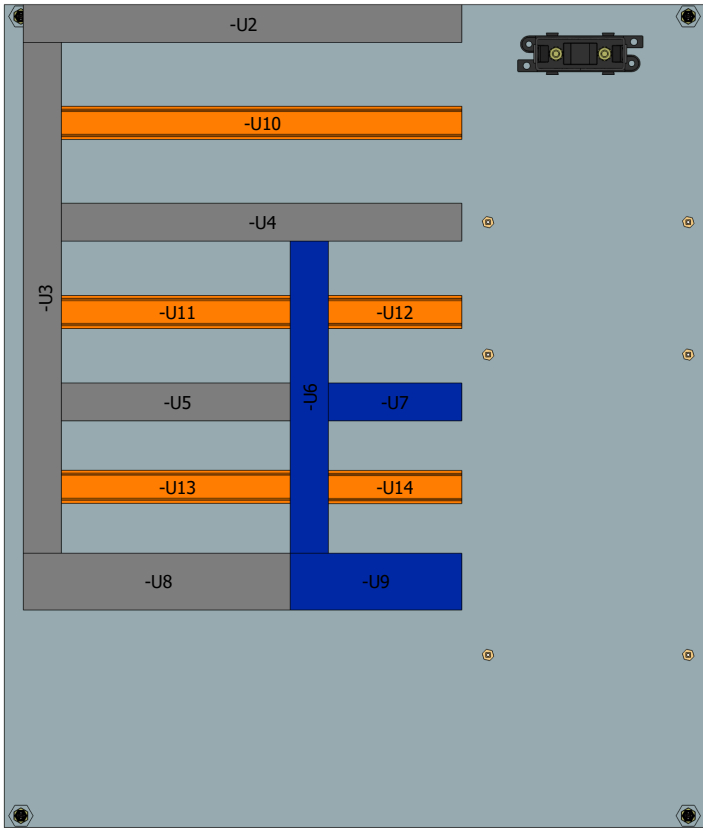

BANDEJA LATERAL

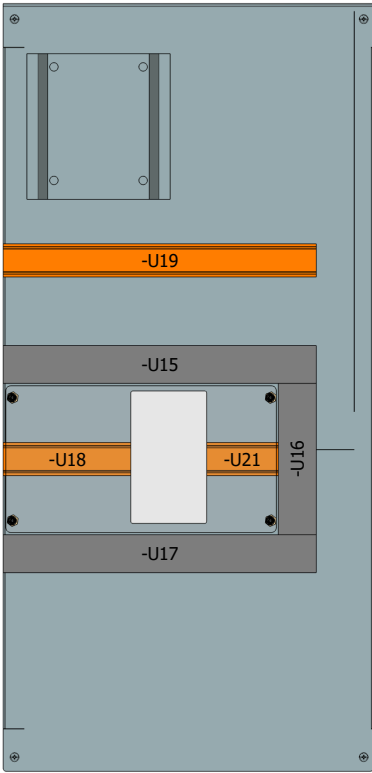

INTERIOR DE PUERTA

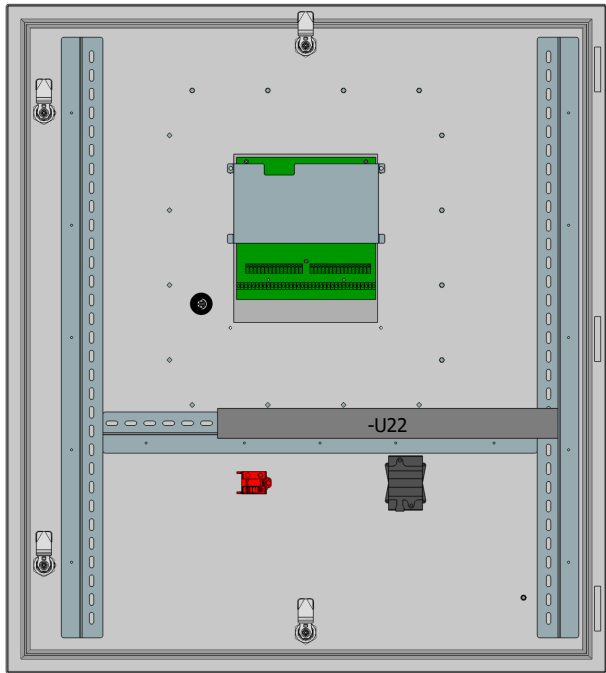

Lista de artículos

Identificador Colocación	Cantidad	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
-U2 (mSafe.S1)	0,46 m TAPA 0,42 m BASE	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	1
-U3 (mSafe.S1)	0,54 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	2
-U4 (mSafe.S1)	0,42 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	3
-U5 (mSafe.S1)	0,24 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 AB12029981	Phoenix Contact	PXC.3240198	4
-U6 (mSafe.S1)	0,33 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 BU AB12029982	Phoenix Contact	PXC.3240198 BU	5
-U7 (mSafe.S1)	0,14 m	Canaleta de cableado	CD 40X80 BU AB12029982	Phoenix Contact	PXC.3240198 BU	6
-U8 (mSafe.S1)	0,28 m	Canaleta de cableado	CD 60X80 AB12029983	Phoenix Contact	PXC.3240199	7
-U9 (mSafe.S1)	0,18 m	Canaleta de cableado	CD 60X80 BU AB12029984	Phoenix Contact	PXC.3240199 BU	8
-U10 (mSafe.S1)	0,42 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	9
-U11 (mSafe.S1)	0,24 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	10
-U12 (mSafe.S1)	0,14 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	11
-U13 (mSafe.S1)	0,24 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	12
-U14 (mSafe.S1)	0,14 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	13
-U15 (mSafe.S1)	0,33 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	14
-U16 (mSafe.S1)	0,16 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	15
-U17 (mSafe.S1)	0,33 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	16
-U18 (mSafe.S1)	0,135 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	17
-U19 (mSafe.S1)	0,33 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	18
-U21 (mSafe.S1)	0,075 m	Carril DIN Carril DIN perforado	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM AB1202858	Phoenix Contact	PXC.0801733	19
-U22 (mSafe.S1)	0,45 m	Canaleta de cableado	CD 40X40 AB1202835	Phoenix Contact	PXC.3240189	20

Project: mSafe2+

Code: 2344

Client:

PAE



Doc. number:

ZPL-76884

Rev.: 1

Title:

Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2

Rev.: 1

Detalle de ductos y rieles

11

Cont: 51




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-11X220V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

Plano de hileras de bornes

-11XPVAC		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3212044	D-PT 6	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	

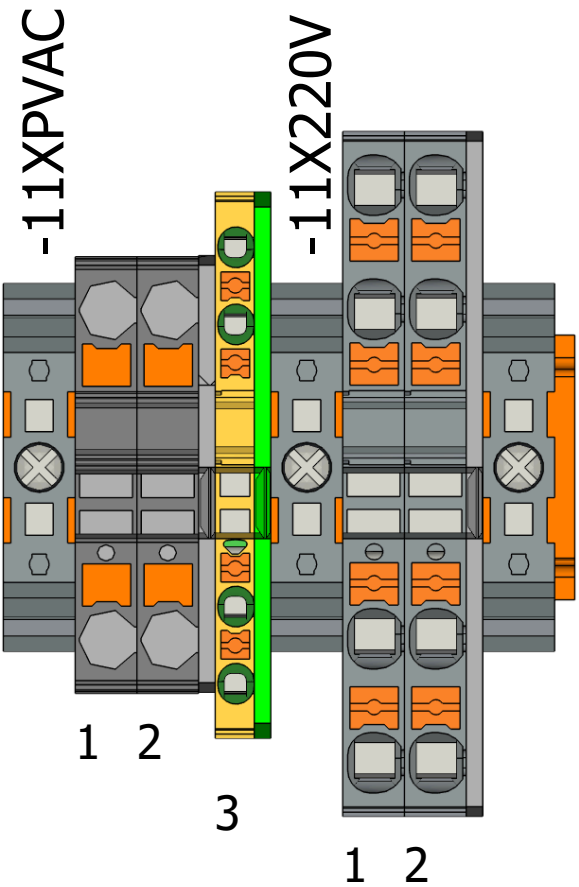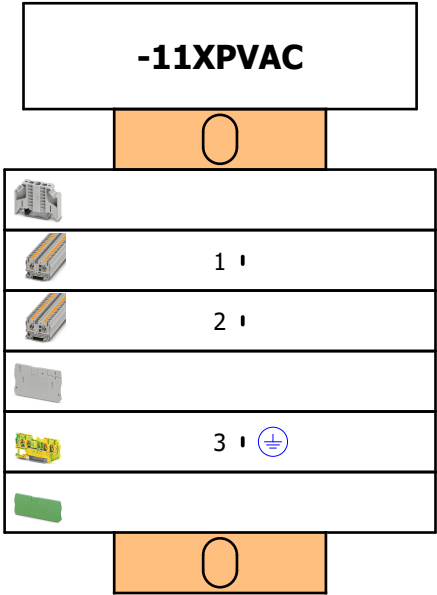
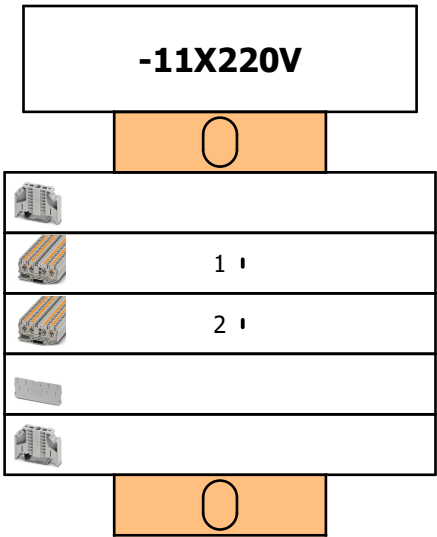



						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conjunto de Bornes	51	1	
						Client: PAE					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM							
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.						

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-12XPS		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3030284	FBS 2-8	
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3211813	PT 6	0,5 - 10
PXC.3212044	D-PT 6	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

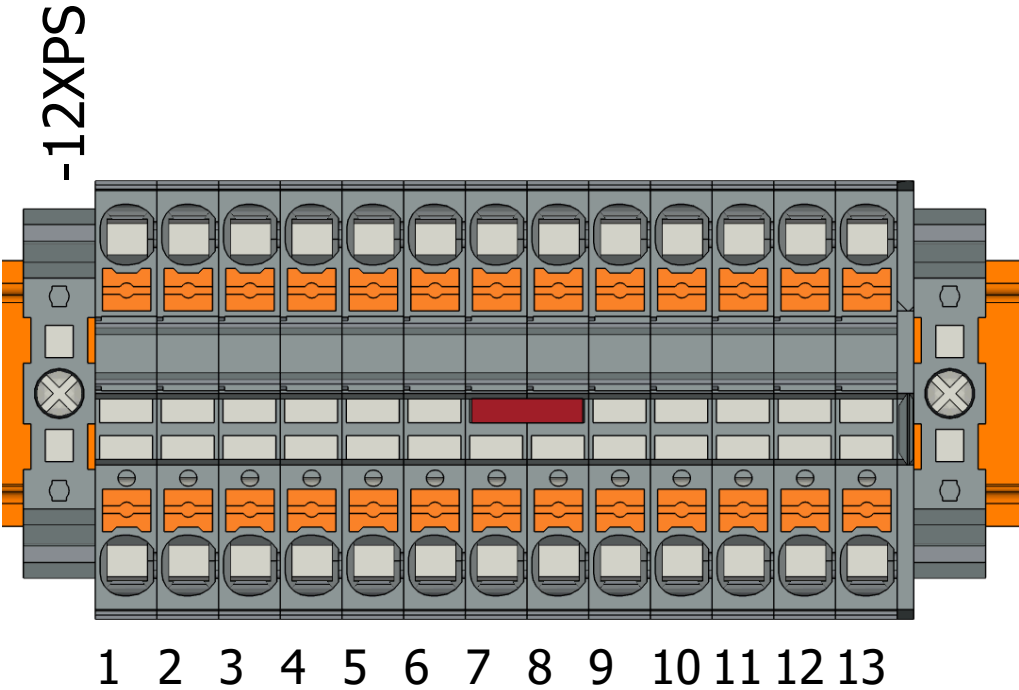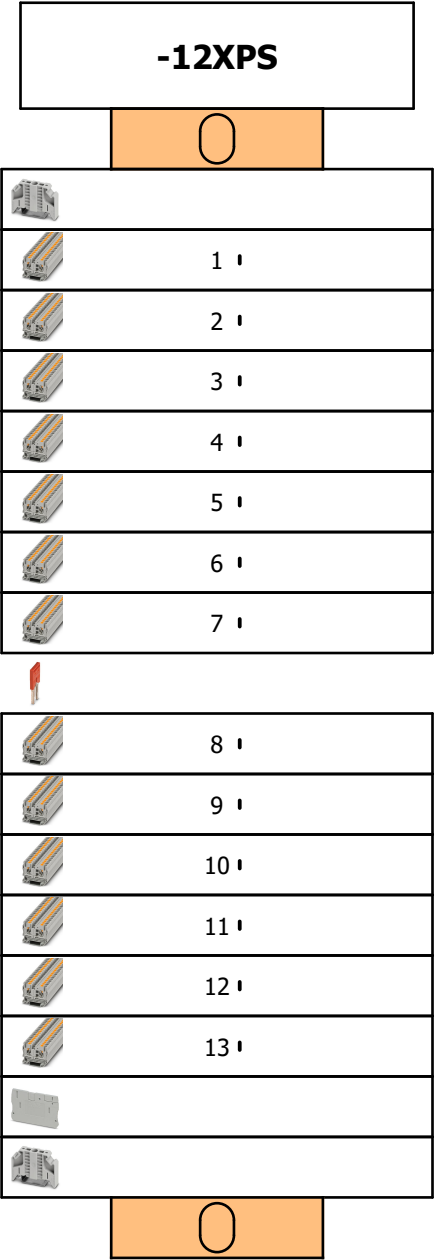

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conjunto de Bornes			
						Client:					
						PAE					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM					52	Rev.: 1	
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			Cont:		53	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes



-12XP		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032570	FBS 3-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-13X12V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-13X24V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3030284	FBS 2-8	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032567	FBS 2-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

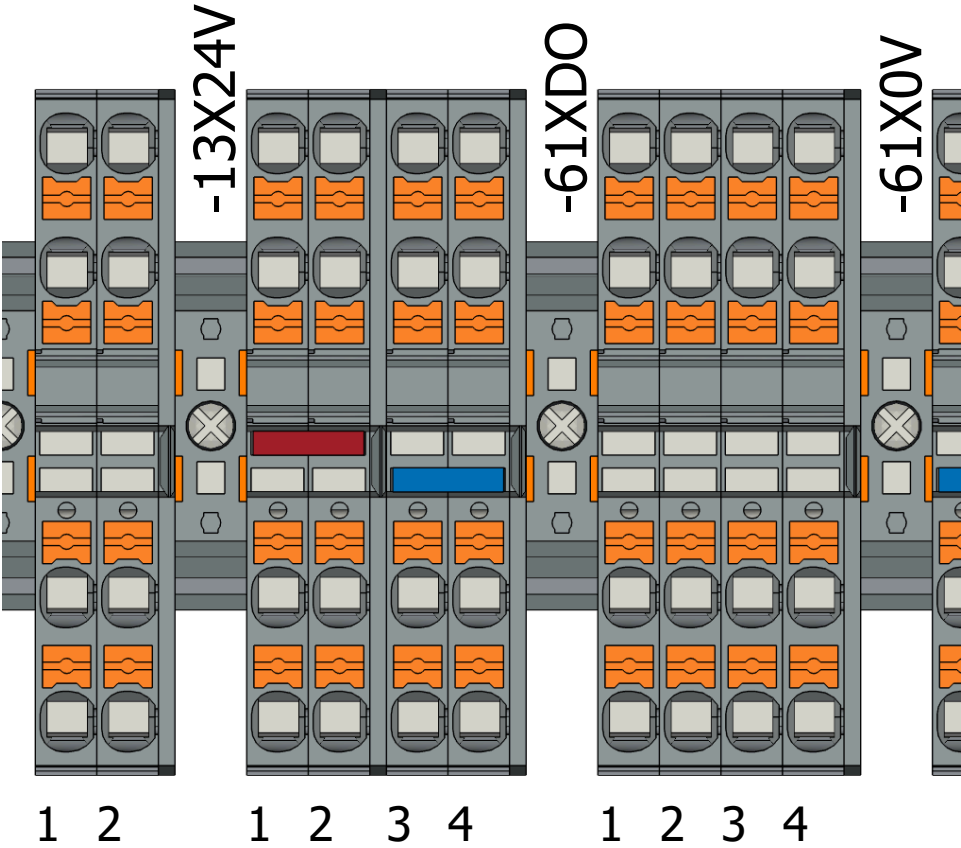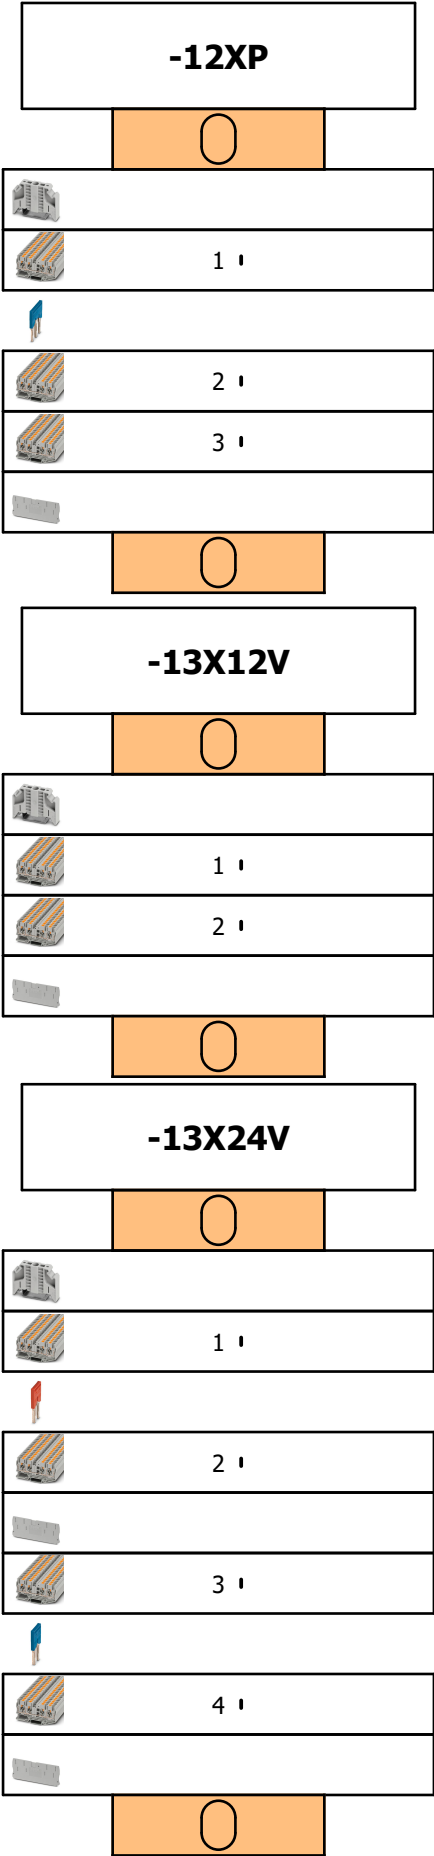

1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		Project: mSafe2+	Doc. number: ZPL-76884	Rev.: 1
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	Code: 2344	Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2	Rev.: 1
						Client: PAE	Conjunto de Bornes	53
								Cont: 54





DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.


Plano de hileras de bornes

-61XDO		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

Plano de hileras de bornes

-61X0V		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3032567	FBS 2-8 BU	
PXC.3212934	PT 6-QUATTRO	0.5 - 10
PXC.3212963	D-PT 6-QUATTRO	

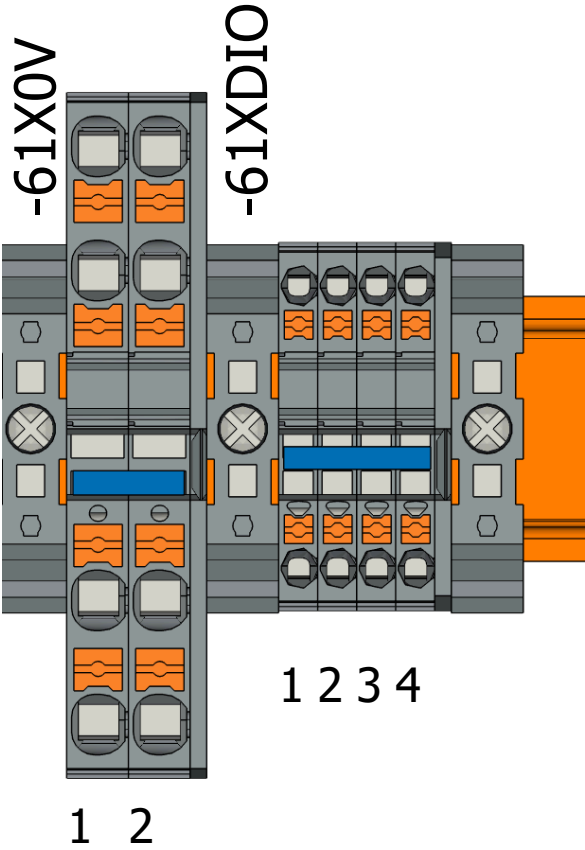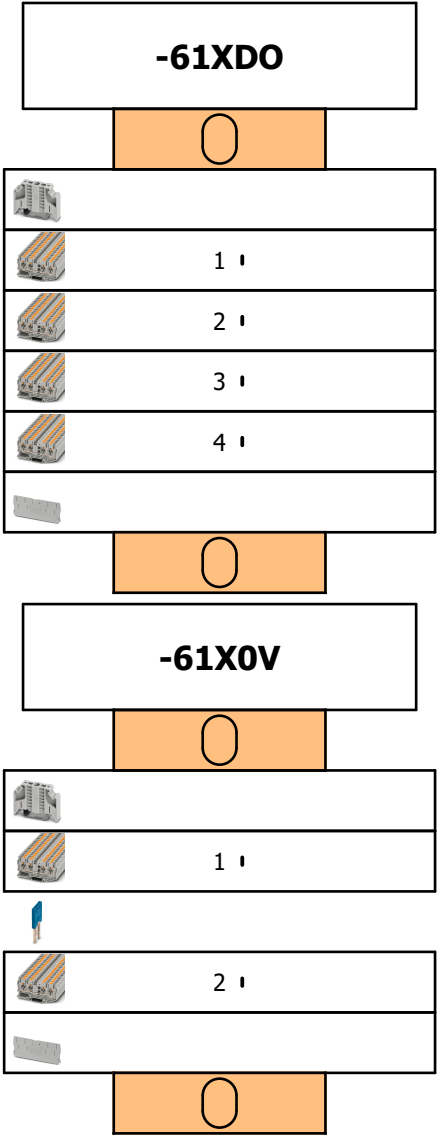

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2			
						Client:					
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE		54			
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			1			
								Conjunto de Bornes		Cont: 55	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-15XR		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	


Plano de hileras de bornes

-42XC		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211886	PTTB 4-HESI (5X20)	0.2 - 6
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	


Plano de hileras de bornes

-81XCM		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210258	PTT 2,5-2MT	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.0800886	E/NS 35 N	



-15XR

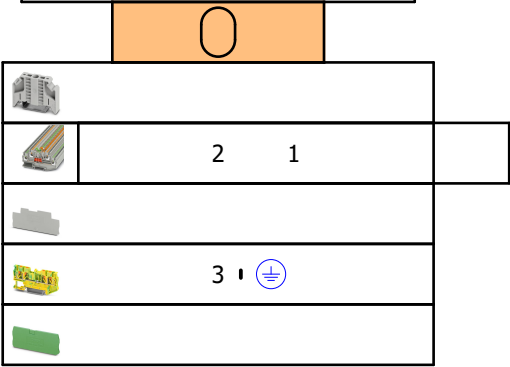

-42XC

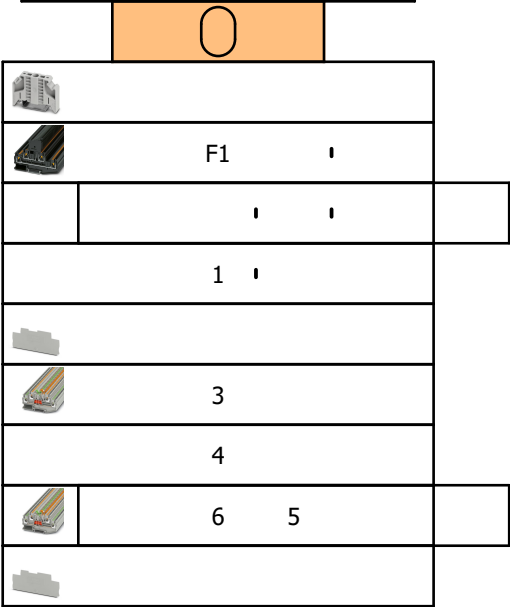

-81XCM

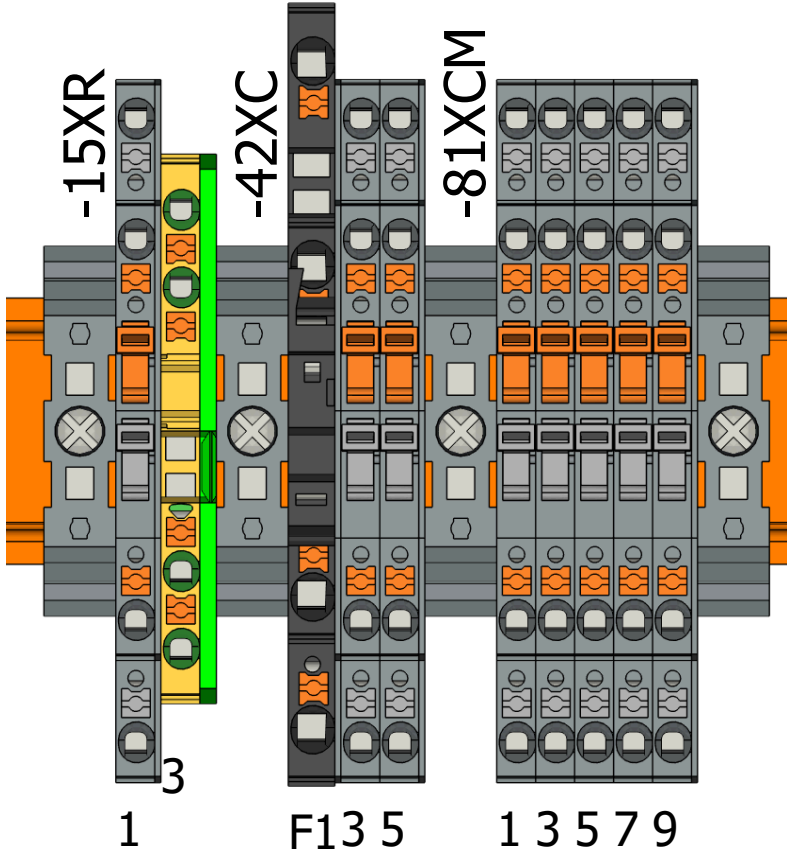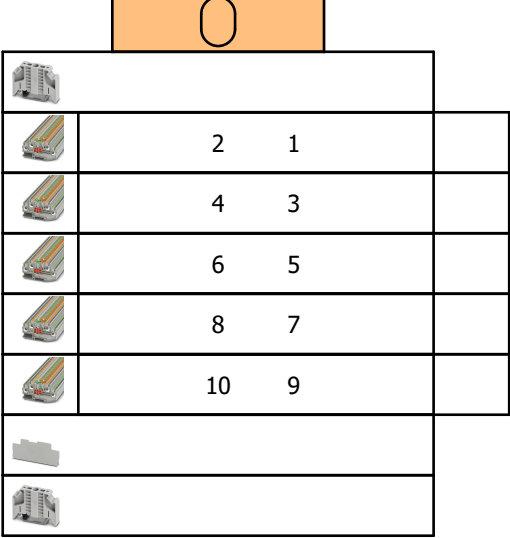

						Project: mSafe2+
						Code: 2344
						Client:
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.	

PAE



Doc. number:	ZPL-76884	Rev.:	1
Title:	Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		
	Conjunto de Bornes	56	1
		Cont:	57



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-32XEX		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	

Plano de hileras de bornes

-41XEX		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210265	PTT 2,5-2MT BU	0.14 - 4
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	
PXC.0800886	E/NS 35 N	

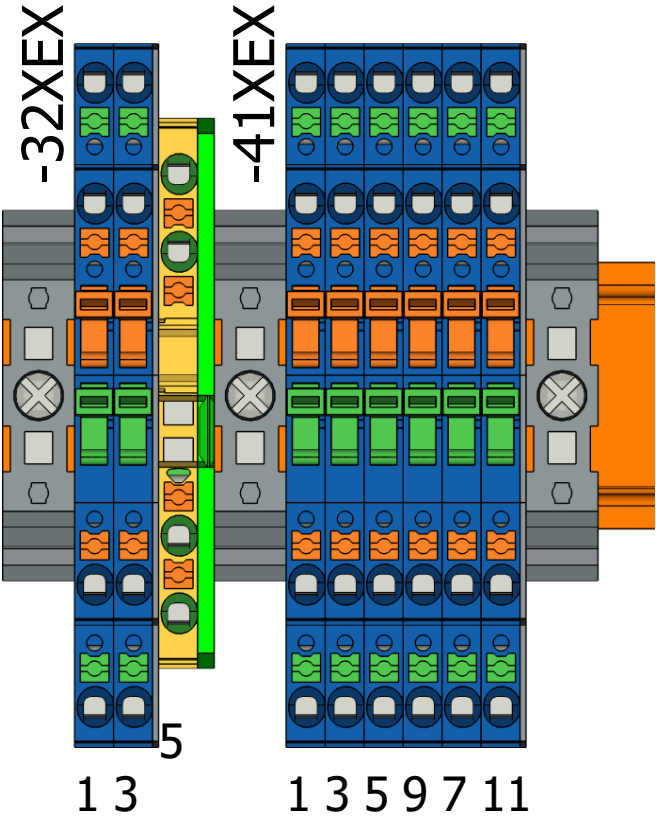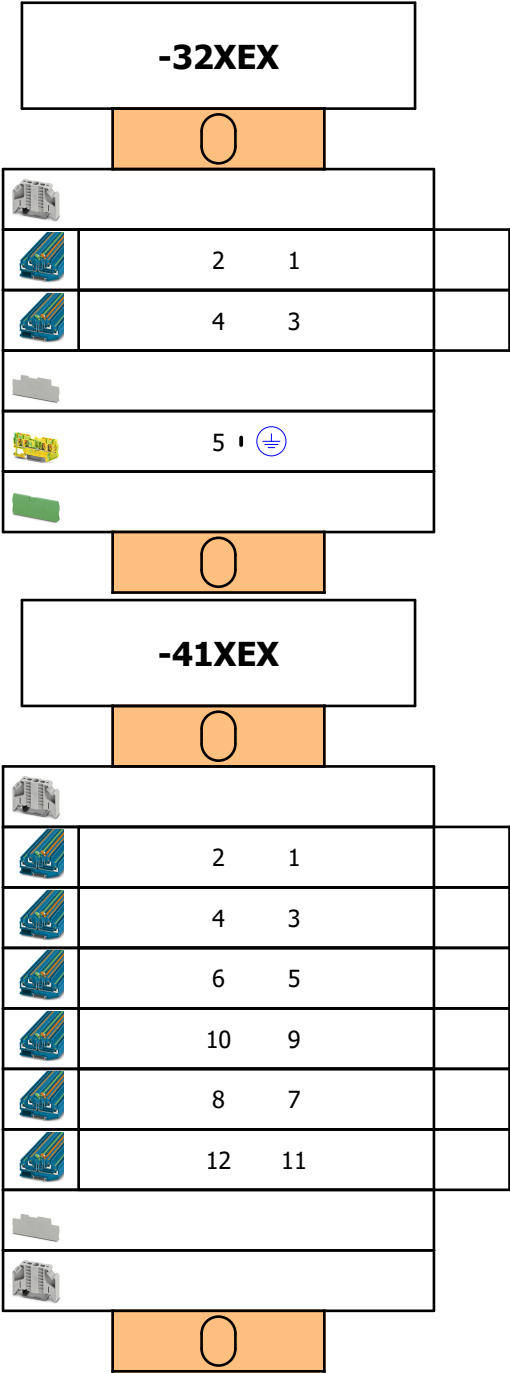

						Project: mSafe2+			Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344			Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		57	Rev.: 1
						Client: PAE						
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026								
Rev.		Description		Date		Proj. Dw. Apr.			Conjunto de Bornes		Cont: 58	




DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

Plano de hileras de bornes

-32XAI		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3211886	PTTB 4-HESI (5X20)	0.2 - 6
PXC.3210300	D-PTT 2,5-2MT-0,8	

Plano de hileras de bornes

-XPE		
Número de artículo	Número de tipo	Sección
PXC.0800886	E/NS 35 N	
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	0.14 - 4
PXC.3032059	D-ST 2,5-QUATTRO GN	

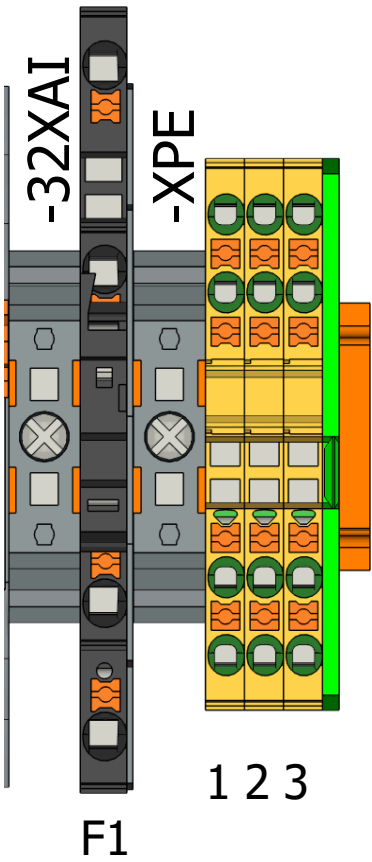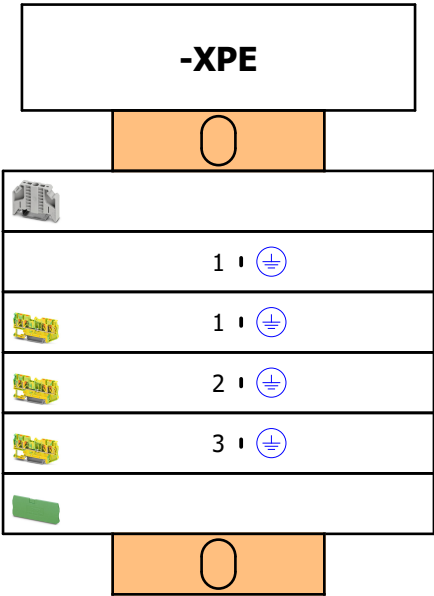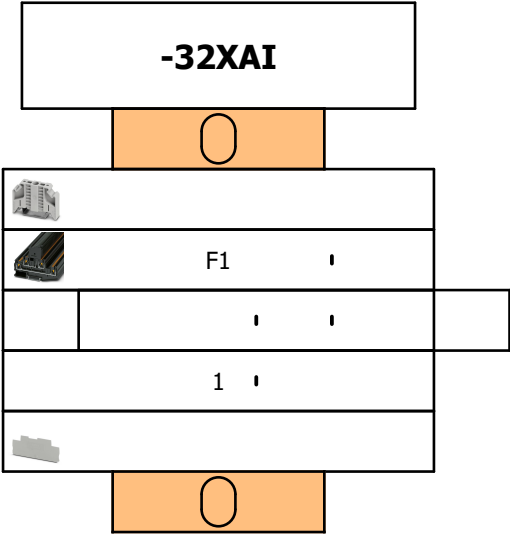

						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1			
						Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		58		Rev.: 1	
						Client: PAE									
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD				LM					
Rev.		Description		Date		Proj.		Dw.		Apr.		Conjunto de Bornes		Cont: 101	

1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos F01_002_2_Digito							
A B C D E F	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
	-31 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	1
	-12 (mSafe.S1)	1	Enchufe redondo negro para orificio Ø22	ZB5SZ3 AB2000273	Schneider Electric AB2000273 	SE.ZB5SZ3	2
	-22 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	3
	-24 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	4
	-28 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	5
	-29 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	6
	-30 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	7
	-31 (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB1202844 	PXC.0800886	8
	-15AIB1 &CLIENTE/32.2C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas analógicas	GS8536-EX AB2000134	CHENZHU AB2000134 	CZ.GS8536-EX Barrera de Seguridad	9
	-BH-01-M &CLIENTE/12.2E	1	UNIDAD HIDRAULICA	UNIDAD HIDRAULICA UNIDAD HIDRAULICA	DIGITO UNID AD HI 	DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2 Motor Unidad Hidráulica	10
	-BH-01-M (mSafe.S1)	1	Unidad hidráulica completa		Vibo	VIBO	11
	-BH_01_ZV &CLIENTE/61.2E	1	Contactador de bomba 12 VDC	684-1261-212-17 684-1261-212-17	Trombetta 684-1261-2	TROM.684-1261-212-17 Contactador de Motor	12
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Parada de emergencia Ø22 - cabeza seta Ø40 - girar para desenclavar 1NC	XB4BS8442 AB2000051	Schneider Electric AB2000051 	SE.XB4BS8442 Pulsador	13
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Protección para seta Ø 40 y unidades Ø 22 mm - amarillo	ZBZ1605 AB2000050	Schneider Electric AB2000050 	SE.ZBZ1605 =	14
	-42DB1 &CLIENTE/42.3C	1	Contacto 1NC para XB4	ZBE102 AB2000405	Schneider Electric AB2000405 	SE.ZBE102 =	15
	-15DIB1 &CLIENTE/41.2C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 Barrera de Seguridad	16
	-15DIB2 &CLIENTE/41.4C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 =	17
	-15DIB3 &CLIENTE/41.6C	1	Barrera de seguridad intrínseca 2 Entradas digitales	GS8512-EX.22 AB2000135	CHENZHU AB2000135 	CZ.GS8512-EX.22 =	18
	-42DS &CLIENTE/42.1C	1	Final de carrera metálico 1NAC	HL-5200 AB2000022	OMRON Corporation AB2000022 	HL-5200 Sensor de Puerta	19
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: PAE  Doc. number: ZPL-76884 Rev.: 1 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 101 Rev.: 1 Lista de materiales Cont: 102							
1	2	3	4	5	6	7	8

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																													
Lista de artículos +mSafe Tablero																																																																																																																																																											
F01_002_2_Digito																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Tag Colocación</th><th>Cantidad Cant</th><th>Designación</th><th>Número de tipo Número de pedido</th><th>Fabricante</th><th>Número de artículo Texto de función</th><th>Pos</th></tr><tr><td>-11F1 &CLIENTE/11.6D</td><td>1</td><td>TeSys portafusibles - 1 P 32A</td><td>DF101 AB12029121</td><td>Schneider Electric AB120 29121</td><td>SE.DF101 Protección</td><td>20</td></tr><tr><td>-11F1 &CLIENTE/11.6D</td><td>1</td><td>TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación</td><td>DF2CN10 AB2000219</td><td>Schneider Electric AB200 0219</td><td>SE.DF2CN10 =</td><td>21</td></tr><tr><td>-11F2 &CLIENTE/11.7D</td><td>1</td><td>TeSys portafusibles - 1 P 32A</td><td>DF101 AB12029121</td><td>Schneider Electric AB120 29121</td><td>SE.DF101 Protección</td><td>22</td></tr><tr><td>-11F2 &CLIENTE/11.7D</td><td>1</td><td>TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación</td><td>DF2CN10 AB2000219</td><td>Schneider Electric AB200 0219</td><td>SE.DF2CN10 =</td><td>23</td></tr><tr><td>-12F2 &CLIENTE/12.2D</td><td>1</td><td>Portafusible MEGA con protección</td><td>FUSE MEGA HOLDER AB2000441</td><td>Littelfuse AB200 0441</td><td>FUSE MEGA HOLDER Protección Motor de</td><td>24</td></tr><tr><td>-12F2 &CLIENTE/12.2D</td><td>1</td><td>FUSIBLE-MEGA</td><td>FUSIBLE MEGA 150A AB2000435</td><td>Littelfuse AB200 0435</td><td>FUSIBLE MEGA 150A =</td><td>25</td></tr><tr><td>-12F3 &CLIENTE/12.5C</td><td>1</td><td>TeSys portafusibles - 1 P 50A</td><td>DF141 DF141</td><td>Schneider Electric DF141</td><td>SE.DF141 Protección</td><td>26</td></tr><tr><td>-12F3 &CLIENTE/12.5C</td><td>1</td><td>TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 14 x 51 mm - Am 32 A - w / o indicación</td><td>DF2EA32 DF2EA32</td><td>Schneider Electric DF2E A32</td><td>SE.DF2EA32 =</td><td>27</td></tr><tr><td>-13F4 &CLIENTE/13.1B</td><td>1</td><td>TeSys portafusibles - 1 P 32A</td><td>DF101 AB12029121</td><td>Schneider Electric AB120 29121</td><td>SE.DF101 Protección</td><td>28</td></tr><tr><td>-13F4 &CLIENTE/13.1B</td><td>1</td><td>TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación</td><td>DF2CN10 AB2000219</td><td>Schneider Electric AB200 0219</td><td>SE.DF2CN10 =</td><td>29</td></tr><tr><td>-13F5 &CLIENTE/13.2B</td><td>1</td><td>TeSys portafusibles - 1 P 32A</td><td>DF101 AB12029121</td><td>Schneider Electric AB120 29121</td><td>SE.DF101 Protección</td><td>30</td></tr><tr><td>-13F5 &CLIENTE/13.2B</td><td>1</td><td>TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación</td><td>DF2CN10 AB2000219</td><td>Schneider Electric AB200 0219</td><td>SE.DF2CN10 =</td><td>31</td></tr><tr><td>-13F6 &CLIENTE/13.5D</td><td>1</td><td>TeSys portafusibles - 1 P 32A</td><td>DF101 AB12029121</td><td>Schneider Electric AB120 29121</td><td>SE.DF101 Protección</td><td>32</td></tr><tr><td>-13F6 &CLIENTE/13.5D</td><td>1</td><td>TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 6 A - w / o indicación</td><td>DF2CN06 DF2CN06</td><td>Schneider Electric DF2C N06</td><td>SE.DF2CN06 =</td><td>33</td></tr><tr><td>-42KR (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>34</td></tr><tr><td>-42KR1 &CLIENTE/42.6D</td><td>1</td><td>Relé de todo o nada básico Módulo de relés</td><td>RIF-0-RPT-24DC/21 AB2000064</td><td>Phoenix Contact AB200 0064</td><td>PXC.2903370</td><td>35</td></tr><tr><td>-61KR (mSafe.S1)</td><td>1</td><td>Plaquita tope para borna Soporte final</td><td>E/NS 35 N AB1202844</td><td>Phoenix Contact AB120 2844</td><td>PXC.0800886</td><td>36</td></tr><tr><td>-61KR1 &CLIENTE/61.1A</td><td>1</td><td>Relé de todo o nada básico Módulo de relés</td><td>RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063</td><td>Phoenix Contact AB200 0063</td><td>PXC.2903371 Relé</td><td>37</td></tr><tr><td>-61KR2 &CLIENTE/61.3A</td><td>1</td><td>Relé de todo o nada básico Módulo de relés</td><td>RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063</td><td>Phoenix Contact AB200 0063</td><td>PXC.2903371 Relé</td><td>38</td></tr></table>																Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos	-11F1 &CLIENTE/11.6D	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	20	-11F1 &CLIENTE/11.6D	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	21	-11F2 &CLIENTE/11.7D	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	22	-11F2 &CLIENTE/11.7D	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	23	-12F2 &CLIENTE/12.2D	1	Portafusible MEGA con protección	FUSE MEGA HOLDER AB2000441	Littelfuse AB200 0441	FUSE MEGA HOLDER Protección Motor de	24	-12F2 &CLIENTE/12.2D	1	FUSIBLE-MEGA	FUSIBLE MEGA 150A AB2000435	Littelfuse AB200 0435	FUSIBLE MEGA 150A =	25	-12F3 &CLIENTE/12.5C	1	TeSys portafusibles - 1 P 50A	DF141 DF141	Schneider Electric DF141	SE.DF141 Protección	26	-12F3 &CLIENTE/12.5C	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 14 x 51 mm - Am 32 A - w / o indicación	DF2EA32 DF2EA32	Schneider Electric DF2E A32	SE.DF2EA32 =	27	-13F4 &CLIENTE/13.1B	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	28	-13F4 &CLIENTE/13.1B	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	29	-13F5 &CLIENTE/13.2B	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	30	-13F5 &CLIENTE/13.2B	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	31	-13F6 &CLIENTE/13.5D	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	32	-13F6 &CLIENTE/13.5D	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 6 A - w / o indicación	DF2CN06 DF2CN06	Schneider Electric DF2C N06	SE.DF2CN06 =	33	-42KR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	34	-42KR1 &CLIENTE/42.6D	1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés	RIF-0-RPT-24DC/21 AB2000064	Phoenix Contact AB200 0064	PXC.2903370	35	-61KR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	36	-61KR1 &CLIENTE/61.1A	1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés	RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063	Phoenix Contact AB200 0063	PXC.2903371 Relé	37	-61KR2 &CLIENTE/61.3A	1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés	RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063	Phoenix Contact AB200 0063	PXC.2903371 Relé	38
Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos																																																																																																																																																					
-11F1 &CLIENTE/11.6D	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	20																																																																																																																																																					
-11F1 &CLIENTE/11.6D	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	21																																																																																																																																																					
-11F2 &CLIENTE/11.7D	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	22																																																																																																																																																					
-11F2 &CLIENTE/11.7D	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	23																																																																																																																																																					
-12F2 &CLIENTE/12.2D	1	Portafusible MEGA con protección	FUSE MEGA HOLDER AB2000441	Littelfuse AB200 0441	FUSE MEGA HOLDER Protección Motor de	24																																																																																																																																																					
-12F2 &CLIENTE/12.2D	1	FUSIBLE-MEGA	FUSIBLE MEGA 150A AB2000435	Littelfuse AB200 0435	FUSIBLE MEGA 150A =	25																																																																																																																																																					
-12F3 &CLIENTE/12.5C	1	TeSys portafusibles - 1 P 50A	DF141 DF141	Schneider Electric DF141	SE.DF141 Protección	26																																																																																																																																																					
-12F3 &CLIENTE/12.5C	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 14 x 51 mm - Am 32 A - w / o indicación	DF2EA32 DF2EA32	Schneider Electric DF2E A32	SE.DF2EA32 =	27																																																																																																																																																					
-13F4 &CLIENTE/13.1B	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	28																																																																																																																																																					
-13F4 &CLIENTE/13.1B	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	29																																																																																																																																																					
-13F5 &CLIENTE/13.2B	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	30																																																																																																																																																					
-13F5 &CLIENTE/13.2B	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 10 A - w / o indicación	DF2CN10 AB2000219	Schneider Electric AB200 0219	SE.DF2CN10 =	31																																																																																																																																																					
-13F6 &CLIENTE/13.5D	1	TeSys portafusibles - 1 P 32A	DF101 AB12029121	Schneider Electric AB120 29121	SE.DF101 Protección	32																																																																																																																																																					
-13F6 &CLIENTE/13.5D	1	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 6 A - w / o indicación	DF2CN06 DF2CN06	Schneider Electric DF2C N06	SE.DF2CN06 =	33																																																																																																																																																					
-42KR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	34																																																																																																																																																					
-42KR1 &CLIENTE/42.6D	1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés	RIF-0-RPT-24DC/21 AB2000064	Phoenix Contact AB200 0064	PXC.2903370	35																																																																																																																																																					
-61KR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844	PXC.0800886	36																																																																																																																																																					
-61KR1 &CLIENTE/61.1A	1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés	RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063	Phoenix Contact AB200 0063	PXC.2903371 Relé	37																																																																																																																																																					
-61KR2 &CLIENTE/61.3A	1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés	RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063	Phoenix Contact AB200 0063	PXC.2903371 Relé	38																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Project: mSafe2+</td><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Code: 2344</td><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Client: PAE</td><td colspan="2">102</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">Cambios agregados de señales externas</td><td colspan="2">12-08-2026</td><td colspan="2">MDD LM</td><td colspan="2">Lista de materiales</td><td colspan="2">Cont: 103</td></tr><tr><td colspan="2">Rev.</td><td colspan="2">Description</td><td colspan="2">Date</td><td colspan="2">Proj. Dw. Apr.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1								Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1								Client: PAE		102		1		1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD LM		Lista de materiales		Cont: 103		Rev.		Description		Date		Proj. Dw. Apr.																																																																																			
						Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																																																																																																															
						Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1																																																																																																																																															
						Client: PAE				102		1																																																																																																																																															
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026		MDD LM				Lista de materiales		Cont: 103																																																																																																																																															
Rev.		Description		Date		Proj. Dw. Apr.																																																																																																																																																					
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																													

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8		
Lista de artículos +mSafe Tablero																
F01_002_2_Digito																
Tag Colocación		Cantidad Cant	Designación				Número de tipo Número de pedido		Fabricante		Número de artículo Texto de función			Pos		
-61KR3 &CLIENTE/61.5A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés				RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063 		PXC.2903371 Relé			39		
-61KR4 &CLIENTE/61.6A		1	Relé de todo o nada básico Módulo de relés				RIF-0-RPT-12DC/21 AB2000063		Phoenix Contact AB200 0063 		PXC.2903371 Relé			40		
-42KS1 &CLIENTE/42.4B		1	Relé de seguridad				PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B AB2000444		Phoenix Contact AB200 0444 		PXC.2963802 Relé de Seguridad			41		
-LS001A &CLIENTE/42.2D		1	SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO				XKC-Y28-NO AB2000505		XKC AB200 0505 		XKC-Y28-NO Sensor de			42		
-M1 (mSafe.S1)		1	UNIDAD HIDRAULICA				UNIDAD HIDRAULICA UNIDAD HIDRAULICA		DIGITO UNID AD HI 		DIG.UNIDAD HIDRAULICA R2			43		
-11MS1 &CLIENTE/11.4C		1	TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta				VBF1 AB20000331		Schneider Electric AB200 00331 		SE.VBF1 Llave de Corte			44		
-13MS1 &CLIENTE/13.1C		1	TeSys VARIO Interruptor seccionador en la puerta				VBF1 AB20000331		Schneider Electric AB200 00331 		SE.VBF1 =			45		
-12PB1 &CLIENTE/12.4D		1	Batería de 12V				ODX-AGM34M AB139844		ODYSSEY AB139 844 		ODY.ODX-AGM34M Batería de Potencia			46		
-21PCB01 &CLIENTE/21.1B		1	E2.5 DI/DO/AI PLACA E2.5				PCB-E2-5 L03-60591-01		DIGITO L03-6 0591- 		PLACA_E2.5 Unidad de Control			47		
-11PS1 &CLIENTE/11.6C		1	Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC				NDR-240-24 AB1202653		MEAN WELL AB120 2653 		MWP.NDR-240-24 Fuente 24VDC			48		
-11PS2 &CLIENTE/11.7C		1	Fuente de alimentación 110/220VAC - 24/28VDC				NDR-240-24 AB1202653		MEAN WELL AB120 2653 		MWP.NDR-240-24 =			49		
-12PS1 &CLIENTE/12.4A		1	Regulador de carga MPPT				EPE.TRACER7810BP AB20000291		EPEVER AB200 00291 		TRACER7810BP Regulador de carga			50		
-13PS1 &CLIENTE/13.4C		1	Elevador de tensión 12-24VDC				MWP.DDR-120A-24 AB139867		MEAN WELL AB139 867 		MW.DDR-120A-24 Elevador 12/24VDC			51		
-PT001 &CLIENTE/32.5D		1	Transmisor de presión Conector: 1 DIN				PT-250-SEG14-A-ZVG/VE AB2000144		ifm electronic AB200 0144 		IFM.PT-250-SEG14-A-ZVG/VE Transmisor de Presión			52		
-11Q1 &CLIENTE/11.4C		1	ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC RCCB				EZ9F36225 AB1203305		Schneider Electric AB120 3305 		SE.EZ9F36225 Proteccion Diferencial 110/220V			53		
-11Q2 &CLIENTE/11.4D		1	TERMOMAGNÉTICA 2x10A				EZ9F34210 AB12026561		Schneider Electric AB120 26561 		SE.EZ9F34210 Protección 110/220V			54		
-11SK1 &CLIENTE/11.4E		1	Enchufe de zócalo para caja de distribución Toma de corriente				EO-I/UT 0804087		Phoenix Contact 08040 87 		PXC.0804087 Tomacorriente			55		
-SP_1 &CLIENTE/61.4E		1	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC				VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30 W 12VDC		DIGITO AB200 0408 		DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC Solenoido Válvula 1			56		
-SP_2 &CLIENTE/61.6E		1	VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC				VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30 W 12VDC		DIGITO AB200 0408 		DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC Solenoido Válvula 2			57		
F																
							Project: mSafe2+				Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1			
							Code: 2344				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		103		Rev.: 1	
							Client:						Lista de materiales		1	
1		Cambios agregados de señales externas		12-08-2026	MDD	LM	PAE								Cont: 104	
Rev.		Description		Date	Proj.	Dw.	Apr.									
1		2		3		4		5		6		7		8		

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8							
Lista de artículos +mSafe Tablero																F01_002_2_Digito					
A	Tag Colocación		Cantidad Cant		Designación			Número de tipo Número de pedido		Fabricante		Número de artículo Texto de función			Pos						
	-SP_3 &CLIENTE/61.7E		1		VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30W 12VDC			VALV.SOLENOIDE 3/2 NC POPPET 30 W 12VDC		DIGITO AB200 0408 		DIG.DLEHM-3A/WP-X 12DC Solenoid Válvula 3			58						
B	-11X220V (mSafe.S1); &CLIENTE/11.5E		2		Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844 		PXC.0800886			59						
	-11X220V &CLIENTE/11.5E		2		Bloque de terminales de paso Borne de paso			PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369 		PXC.3212934			60						
C	-11X220V &CLIENTE/11.5E		1		Placa final e intermedia para borna Tapa final			D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370 		PXC.3212963			61						
	-13X12V (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844 		PXC.0800886			62						
D	-13X12V &CLIENTE/13.5A		2		Bloque de terminales de paso Borne de paso			PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369 		PXC.3212934			63						
	-13X12V &CLIENTE/13.5A		1		Placa final e intermedia para borna Tapa final			D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370 		PXC.3212963			64						
E	-13X24V (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844 		PXC.0800886			65						
	-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E		4		Bloque de terminales de paso Borne de paso			PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369 		PXC.3212934			66						
F	-13X24V &CLIENTE/13.4E		1		Puente Puente enchufable			FBS 2-8 AB20003702		Phoenix Contact AB200 03702 		PXC.3030284			67						
	-13X24V &CLIENTE/13.4E; &CLIENTE/13.5E		2		Placa final e intermedia para borna Tapa final			D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370 		PXC.3212963			68						
G	-13X24V &CLIENTE/13.5E		1		Puente Puente enchufable			FBS 2-8 BU AB20003703		Phoenix Contact AB200 03703 		PXC.3032567			69						
	-61X0V (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844 		PXC.0800886			70						
H	-61X0V &CLIENTE/61.2E; &CLIENTE/61.3E		2		Bloque de terminales de paso Borne de paso			PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369 		PXC.3212934			71						
	-61X0V &CLIENTE/61.2E		1		Puente Puente enchufable			FBS 2-8 BU AB20003703		Phoenix Contact AB200 03703 		PXC.3032567			72						
I	-61X0V &CLIENTE/61.3E		1		Placa final e intermedia para borna Tapa final			D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370 		PXC.3212963			73						
	-32XAI (mSafe.S1)		1		Plaquita tope para borna Soporte final			E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844 		PXC.0800886			74						
						Project: mSafe2+						Doc. number: ZPL-76884				Rev.: 1					
						Code: 2344						DIGITO				Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		Rev.: 1			
						Client: PAE										104		1			
1		Cambios agregados de señales externas			12-08-2026		MDD		LM								Cont: 105				
Rev.		Description			Date		Proj.		Dw.		Apr.										
1		2			3			4			5			6			7			8	

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de artículos +mSafe Tablero															
F01_002_2_Digito															
A															
A															
B															
B															
C															
C															
D															
D															
E															
E															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															
F															

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de artículos +mSafe Tablero															
F01_002_2_Digito															
Tag Colocación		Cantidad Cant	Designación				Número de tipo Número de pedido		Fabricante		Número de artículo Texto de función			Pos	
-32XEX (mSafe.S1)		1	Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			91	
-32XEX &CLIENTE/32.2D; &CLIENTE/32.3D		2	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla				PTT 2,5-2MT BU AB2000068		Phoenix Contact AB200 0068		PXC.3210265			92	
-32XEX &CLIENTE/32.3D		1	Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069		Phoenix Contact AB200 0069		PXC.3210300			93	
-32XEX &CLIENTE/32.3E		1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra				PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691		Phoenix Contact AB200 03691		PXC.3209594			94	
-32XEX &CLIENTE/32.3E		1	Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701		Phoenix Contact AB200 03701		PXC.3032059			95	
-41XEX (mSafe.S1); &CLIENTE/41.6D		2	Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			96	
-41XEX &CLIENTE/41.2D; &CLIENTE/41.4D; &CLIENTE/41.6D		6	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla				PTT 2,5-2MT BU AB2000068		Phoenix Contact AB200 0068		PXC.3210265			97	
-41XEX &CLIENTE/41.6D		1	Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069		Phoenix Contact AB200 0069		PXC.3210300			98	
-12XP (mSafe.S1)		1	Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			99	
-12XP &CLIENTE/12.6B; &CLIENTE/12.7B		3	Bloque de terminales de paso Borne de paso				PT 6-QUATTRO AB2000369		Phoenix Contact AB200 0369		PXC.3212934			100	
-12XP &CLIENTE/12.6B		1	Puente Puente enchufable				FBS 3-8 BU AB20003704		Phoenix Contact AB200 03704		PXC.3032570			101	
-12XP &CLIENTE/12.7B		1	Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-PT 6-QUATTRO AB2000370		Phoenix Contact AB200 0370		PXC.3212963			102	
-XPE (mSafe.S1)		1	Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			103	
-XPE &CLIENTE/11.6B; &CLIENTE/11.7B; &CLIENTE/11.8A		3	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra				PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691		Phoenix Contact AB200 03691		PXC.3209594			104	
-XPE &CLIENTE/11.8A		1	Placa final e intermedia para borna Tapa final				D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701		Phoenix Contact AB200 03701		PXC.3032059			105	
-12XPS (mSafe.S1); &CLIENTE/12.7B		2	Plaquita tope para borna Soporte final				E/NS 35 N AB1202844		Phoenix Contact AB120 2844		PXC.0800886			106	

1	2	3	4	5	6	7	8
Lista de artículos +mSafe Tablero F01_002_2_Digito							
A B C D E F	Tag Colocación	Cantidad Cant	Designación	Número de tipo Número de pedido	Fabricante	Número de artículo Texto de función	Pos
	-12XPS &CLIENTE/12.4B; &CLIENTE/12.5B; &CLIENTE/12.6B; &CLIENTE/12.7B	13	Borne de paso	PT 6 AB2000381	Phoenix Contact AB200 0381 	PXC.3211813	107
	-12XPS &CLIENTE/12.5B	1	Puente Puente enchufable	FBS 2-8 AB20003702	Phoenix Contact AB200 03702 	PXC.3030284	108
	-12XPS &CLIENTE/12.7B	1	Tapa final	D-PT 6 AB2000379	Phoenix Contact AB200 0379 	PXC.3212044	109
	-11XPVAC (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844 	PXC.0800886	110
	-11XPVAC &CLIENTE/11.2B; &CLIENTE/11.3B	2	Borne de paso	PT 6 AB2000381	Phoenix Contact AB200 0381 	PXC.3211813 TOMA DE TIERRA EN SKID	111
	-11XPVAC &CLIENTE/11.3B	1	Tapa final	D-PT 6 AB2000379	Phoenix Contact AB200 0379 	PXC.3212044 ALIMENTACIÓN	112
	-11XPVAC &CLIENTE/11.3E	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB200 03691 	PXC.3209594	113
	-11XPVAC &CLIENTE/11.3E	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB200 03701 	PXC.3032059	114
	-15XR (mSafe.S1)	1	Plaquita tope para borna Soporte final	E/NS 35 N AB1202844	Phoenix Contact AB120 2844 	PXC.0800886	115
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Bornas de carril de desconexión y prueba Borna interruptible por cuchilla	PTT 2,5-2MT 3210258	Phoenix Contact 32102 58 	PXC.3210258	116
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-PTT 2,5-2MT-0,8 AB2000069	Phoenix Contact AB200 0069 	PXC.3210300	117
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Bloque de terminales de tierra Borna de tierra	PT 2,5-QUATTRO-PE AB20003691	Phoenix Contact AB200 03691 	PXC.3209594	118
	-15XR &CLIENTE/15.2D	1	Placa final e intermedia para borna Tapa final	D-ST 2,5-QUATTRO GN AB20003701	Phoenix Contact AB200 03701 	PXC.3032059	119
Project: mSafe2+ Code: 2344 Client: 1 Cambios agregados de señales externas 12-08-2026 MDD LM Rev. Description Date Proj. Dw. Apr. PAE  Doc. number: ZPL-76884 Rev.: 1 Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 107 Rev.: 1 Lista de materiales Cont: 108							
1	2	3	4	5	6	7	8

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A	Lista de conexiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	F27_002_DIGITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
B	<table><tr><th>Conexión</th><th>Destino 1</th><th>Destino 2</th><th>Color</th><th>Sección</th></tr><tr><td>1101</td><td>-11XPVAC:1:1</td><td>-11MS1</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1102</td><td>-11XPVAC:2:1</td><td>-11MS1</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>-11XPVAC:3:4</td><td>-11SK1:PE</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1181</td><td>-11SK1:L</td><td>-11X220V:1:4</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1158</td><td>-11Q2:2</td><td>-11X220V:1:3</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1156</td><td>-11Q1:2</td><td>-11Q2:1</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1154</td><td>-11MS1</td><td>-11Q1:1</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1157</td><td>-11Q1:N'</td><td>-11Q2:3</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1155</td><td>-11MS1</td><td>-11Q1:N</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1182</td><td>-11SK1:N</td><td>-11X220V:2:4</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1159</td><td>-11Q2:4</td><td>-11X220V:2:3</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1184</td><td>-11X220V:2:2</td><td>-11PS2:TB1:2</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1186</td><td>-11X220V:2:1</td><td>-11PS1:TB1:2</td><td>Celeste</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1183</td><td>-11X220V:1:2</td><td>-11PS2:TB1:3</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1185</td><td>-11X220V:1:1</td><td>-11PS1:TB1:3</td><td>Marrón</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1161</td><td>-11PS1:TB2:1</td><td>-12XPS:4:2</td><td>Negro</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>-XPE:1:4</td><td>-11PS1:TB1:1</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1162</td><td>-11F1:2</td><td>-12XPS:3:2</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1160</td><td>-11PS1:TB2:3</td><td>-11F1:1</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1171</td><td>-11PS2:TB2:1</td><td>-15XR:2:1</td><td>Negro</td><td>2,5</td></tr><tr><td></td><td>-XPE:2:4</td><td>-11PS2:TB1:1</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1172</td><td>-11F2:2</td><td>-15XR:1:2</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1170</td><td>-11PS2:TB2:3</td><td>-11F2:1</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1208</td><td>-BH_01_ZV:2</td><td>-BH-01-M:1</td><td>Rojo</td><td>35</td></tr><tr><td>1209</td><td>-12F2:2</td><td>-BH_01_ZV:1</td><td>Rojo</td><td>35</td></tr><tr><td>1211</td><td>-12F2:1</td><td>-12PB1:(+)</td><td>Rojo</td><td>35</td></tr><tr><td>1218</td><td>-BH-01-M:2</td><td>-12PB1:(-)</td><td>Negro</td><td>35</td></tr><tr><td>1218</td><td>-BH-01-M:2</td><td>-BH_01_ZV:A2</td><td>Azul</td><td>1</td></tr><tr><td>1206</td><td>-12PB1:-</td><td>-12XPS:6:2</td><td>Negro</td><td>6</td></tr></table>				Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección	1101	-11XPVAC:1:1	-11MS1	Marrón	2,5	1102	-11XPVAC:2:1	-11MS1	Celeste	2,5		-11XPVAC:3:4	-11SK1:PE	Verde/amarillo	2,5	1181	-11SK1:L	-11X220V:1:4	Marrón	2,5	1158	-11Q2:2	-11X220V:1:3	Marrón	2,5	1156	-11Q1:2	-11Q2:1	Marrón	2,5	1154	-11MS1	-11Q1:1	Marrón	2,5	1157	-11Q1:N'	-11Q2:3	Celeste	2,5	1155	-11MS1	-11Q1:N	Celeste	2,5	1182	-11SK1:N	-11X220V:2:4	Celeste	2,5	1159	-11Q2:4	-11X220V:2:3	Celeste	2,5	1184	-11X220V:2:2	-11PS2:TB1:2	Celeste	2,5	1186	-11X220V:2:1	-11PS1:TB1:2	Celeste	2,5	1183	-11X220V:1:2	-11PS2:TB1:3	Marrón	2,5	1185	-11X220V:1:1	-11PS1:TB1:3	Marrón	2,5	1161	-11PS1:TB2:1	-12XPS:4:2	Negro	2,5		-XPE:1:4	-11PS1:TB1:1	Verde/amarillo	2,5	1162	-11F1:2	-12XPS:3:2	Rojo	2,5	1160	-11PS1:TB2:3	-11F1:1	Rojo	2,5	1171	-11PS2:TB2:1	-15XR:2:1	Negro	2,5		-XPE:2:4	-11PS2:TB1:1	Verde/amarillo	2,5	1172	-11F2:2	-15XR:1:2	Rojo	2,5	1170	-11PS2:TB2:3	-11F2:1	Rojo	2,5	1208	-BH_01_ZV:2	-BH-01-M:1	Rojo	35	1209	-12F2:2	-BH_01_ZV:1	Rojo	35	1211	-12F2:1	-12PB1:(+)	Rojo	35	1218	-BH-01-M:2	-12PB1:(-)	Negro	35	1218	-BH-01-M:2	-BH_01_ZV:A2	Azul	1	1206	-12PB1:-	-12XPS:6:2	Negro	6	<table><tr><td>1202</td><td>-12PB1:+</td><td>-12F3:2</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1221</td><td>-12PS1:+Pan</td><td>-12XPS:3:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1222</td><td>-12PS1:-Pan</td><td>-12XPS:4:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1201</td><td>-12XPS:5:2</td><td>-12F3:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1223</td><td>-12PS1:+Bat</td><td>-12XPS:5:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1224</td><td>-12PS1:-Bat</td><td>-12XPS:6:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1232</td><td>-12XPS:7:2</td><td>-13F5:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1230</td><td>-12XPS:8:2</td><td>-13F4:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1225</td><td>-12PS1:+Car</td><td>-12XPS:8:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1231</td><td>-12XPS:9:2</td><td>-12XP:1:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1226</td><td>-12PS1:-Car</td><td>-12XPS:9:1</td><td>Negro</td><td>6</td></tr><tr><td>1254</td><td>-12XP:1:4</td><td>-21PCB01:49</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td>1234</td><td>-12XP:1:3</td><td>-13PS1:-Vin</td><td>Negro</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1235</td><td>-12XP:1:2</td><td>-13PS1:(-Vo)</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td>1268</td><td>-12XP:2:4</td><td>-61X0V:1:1</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td>1264</td><td>-12XP:2:3</td><td>-61XDIO:1</td><td>Negro</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:A</td><td>-12XPS:10:1</td><td>Blanco</td><td>0,32</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:B</td><td>-12XPS:11:1</td><td>Amarillo</td><td>0,32</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:GND</td><td>-12XPS:12:1</td><td>Negro</td><td>0,32</td></tr><tr><td></td><td>-12PS1:VCC</td><td>-12XPS:13:1</td><td>Rojo</td><td>0,32</td></tr><tr><td>1303</td><td>-13MS1:2/T1</td><td>-13X12V:1:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1301</td><td>-13F4:2</td><td>-13MS1:1/L1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1304</td><td>-13MS1:4/T2</td><td>-13X12V:2:1</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1302</td><td>-13MS1:3/L2</td><td>-13F5:2</td><td>Rojo</td><td>6</td></tr><tr><td>1373</td><td>-13PS1:+Vin</td><td>-13X12V:1:4</td><td>Rojo</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1350</td><td>-13X24V:2:1</td><td>-32XAI:F1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td>1391</td><td>-13X24V:1:1</td><td>-42XC:F1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td>1339</td><td>-13X24V:2:2</td><td>-X1:1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td>1385</td><td>-13X24V:2:3</td><td>-42KS1:A1</td><td>Rojo</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>-XPE:1:1</td><td>-13PS1:PE</td><td>Verde/amarillo</td><td>2,5</td></tr></table>				1202	-12PB1:+	-12F3:2	Rojo	6	1221	-12PS1:+Pan	-12XPS:3:1	Rojo	6	1222	-12PS1:-Pan	-12XPS:4:1	Negro	6	1201	-12XPS:5:2	-12F3:1	Rojo	6	1223	-12PS1:+Bat	-12XPS:5:1	Rojo	6	1224	-12PS1:-Bat	-12XPS:6:1	Negro	6	1232	-12XPS:7:2	-13F5:1	Rojo	6	1230	-12XPS:8:2	-13F4:1	Rojo	6	1225	-12PS1:+Car	-12XPS:8:1	Rojo	6	1231	-12XPS:9:2	-12XP:1:1	Negro	6	1226	-12PS1:-Car	-12XPS:9:1	Negro	6	1254	-12XP:1:4	-21PCB01:49	Negro	1	1234	-12XP:1:3	-13PS1:-Vin	Negro	2,5	1235	-12XP:1:2	-13PS1:(-Vo)	Negro	1	1268	-12XP:2:4	-61X0V:1:1	Negro	1	1264	-12XP:2:3	-61XDIO:1	Negro	1		-12PS1:A	-12XPS:10:1	Blanco	0,32		-12PS1:B	-12XPS:11:1	Amarillo	0,32		-12PS1:GND	-12XPS:12:1	Negro	0,32		-12PS1:VCC	-12XPS:13:1	Rojo	0,32	1303	-13MS1:2/T1	-13X12V:1:1	Rojo	6	1301	-13F4:2	-13MS1:1/L1	Rojo	6	1304	-13MS1:4/T2	-13X12V:2:1	Rojo	6	1302	-13MS1:3/L2	-13F5:2	Rojo	6	1373	-13PS1:+Vin	-13X12V:1:4	Rojo	2,5	1350	-13X24V:2:1	-32XAI:F1	Rojo	1	1391	-13X24V:1:1	-42XC:F1	Rojo	1	1339	-13X24V:2:2	-X1:1	Rojo	1	1385	-13X24V:2:3	-42KS1:A1	Rojo	1		-XPE:1:1	-13PS1:PE	Verde/amarillo	2,5
Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1101	-11XPVAC:1:1	-11MS1	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1102	-11XPVAC:2:1	-11MS1	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-11XPVAC:3:4	-11SK1:PE	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1181	-11SK1:L	-11X220V:1:4	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1158	-11Q2:2	-11X220V:1:3	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1156	-11Q1:2	-11Q2:1	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1154	-11MS1	-11Q1:1	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1157	-11Q1:N'	-11Q2:3	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1155	-11MS1	-11Q1:N	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1182	-11SK1:N	-11X220V:2:4	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1159	-11Q2:4	-11X220V:2:3	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1184	-11X220V:2:2	-11PS2:TB1:2	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1186	-11X220V:2:1	-11PS1:TB1:2	Celeste	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1183	-11X220V:1:2	-11PS2:TB1:3	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1185	-11X220V:1:1	-11PS1:TB1:3	Marrón	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1161	-11PS1:TB2:1	-12XPS:4:2	Negro	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-XPE:1:4	-11PS1:TB1:1	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1162	-11F1:2	-12XPS:3:2	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1160	-11PS1:TB2:3	-11F1:1	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1171	-11PS2:TB2:1	-15XR:2:1	Negro	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-XPE:2:4	-11PS2:TB1:1	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1172	-11F2:2	-15XR:1:2	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1170	-11PS2:TB2:3	-11F2:1	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1208	-BH_01_ZV:2	-BH-01-M:1	Rojo	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1209	-12F2:2	-BH_01_ZV:1	Rojo	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1211	-12F2:1	-12PB1:(+)	Rojo	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1218	-BH-01-M:2	-12PB1:(-)	Negro	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1218	-BH-01-M:2	-BH_01_ZV:A2	Azul	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1206	-12PB1:-	-12XPS:6:2	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1202	-12PB1:+	-12F3:2	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1221	-12PS1:+Pan	-12XPS:3:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1222	-12PS1:-Pan	-12XPS:4:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1201	-12XPS:5:2	-12F3:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1223	-12PS1:+Bat	-12XPS:5:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1224	-12PS1:-Bat	-12XPS:6:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1232	-12XPS:7:2	-13F5:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1230	-12XPS:8:2	-13F4:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1225	-12PS1:+Car	-12XPS:8:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1231	-12XPS:9:2	-12XP:1:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1226	-12PS1:-Car	-12XPS:9:1	Negro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1254	-12XP:1:4	-21PCB01:49	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1234	-12XP:1:3	-13PS1:-Vin	Negro	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1235	-12XP:1:2	-13PS1:(-Vo)	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1268	-12XP:2:4	-61X0V:1:1	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1264	-12XP:2:3	-61XDIO:1	Negro	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:A	-12XPS:10:1	Blanco	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:B	-12XPS:11:1	Amarillo	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:GND	-12XPS:12:1	Negro	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-12PS1:VCC	-12XPS:13:1	Rojo	0,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1303	-13MS1:2/T1	-13X12V:1:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1301	-13F4:2	-13MS1:1/L1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1304	-13MS1:4/T2	-13X12V:2:1	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1302	-13MS1:3/L2	-13F5:2	Rojo	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1373	-13PS1:+Vin	-13X12V:1:4	Rojo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1350	-13X24V:2:1	-32XAI:F1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1391	-13X24V:1:1	-42XC:F1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1339	-13X24V:2:2	-X1:1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1385	-13X24V:2:3	-42KS1:A1	Rojo	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	-XPE:1:1	-13PS1:PE	Verde/amarillo	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project: mSafe2+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Code: 2344</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Client:</td></tr><tr><td>1</td><td>Cambios agregados de señales externas</td><td>12-08-2026</td><td>MDD</td><td>LM</td><td></td><td rowspan="2">PAE</td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Description</td><td>Date</td><td>Proj.</td><td>Dw.</td><td>Apr.</td></tr></table>												Project: mSafe2+							Code: 2344							Client:	1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE	Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.			<table><tr><td colspan="2">Doc. number: ZPL-76884</td><td colspan="2">Rev.: 1</td></tr><tr><td colspan="2">Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2</td><td rowspan="2">108</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="2">Conexiones</td></tr><tr><td colspan="2">Cont:</td><td colspan="2">108.a</td></tr></table>		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108	1	Conexiones		Cont:		108.a																																																																																																																																																																																																																																																											
						Project: mSafe2+																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Code: 2344																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Client:																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		PAE																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2		108	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Conexiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cont:		108.a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de conexiones															
F27_002_DIGITO															
Conexión		Destino 1		Destino 2		Color		Sección							
1370		-13X24V:2:4		-15AIB1:1		Rojo		1							
1370		-15AIB1:1		-15DIB1:1		Rojo		1							
1370		-15DIB1:1		-15DIB2:1		Rojo		1							
1370		-15DIB2:1		-15DIB3:1		Rojo		1							
1311		-13X24V:1:4		-13F6:2		Rojo		1							
1310		-13PS1:+Vo		-13F6:1		Rojo		1							
1363		-13X12V:1:3		-61KR1:11		Rojo		1							
1353		-13X12V:1:2		-21PCB01:48		Rojo		1							
1312		-13PS1:-Vo		-13X24V:3:1		Negro		1							
1396		-13X12V:2:4		-42KS1		Rojo		1							
1395		-13X12V:2:3		-42KS1		Rojo		1							
1394		-13X12V:2:2		-42KS1		Rojo		1							
1361		-13X24V:4:1		-15AIB1:2		Negro		1							
1361		-15AIB1:2		-15DIB1:2		Negro		1							
1361		-15DIB1:2		-15DIB2:2		Negro		1							
1361		-15DIB2:2		-15DIB3:2		Negro		1							
1386		-13X24V:4:2		-42KS1:A2		Negro		1							
1340		-13X24V:4:3		-X1:1		Negro		1							
1392		-13X24V:3:4		-42XC:1		Negro		1							
		-15XR:1:3		+Campo-ROTORK:1											
		+Campo-ROTORK:2		-15XR:2:4											
		+Campo-ROTORK:PE		-15XR:3:4											
2139		-21PCB01:39		-15AIB1:3		Negro		0,75							
2140		-21PCB01:40		-15AIB1:4		Negro		0,75							
2105		-21PCB01:5		-15AIB1:6		Negro		0,75							
2142		-21PCB01:42		-32XAI:1		Negro		0,75							
2106		-21PCB01:6		-15AIB1:7		Negro		0,75							
2150		-21PCB01:50		-61KR1:A1+		Negro		0,75							
2114		-21PCB01:14		-42KS1		Negro		0,75							

DIGITO RESERVES THE OWNERSHIP OF THIS DOCUMENT. IT IS PROHIBITED TO REPRODUCE, MODIFY OR TRANSFER WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION.

1		2		3		4		5		6		7		8	
Lista de conexiones															
F27_002_DIGITO															
Conexión		Destino 1		Destino 2		Color		Sección							
		-21PCB01:37				Apantallamiento									
		-32XEX:1:2		+Campo-PIT01F:x1											
3202		-15AIB1:9		-32XEX:1:3		Azul		0,75							
		-32XEX:2:1		+Campo-PIT01F:x2											
3203		-15AIB1:10		-32XEX:2:4		Azul		0,75							
				-32XEX:5:4		Verde/amarillo									
3205		-15AIB1:12		-32XEX:3:3		Azul		0,75							
3206		-15AIB1:13		-32XEX:4:4		Azul		0,75							
3221		-32XAI:F1		-PT001:x1		Rojo		0,75							
3222		-32XAI:1		-PT001:x2		Negro		0,75							
		+Campo-IP_1_ZSO:14		-41XEX:2:1											
		-41XEX:1:2		+Campo-IP_1_ZSO:13											
4116		-15DIB1:7		-41XEX:1:3		Azul		0,75							
4117		-15DIB1:8		-41XEX:2:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_1_ZSC:14		-41XEX:4:1											
		-41XEX:3:2		+Campo-IP_1_ZSC:13											
4118		-15DIB1:9		-41XEX:3:3		Azul		0,75							
4119		-15DIB1:10		-41XEX:4:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_2_ZSO:14		-41XEX:6:1											
		-41XEX:5:2		+Campo-IP_2_ZSO:13											
4120		-15DIB2:7		-41XEX:5:3		Azul		0,75							
4121		-15DIB2:8		-41XEX:6:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_2_ZSC:14		-41XEX:8:1											
		-41XEX:7:2		+Campo-IP_2_ZSC:13											
4122		-15DIB2:9		-41XEX:7:3		Azul		0,75							
4123		-15DIB2:10		-41XEX:8:4		Azul		0,75							
		+Campo-IP_3_ZSO:14		-41XEX:10:1											
		-41XEX:9:2		+Campo-IP_3_ZSO:13											
4124		-15DIB3:7		-41XEX:9:3		Azul		0,75							

Conexión	Destino 1	Destino 2	Color	Sección
6152	-SP_1:x1	-61XDO:2:4	Rojo	1
6142	-61KR2:14	-61XDO:2:1	Rojo	1
	-61KR3	-61KR3		
6153	-SP_2:x1	-61XDO:3:4	Rojo	1
6143	-61KR3:14	-61XDO:3:1	Rojo	1
	-61KR4	-61KR4		
6154	-SP_3:x1	-61XDO:4:4	Rojo	1
6144	-61KR4:14	-61XDO:4:1	Rojo	1
		-81XCM:9:2	Verde/amarillo	
2133	-21PCB01:33	-81XCM:6:1	Blanco	0,32
2133	-21PCB01:33	-81XCM:2:1	Blanco	0,32
2132	-21PCB01:32	-81XCM:5:2	Azul	0,32
2132	-21PCB01:32	-81XCM:1:2	Azul	0,32
	-21PCB01:34	-81XCM:4:1	Apantallamiento	
	-21PCB01:34	-81XCM:3:2	Apantallamiento	
	+Campo-R2:x2	+Campo-ROTORK:28		
	+Campo-R2:x1	+Campo-ROTORK:27		

						Project: mSafe2+		Doc. number: ZPL-76884		Rev.: 1	
						Code: 2344		Title: Diagrama Eléctrico Funcional mSafe2 Conexiones		108.c	Rev.: 1
1	Cambios agregados de señales externas	12-08-2026	MDD	LM		Client: PAE					
Rev.	Description	Date	Proj.	Dw.	Apr.					Cont:	